

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



**PizzaGroup**



**IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM  
IF-VS ÷ IR-VS**

**Manuale di istruzione**

**Notice d'utilisation**

**Instruction manual**

**Руководство по эксплуатации**

**Manual de instrucciones**

**Gebrauchsanweisungen**

# ДЕКЛАРАЦИЯ+7(812)9807681+7(812)9807681

Соответствует Директиве о низком напряжении **2006/95 EC**, Директиве **2004/108 EC** (Электромагнитная совместимость), Директиве **2006/42 EC** (машины), дополненным маркировкой EC.

Соответствует Регламенту (EC) № **1935/2004** Европейского Парламента и Совета от **27 октября 2004** г. относительно материалов и предметов, предназначенных для контакта с пищей.

Тип оборудования/Машина

**ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА  
СПИРАЛЬНОГО ТИПА**

Торговый знак

**PIZZA GROUP S. r. l.**

**IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM**

Модель

**IF-VS ÷ IR-VS**

Изготовитель

**PIZZA GROUP S. r. l.**

**Via Carnai, 15**

Адрес

**33078, San Vito al Tagliamento (PN)**

**Italia**

Телефон

**+39.0434.857000**

Телефакс

**+39.0434.857001**

Согласованными нормами или техническими требованиями (обозначения), примененными в соответствии с действующими в ЕЭС безукоризненными правилами в сфере техники безопасности, являются:

Нормативы или другие нормативные документы

**EN 60335-1 EN 60335-2-64**

**EN 292 EN 294 EN 418**

**EN 55014 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3**

Дополнительная информация:

Являясь изготовителем и/или уполномоченным представителем компании в ЕЭС, под свою ответственность заявляет, что аппараты соответствуют основным требованиям, предусмотренным в вышеперечисленных директивах

**San Vito al Tagliamento (PN)**

11-06-2013

**Беллотто Карло**

Президент



## УКАЗАТЕЛЬ

- 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА
  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКА-ЭКСПЛУАТАЦИОННИКА
- 2 МОНТАЖ**
  - ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ
  - ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМАМ
  - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
  - ЗАЗЕМЛЕНИЕ
- 3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ**
  - ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM
  - ФАЗА ЗАПУСКА IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM
  - ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IF-VS ÷ IR-VS
  - ФАЗА ЗАПУСКА IF-VS ÷ IR-VS
  - РАБОЧАЯ ФАЗА
  - ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
  - ФАЗА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- 4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА**
  - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
  - ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
  - Общая очистка
  - Натяжение верхней цепи
  - Смазка цепей
- 5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**
- 6 ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ УНИЧТОЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ**

## 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА

- ▲ - Проверить, что предрасположения для монтажа тестомесильной машины соответствуют местным, национальным и европейским положениям.
- Соблюдать предписания, указанные в настоящем руководстве.
- Не осуществлять временные электрические соединения с временными или неизолированными проводами.
- Проверить, что заземление электрической системы является эффективным.
- Всегда использовать средства индивидуальной защиты, а также другие защитные средства, предусмотренные законом.
- 

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ▲ Место установки машины должно обладать следующими характеристиками окружающей среды:
  - должно быть сухим;
  - должно находиться на надлежащем расстоянии от источников воды и тепла;
  - соответствующая вентиляция и освещение должны отвечать правилам гигиены и техники безопасности, предусмотренным действующим законодательством;
  - пол должен быть ровным и плотным, чтобы способствовать тщательной сборке;
  - непосредственно вблизи машины не должны находиться какие-либо препятствия, которые могут оказать влияние на нормальную вентиляцию машины.

Кроме того, пользователь должен:

- соблюдать осторожность, чтобы дети не приближались к работающей машине;
- соблюдать предписания, указанные в настоящем руководстве.
- не снимать или нарушать защитные устройства машины;
- всегда соблюдать максимальную осторожность, то есть следить за собственной работой и не использовать машину в случае если Вы невнимательны;
- выполнять все операции с максимальной уверенностью и спокойствием;
- соблюдать инструкции и предупреждения, указанные на табличках, позиционированных на тестомесильной машине.
- 

Таблички являются предохранительными устройствами, поэтому должны быть всегда разборчивыми. Если они являются поврежденными и неразборчивыми, необходимо произвести замену, запрашивая оригинальную запасную часть на заводе-изготовителе.

- Каждый раз по окончании использования машины, перед проведением операций по очистке, техническому обслуживанию или перемещению машины, отключать электропитание.
- 

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКА-ЭКСПЛУАТАЦИОННИКА

- ▲ - Соблюдать предписания, указанные в настоящем руководстве.
- Всегда использовать средства индивидуальной защиты и другие защитные средства.
- Перед началом проведения какой-либо операции техобслуживания, убедиться, что тестомесильная машина, в случае её использования, охлаждена (электродвигатель).
- Если даже одно из защитных устройств не отрегулировано или не функционирует, тестомесильная машина должна считаться неработающей.
- Отключить электропитание перед проведением работ на электрических, электронных компонентах и на соединителях.

## 2 МОНТАЖ

Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом, в соответствии с местными, национальными и европейскими положениями.

### ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ

В случае неустойчивости тестомесильной машины, вызванной неровностью пола, установить резиновые прокладки под ножки или колёса.

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМАМ

### Электрическое соединение

vsezip.ru

Достаточно подсоединить токоподводящий кабель к электрической сети. Розетка электрической сети должна быть легко доступна, чтобы не было необходимости дополнительно перемещения для подключения.



**Электрическое соединение (вилка) должна быть легко доступной также и после монтажа тестомесильной машины.**

Расстояние между машиной и розеткой должно быть таким, чтобы не вызывать натяжение токоподводящего кабеля. Кроме того, кабель никогда не должен находиться под опорными ножками или колёсами машины.



**Если токоподводящий кабель повреждён, он подлежит замене службой технического обслуживания или квалифицированным техником в целях предотвращения всех рисков.**

### ЗАЗЕМЛЕНИЕ

#### ОПАСНОСТЬ




**Обязательно, чтобы устройство было оснащено заземлением и дифференциальным выключателем в соответствии с действующими законами.**

## 3

### ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ

#### ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM

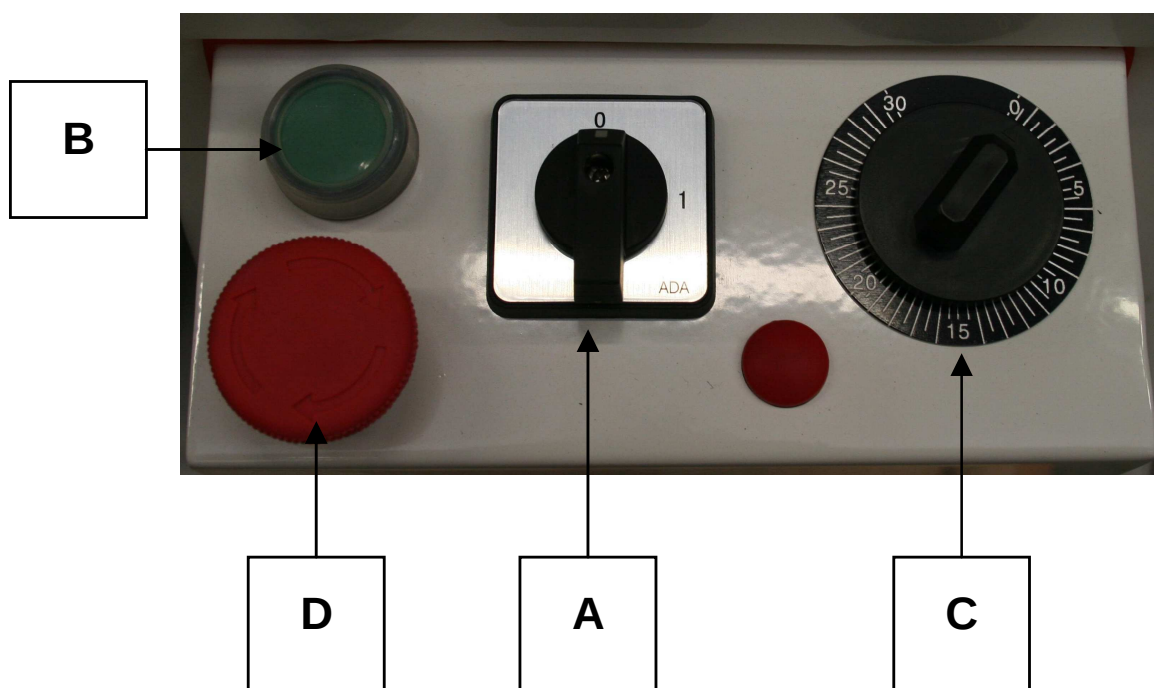

Панель состоит из главного выключателя (A), зелёной кнопки запуска (B), таймера (C), красной кнопки аварийной остановки (D).

Панель обеспечивает включение и выключение тестомесильной машины, регулирует функционирование и обеспечивает установку.

Обозначения:

**A** = Главный выключатель (в моделях 2В также позволяет выбрать скорость)

**B** = Зелёная кнопка запуска

**C** = Таймер

**D** = Красная аварийная кнопка / Остановка


## ФАЗА ЗАПУСКА IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM

Подсоединить тестомесильную машину к электрической сети и повернуть главный выключатель **A** в положение “1”. В моделях 2В повернуть выключатель в положение “1” или “2”, в зависимости от желаемой скорости.

Повернуть ручку таймера **C** на желаемое время от 0 до 30 мин.

Нажать зелёную кнопку **B** для запуска как дежи, так и спирали.

## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IF-VS ÷ IR-VS

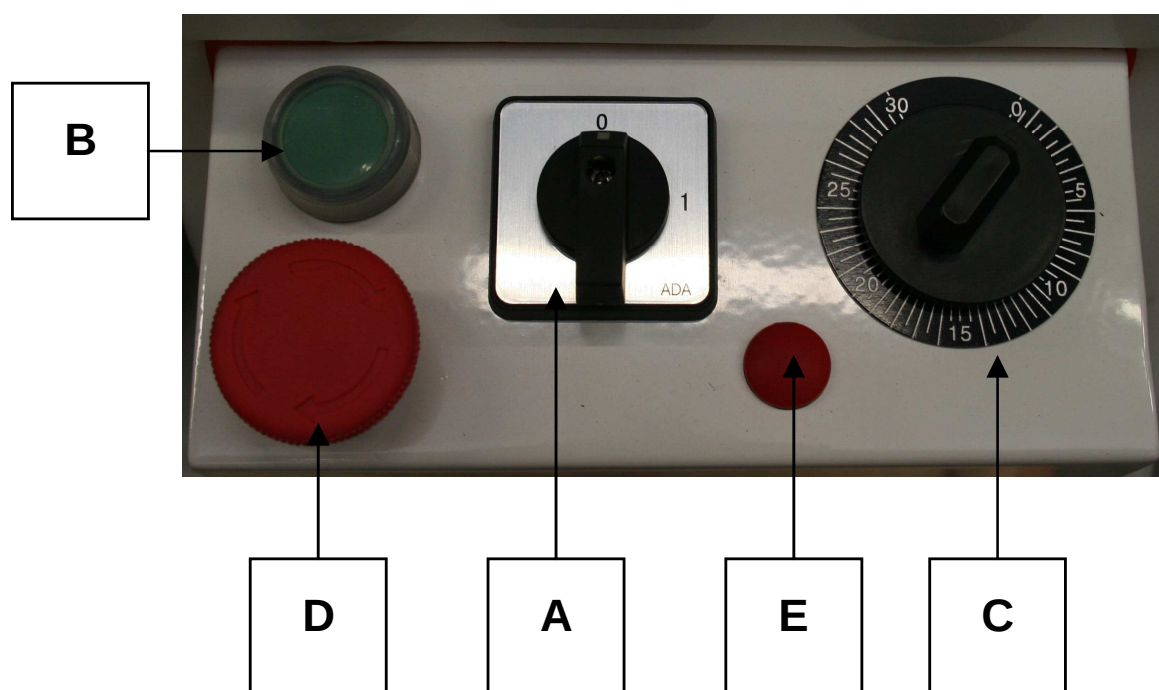

Панель состоит из главного выключателя (**A**), зелёной кнопки запуска (**B**), таймера (**C**), красной кнопки аварийной остановки (**D**) и ручки для изменения скорости (**E**).

Панель обеспечивает включение и выключение тестомесильной машины, регулирует функционирование и обеспечивает установку.

Обозначения:

**A** = Главный выключатель

**B** = Зелёная кнопка запуска

**C** = Таймер

**D** = Красная аварийная кнопка / Остановка

**E** = Вариатор скорости

## ФАЗА ЗАПУСКА

Подсоединить тестомесильную машину к электрической сети и повернуть главный выключатель **A** в положение “1”.


Зип Общепит  
vsezip.ru  
+7(812)987-08-81

Повернуть ручку таймера **С** на желаемое время от 0 до 30 мин.  
Нажать зелёную кнопку **В** для запуска как дежи, так и спирали.  
Повернуть ручку вариатора скорости **Е** для увеличения или уменьшения скорости вращения дежи и спирали.

#### РАБОЧАЯ ФАЗА

Перед началом каждого рабочего цикла убедиться, что машина находится в идеальной чистоте, в особенности поверхности дежи, спирали и тестомеса, соприкасающиеся с пищевыми продуктами.

После поднятия защиты **Ф**, вылить вовнутрь дежи ингредиенты желаемого типа и количества. Опустить защиту **Ф**, установить таймер **С** на определённое время и нажать зелёную кнопку запуска **В**.

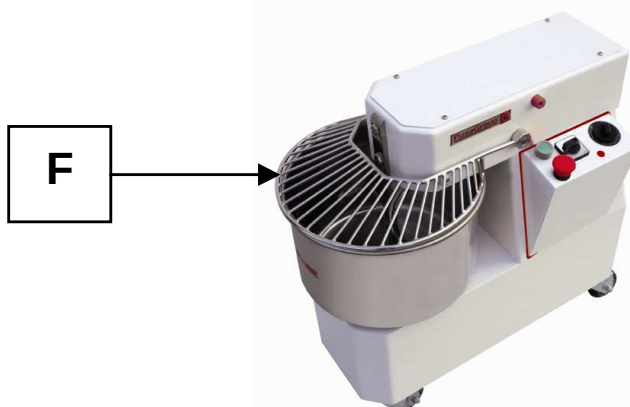

Действие, производимое спиралью, движение которой синхронизировано с вращением дежи, позволяет перемешать муку, воду, соль, дрожжи и иные возможные пищевые продукты, получив тесто желаемой густоты.

При необходимости, чтобы слегка изменить характеристики и/или густоту первоначального теста, вылить ингредиенты дежи через защитную решётку **Ф**.

По окончании рабочего цикла остановить машину, нажимая красную аварийную кнопку **Д**, приподнять съёмное защитное приспособление до полного открытия, вынуть тесто из дежи.

В случае остановки функционирования тестомесильной машины по какой-либо причине, для повторного запуска подождать, по меньшей мере, 15 секунд.

Машина с приподнимающейся головной частью и съёмной дежой, несмотря на то, что с функциональной точки зрения идентична модели с фиксированной головной частью и дежой, отличается от последней возможностями, которые предоставляются в конце каждого рабочего цикла, а именно более легкой возможностью изъятия теста и большего удобства в фазе очистки.

Для поднятия головной части и извлечения дежи, действовать следующим образом: остановить машину, нажимая красную аварийную кнопку **Д**; отсоединить вилку от розетки электропитания; полностью поднять съёмную защиту; натянуть штырь горизонтально, посредством ручки, расположенной с правой стороны машины, до разблокировки головной части; поднять головную часть при помощи нижнего поршня; повернуть по часовой стрелке диск, расположенный под дежой, а затем извлечь дежу для изъятия теста. После завершения очистки машины, вновь монтировать дежу, действуя в обратном порядке, и убедившись в том, что нижние штыри дежи вставлены соответствующим образом вовнутрь отверстий, расположенных на машине.

Перед извлечением теста всегда выполнять порядок выключения.

#### ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тестомесильная машина оснащена некоторыми защитными устройствами в целях защиты пользователя, а именно: съёмной защитной решёткой и контрольным устройством опускания решётки. Тестомесильные машины с поднимаемой головной частью и извлекаемой дежой также оснащены контрольным устройством опускания или поднятия

головой части, штырем блокировки головной части в опущенном положении, контрольным устройством установки или извлечения дежи, и наконец, блокировочным диском дежи.

Перед началом проведения рабочей фазы проверить по отдельности различные защитные устройства. Они являются эффективными, когда:

- поднимая решётку, машина останавливается;
- поднимая головную часть, машина останавливается или не запускается;
- извлекая дежу, машина останавливается или не запускается;
- умеренно потянув вверх как дежу, так и головную часть, они остаются заблокированы.

#### **ФАЗА ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Для выключения тестомесильной машины нажать красную аварийную кнопку **D** и повернуть ручку главного выключателя **A** в положение "0".

### **4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА**

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед осуществлением каких-либо операций техобслуживания, включая очистку, принять следующие меры предосторожности:

- убедиться, что главный выключатель выключен;
- убедиться, что питание не может быть случайно подключено. Отсоединить штепсельную вилку от розетки;
- использовать средства индивидуальной защиты, предусмотренные директивой 89/391/СЕЕ;
- действовать всегда с соответствующим оборудованием для проведения техобслуживания;
- при завершении техобслуживания или ремонтных работ, перед повторным приведением тестомесильной машины в действие, вновь установить все защиты и активировать все защитные устройства.

#### **ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

Тестомесильная машина нуждается в простой, но частой и тщательной очистке для возможности гарантии эффективной производительности и регулярного функционирования.

##### **Общая очистка**

Очистка должна проводиться после каждого использования машины, в соответствии с нормами гигиены и в целях обеспечения функциональности машины.

С помощью деревянной или пластмассовой лопатки удалить остатки теста, затем, с помощью мягкой губки и горячей воды аккуратно помыть дежу, спираль, тестомес и съёмное защитное приспособление. Насухо вытереть впитывающей бумагой для пищевых целей, после чего ещё раз протереть указанные выше поверхности, а затем всю машину чистой мягкой тряпкой, смоченной дезинфицирующим средством, специально используемом для кухонных машин.

Настоятельно рекомендуется ни в коем случае не использовать химические средства непищевых характера, абразивные или коррозивные средства. Категорически запрещается использовать водные струи, разные принадлежности, шероховатые или абразивные средства, такие как мочалки из металлической стружки, губки и т.д., которые могут повредить поверхности и, в особенности, поставить под угрозу надёжность машины с точки зрения гигиены.

## Натяжение верхней цепи

Для поддержания как эффективности эксплуатационных характеристик, так и безопасности машины, необходимо периодически проверять натяжение верхней цепи. Цепь должна быть натянута, если при проведении проверок выяснится, что она чрезмерно ослаблена, или что вращение спирали неустойчивое. Отвинтить винты и снять панель, расположенную сверху головной части тестомесильной машины. Ослабить на несколько оборотов винты, прикрепляющие опору спирали, и натянуть её до оптимизации натяжения цепи. Заблокировать опору спирали, закручивая винты, и затем вновь монтировать и закрепить панель.

## Смазка цепей

Периодически выполнять смазку цепей, одна из которых расположена сверху внутри головной части, а другая внутри корпуса.

Отвинтить винты и снять панель, расположенную сверху головной части, а также панель, расположенную с задней стороны машины. Ввести вовнутрь цепей разумное количество соответствующей смазки и достаточное для гарантии смазки всех звеньев цепи. По окончании операции заново монтировать две панели и завинтить винты.

## 5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность                 | Причина                                              | Решение                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Машина не включается          | Отсутствует электроэнергия в сети                    | Проверить главный контактор, розетку, вилку и токоподводящий кабель            |
|                               | Кнопка остановки/аварийная заблокирована             | Повернуть кнопку в указанном стрелками направлении                             |
|                               | Защитная решётка и/или головная часть машины подняты | Надлежащим образом опустить как защитную решётку, так и головную часть машины. |
|                               | Ручка главного выключателя находится в положении "0" | Повернуть ручку в положение "1"                                                |
|                               | Ручка таймера находится в положении "0"              | Установить ручку на значение от 1 до 30 минут                                  |
| Спираль вращается нестабильно | Цепь ослаблена                                       | Натянуть цепь в соответствии с порядком, описанным в параграфе 7.2.2           |

## 6 ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ УНИЧТОЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Уничтожение и утилизация машины находятся под исключительной ответственностью владельца, который должен действовать в соответствии с законами, действующими в собственной стране, в отношении безопасности, охраны и защиты окружающей среды. Уничтожение и утилизация могут поручаться также и другим лицам, если они являются компаниями, авторизованными для удаления таких материалов.



**УКАЗАНИЕ:** всегда придерживаться нормативов, действующих в стране, где осуществляется утилизация материалов, а также для заявления об утилизации.



**ВНИМАНИЕ:** Все операции демонтажа в целях утилизации должны осуществляться при остановленной машине, с отключенным питанием:

- снять всё электрооборудование;
- отделить аккумуляторы, имеющиеся в электронных схемах;
- сдать структуру машины в металлолом через специализированные компании;



**ВНИМАНИЕ:** Оставление машины в доступных зонах представляет серьёзную опасность для лиц и животных.

Ответственность за возможный ущерб персоналу и животным всегда несет владелец.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ




Оборудование входит в область применения европейских директив 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, которые предусматривают не осуществлять утилизацию данной продукции вместе с нормальными домашними отходами. Для предотвращения ущерба окружающей среде и здоровью людей, необходимо держать данную продукцию отдельно от других отходов, таким образом, чтобы можно было выполнить его безопасную переработку с точки зрения окружающей среды.

Для получения дополнительной информации о сборочных пунктах, свяжитесь с соответствующим отделом муниципалитета или продавцом, у которого была приобретена продукция.

# Зип Общепит WIRING DIAGRAMS IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

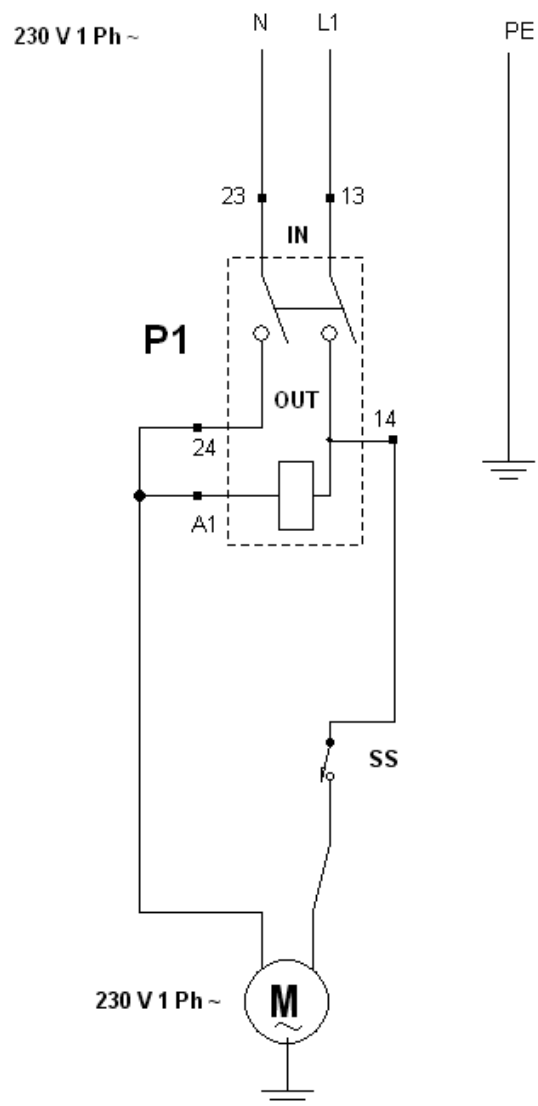

Title  
IMPASTATRICE IFM7-10-15

Author  
Aulo Lenardon


File  
080\IMPASTATRICE\IFM 7-10-15\IFM 7-10-15.dsn

Document

Revision  
1.0

Date  
17/05/2012

Sheets  
1 of 1

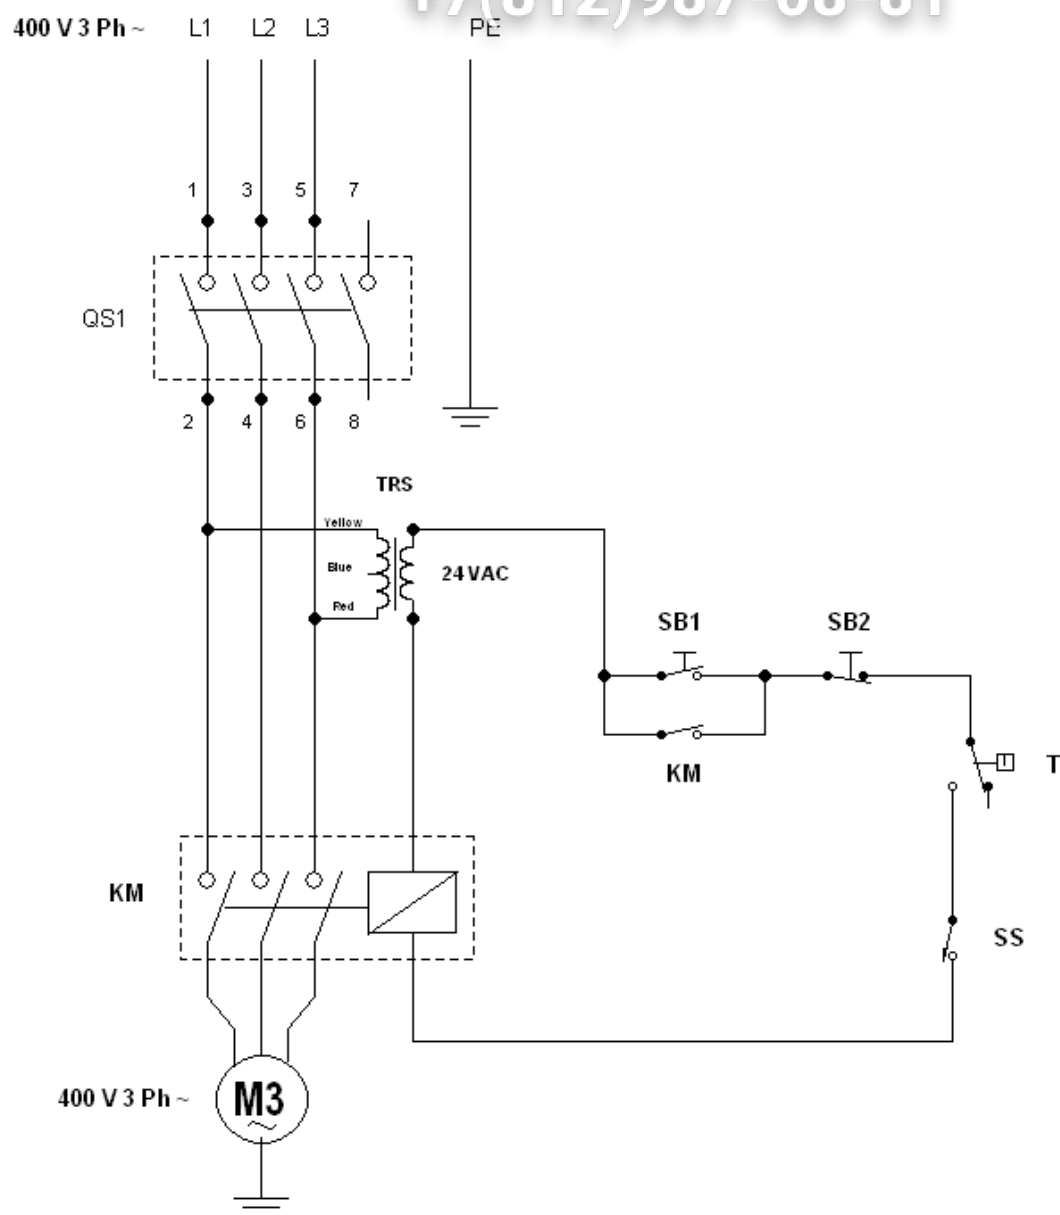

Title  
IMPASTATRICE IF17-22-33-42-53

Author  
Aulo Lenardon


File  
JF 17-22-33-42-53\Copia di IF 17-22-33-42-53.dsn

Document


Revision  
1.0

Date  
17/05/2012

Sheets  
1 of 1

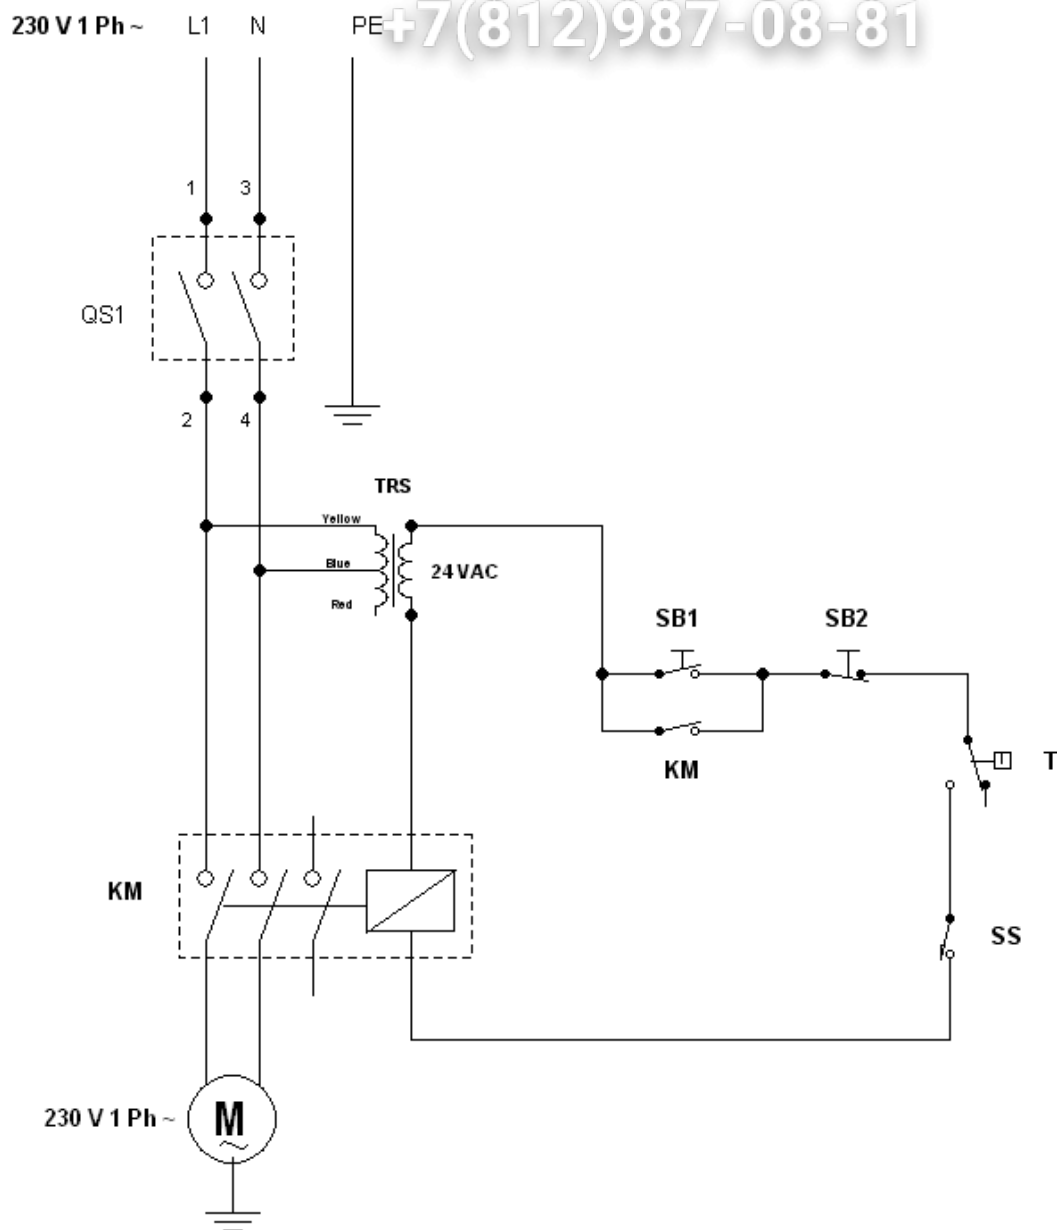

|                                                |            |        |
|------------------------------------------------|------------|--------|
| Title                                          |            |        |
| IMPASTATRICE IFM 17-22-33-42-53 ÷ IRM10        |            |        |
| Author                                         |            |        |
| Aulo Lenardon                                  |            |        |
| File                                           | Document   |        |
| 3-42-53 - IRM10\IFM 17-22-33-42-53 ÷ IRM10.dsn |            |        |
| Revision                                       | Date       | Sheets |
| 1.0                                            | 17/05/2012 | 1 of 1 |

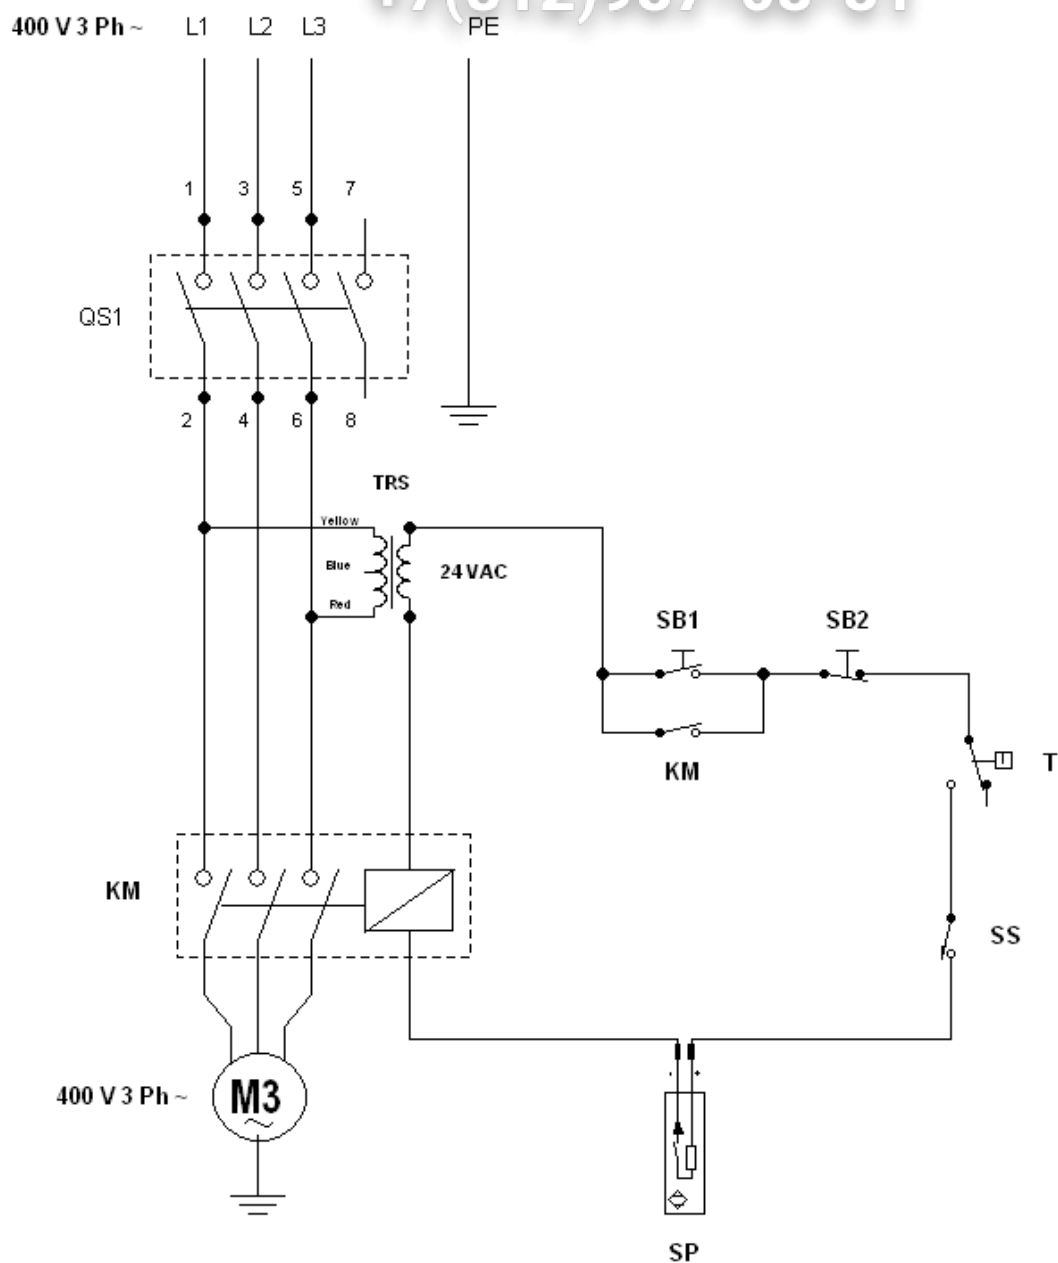

Title  
IMPASTATRICE IR 17-22-33-42-53

Author  
Auto Lenardon


File  
TATRICNR 17-22-33-42-53\IR 17-22-33-42-53.dsn

Document

Revision  
1.0

Date  
17/05/2012

Sheets  
1 of 1

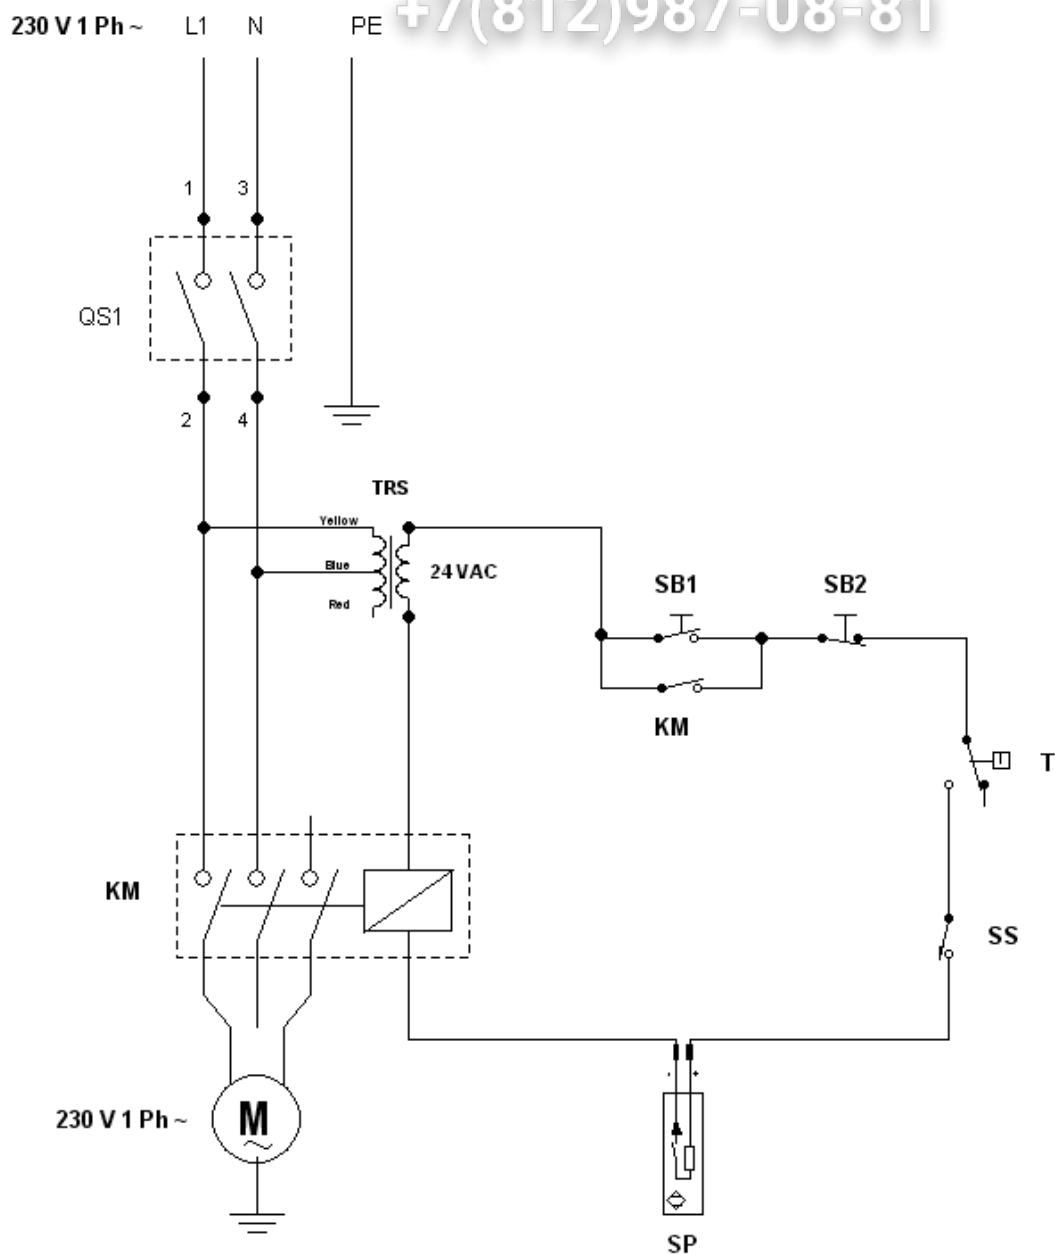

Title  
IMPASTATRICE IRM 17-22-33-42-53

Author  
Auto Lenardon

File  
RIC\IRM 17-22-33-42-53\IRM 17-22-33-42-53.dsn

Document

Revision  
1.0

Date  
17/05/2012

Sheets  
1 of 1

## Legenda

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| GS  | Interruttore generale     |
| T   | Trasformatore             |
| PT  | Protezione Termica Motore |
| SP  | Sensore di prossimità     |
| SS  | Fine corsa di sicurezza   |
| SB2 | Pulsante Arresto          |
| SB1 | Pulsante Avviamento       |
| KM  | Contattore                |
| M   | Motore                    |

## Legend


|     |                          |
|-----|--------------------------|
| GS  | Main switch              |
| T   | Transformer              |
| PT  | Motor Thermal Protection |
| SP  | Proximity sensor         |
| SS  | End of emergency limit   |
| SB2 | Stop Button              |
| SB1 | Starter Button           |
| KM  | Switch                   |
| M   | Motor                    |

# WIRING DIAGRAMS IF-VS ÷ IR-VS

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

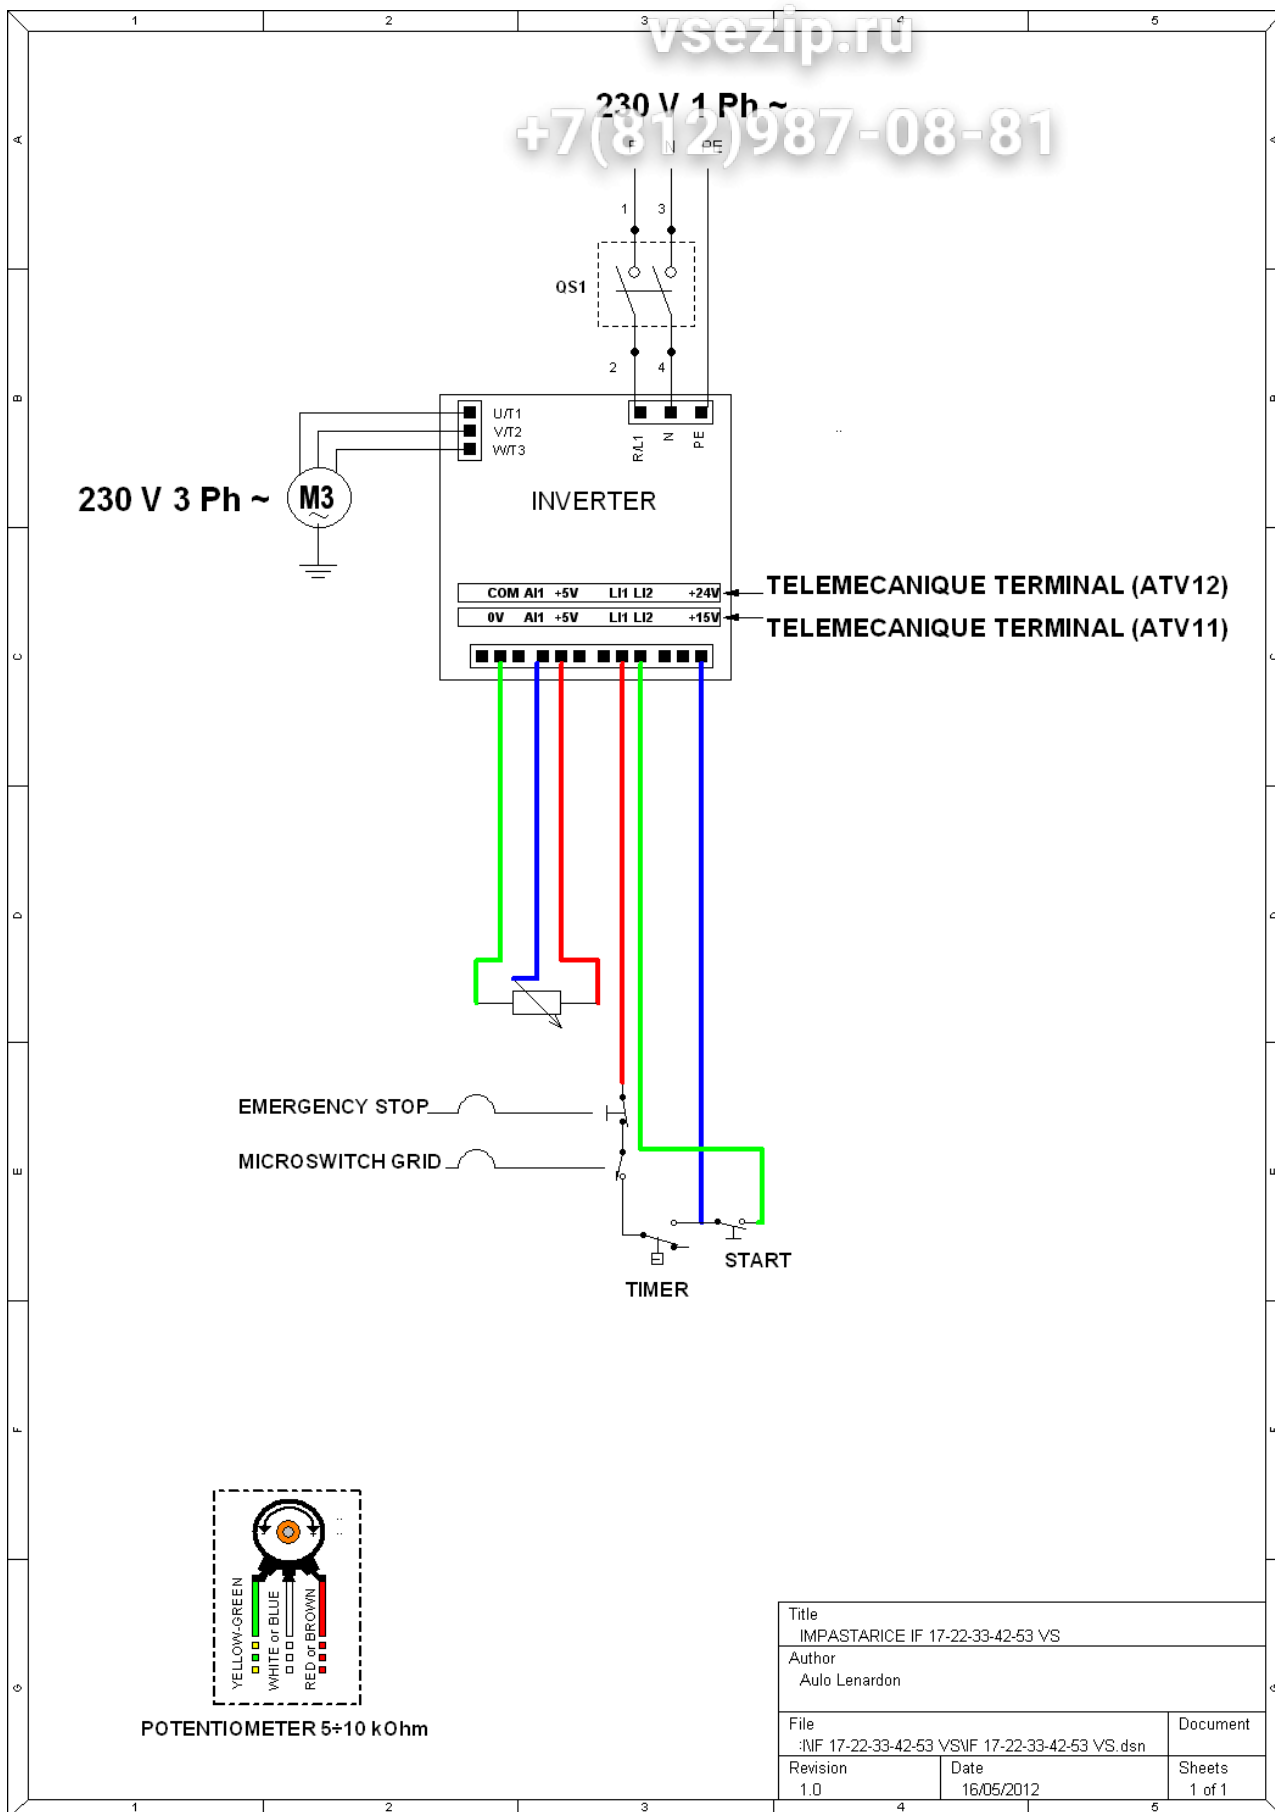

Зип Общепит

230 V 1 Ph ~


vsezip.ru

+7(812)987-08-81

230 V 3 Ph ~

M3

INVERTER



TELEMECANIQUE TERMINAL (ATV12)

TELEMECANIQUE TERMINAL (ATV11)


EMERGENCY STOP

MICROSWITCH GRID

START


TIMER

PROXIMITY SENSOR PNP

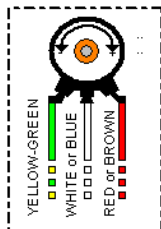


POTENTIOMETER 5÷10 kOhm

|                                               |            |          |
|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Title                                         |            |          |
| IMPASTARICE IR 17-22-33-42-53 VS              |            |          |
| Author                                        |            |          |
| Aulo Lenardon                                 |            |          |
| File                                          |            | Document |
| NR 17-22-33-42-53 VS\IR 17-22-33-42-53 VS.dsn |            |          |
| Revision                                      | Date       | Sheets   |
| 1.0                                           | 16/05/2012 | 1 of 1   |

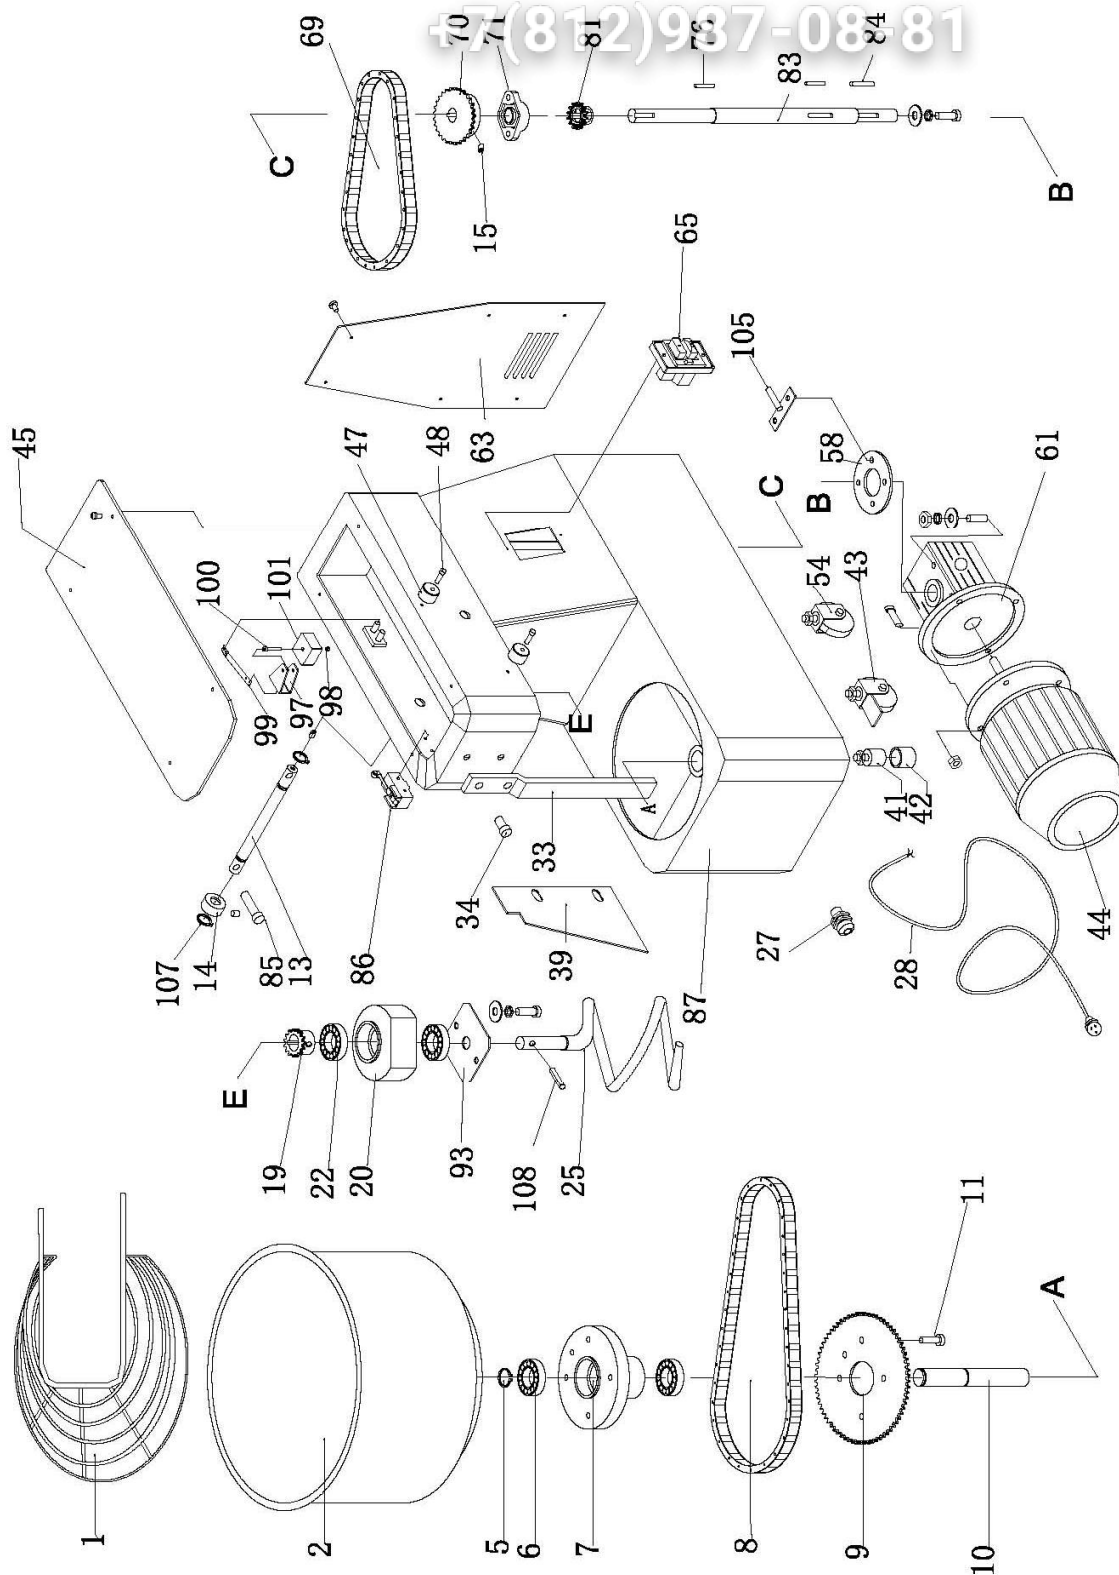

**IFM7 – IFM10 – IFM15**

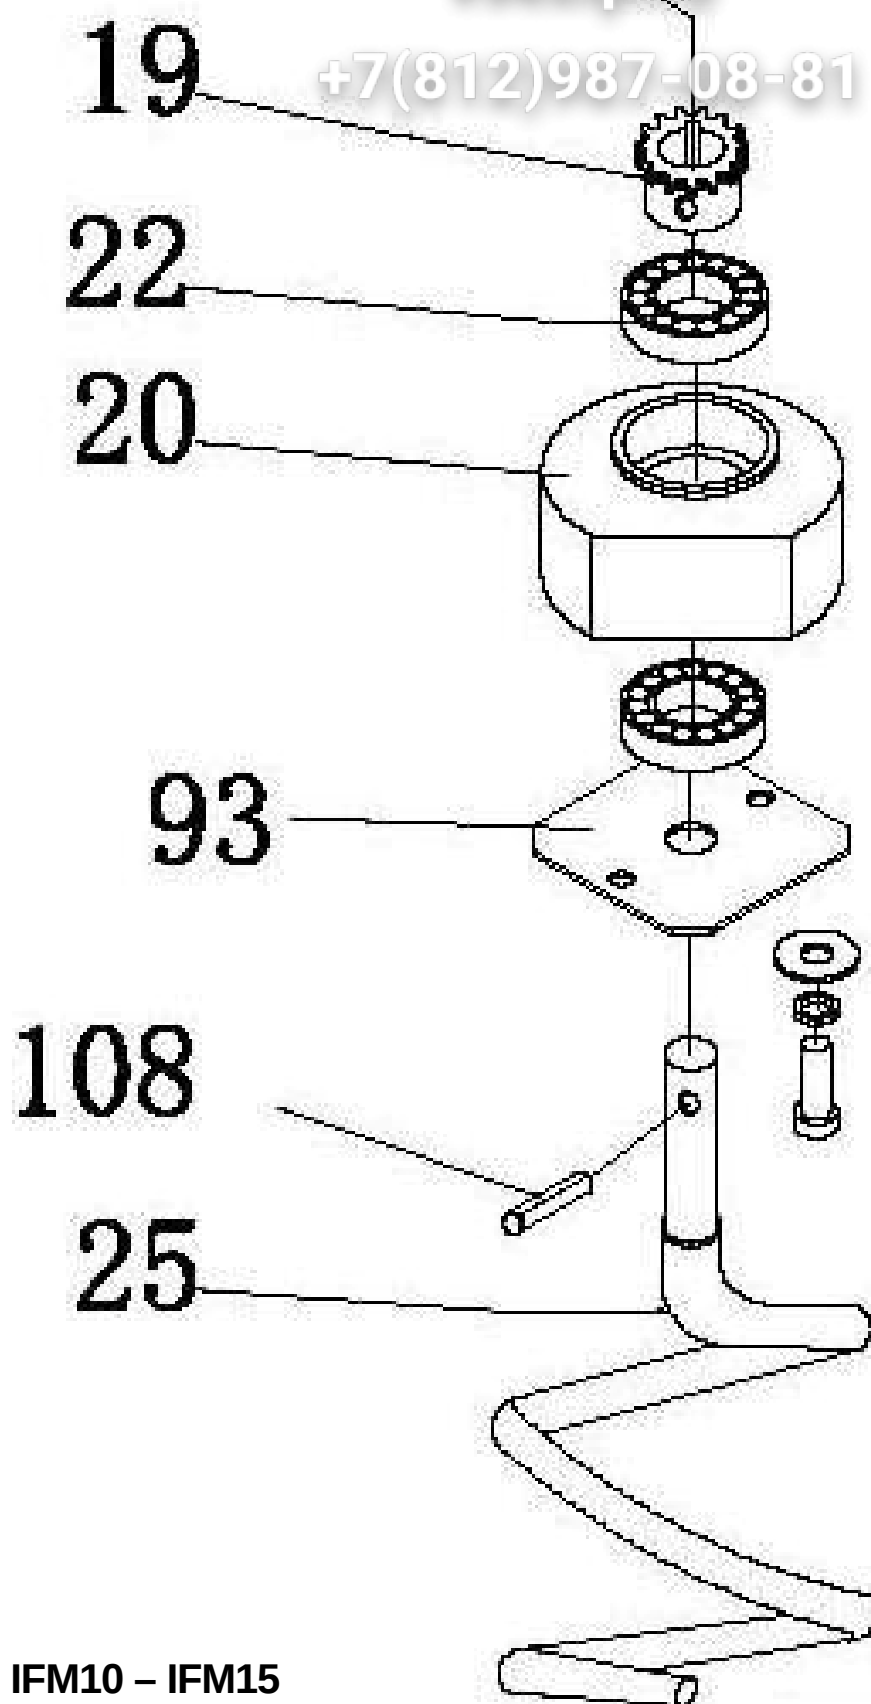


IFM7 – IFM10 – IFM15


Зип Общепит 69

vsezip.ru


+7(812)980-08-81

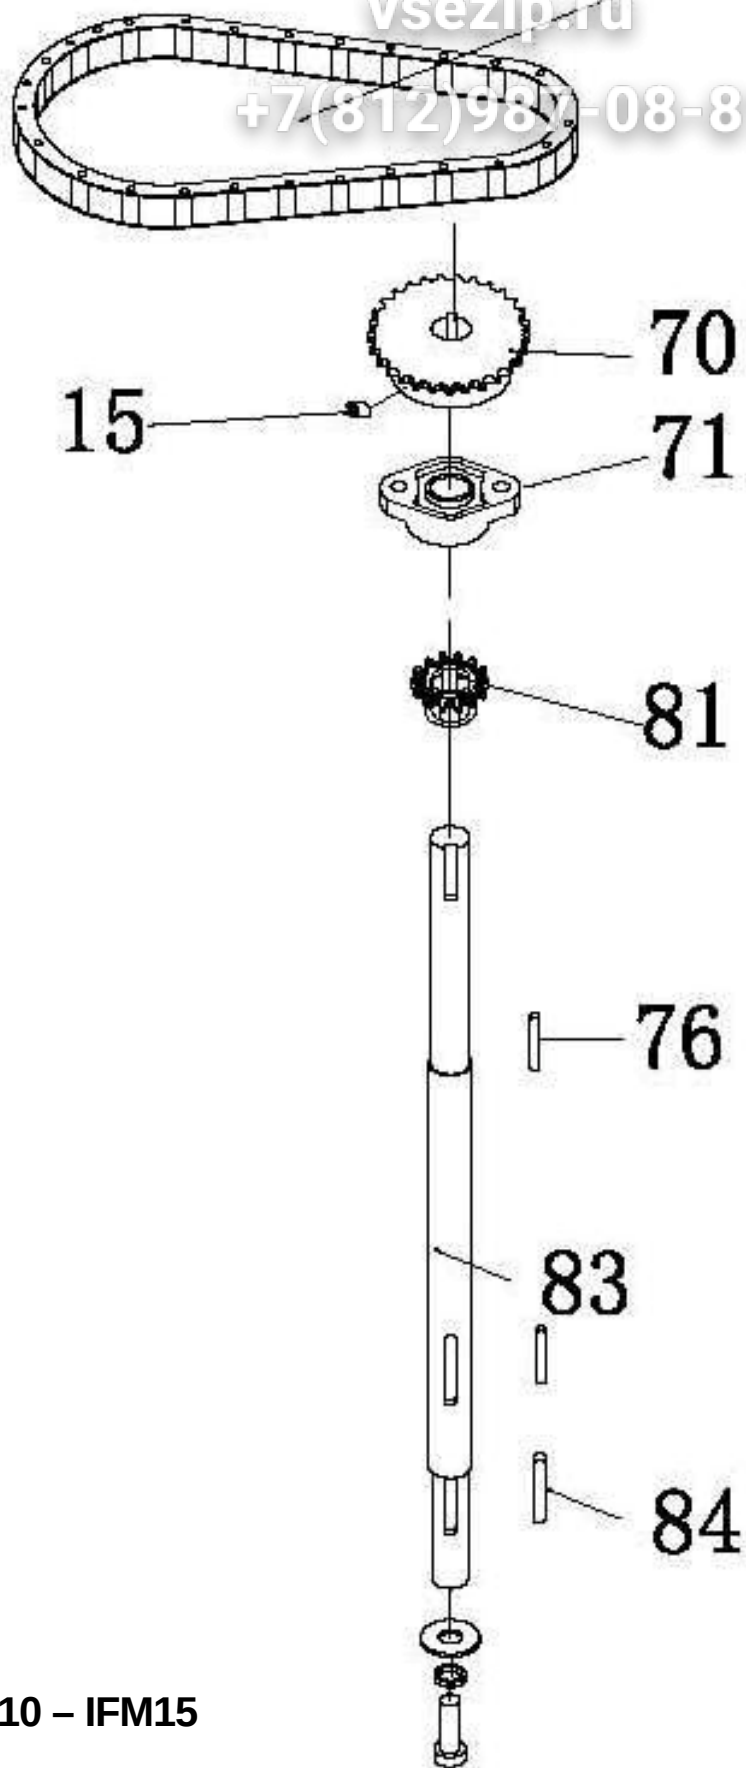


IFM7 – IFM10 – IFM15

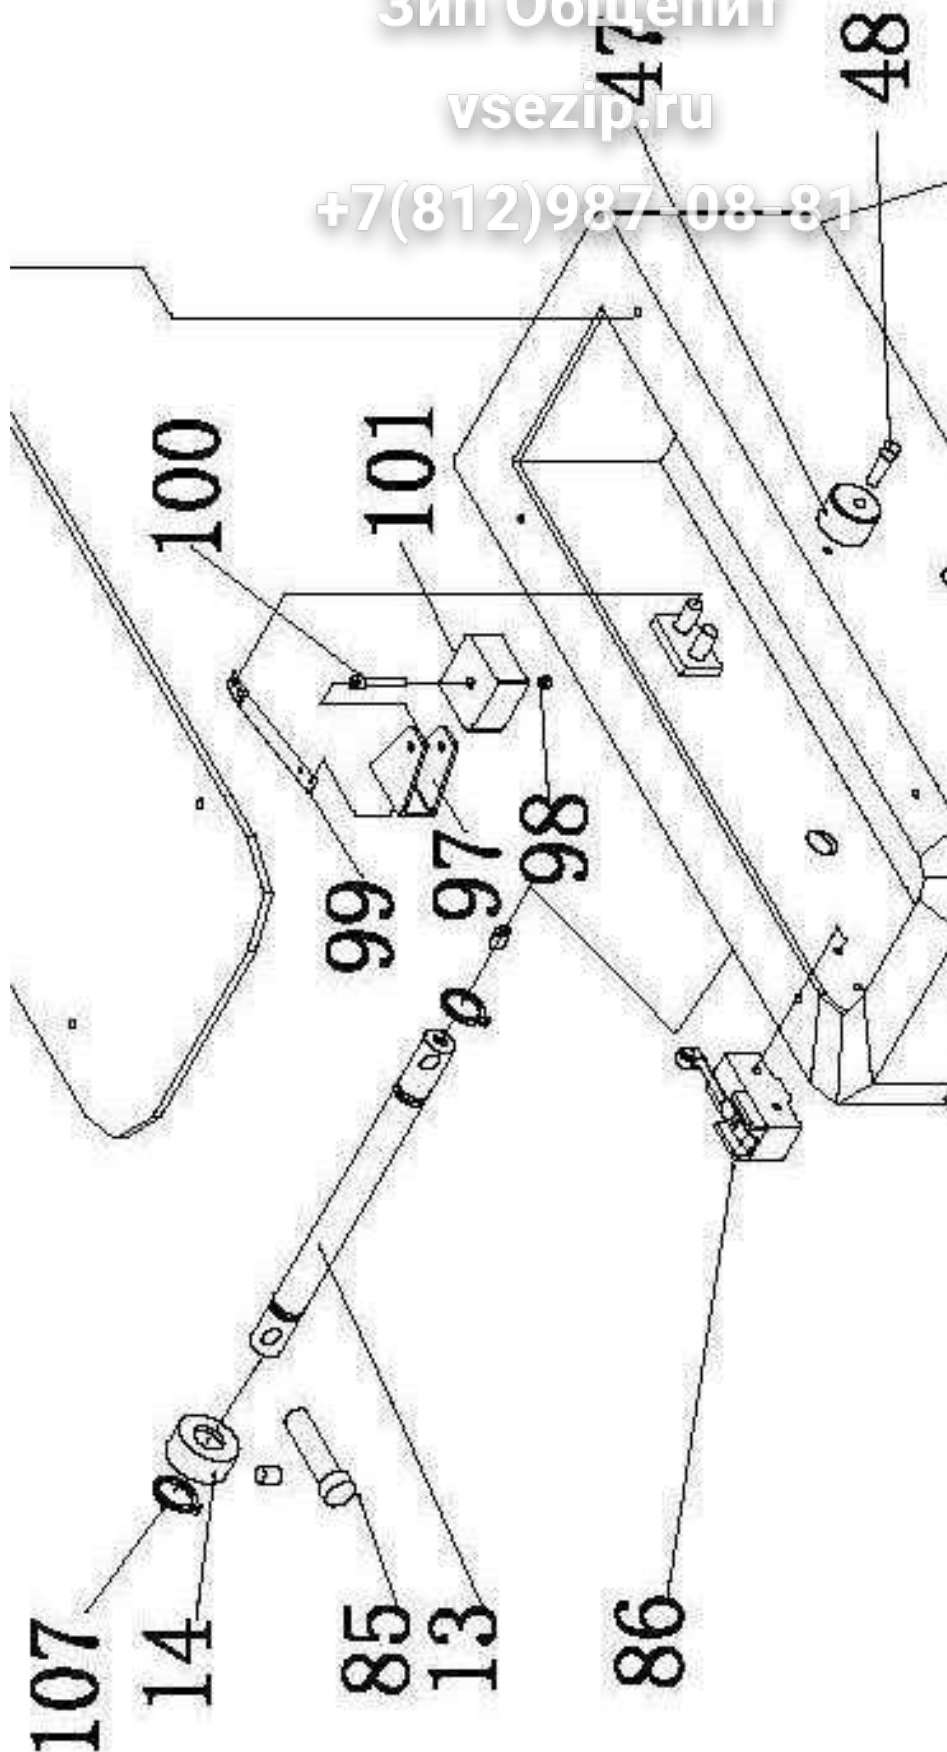


IFM7 – IFM10 – IFM15

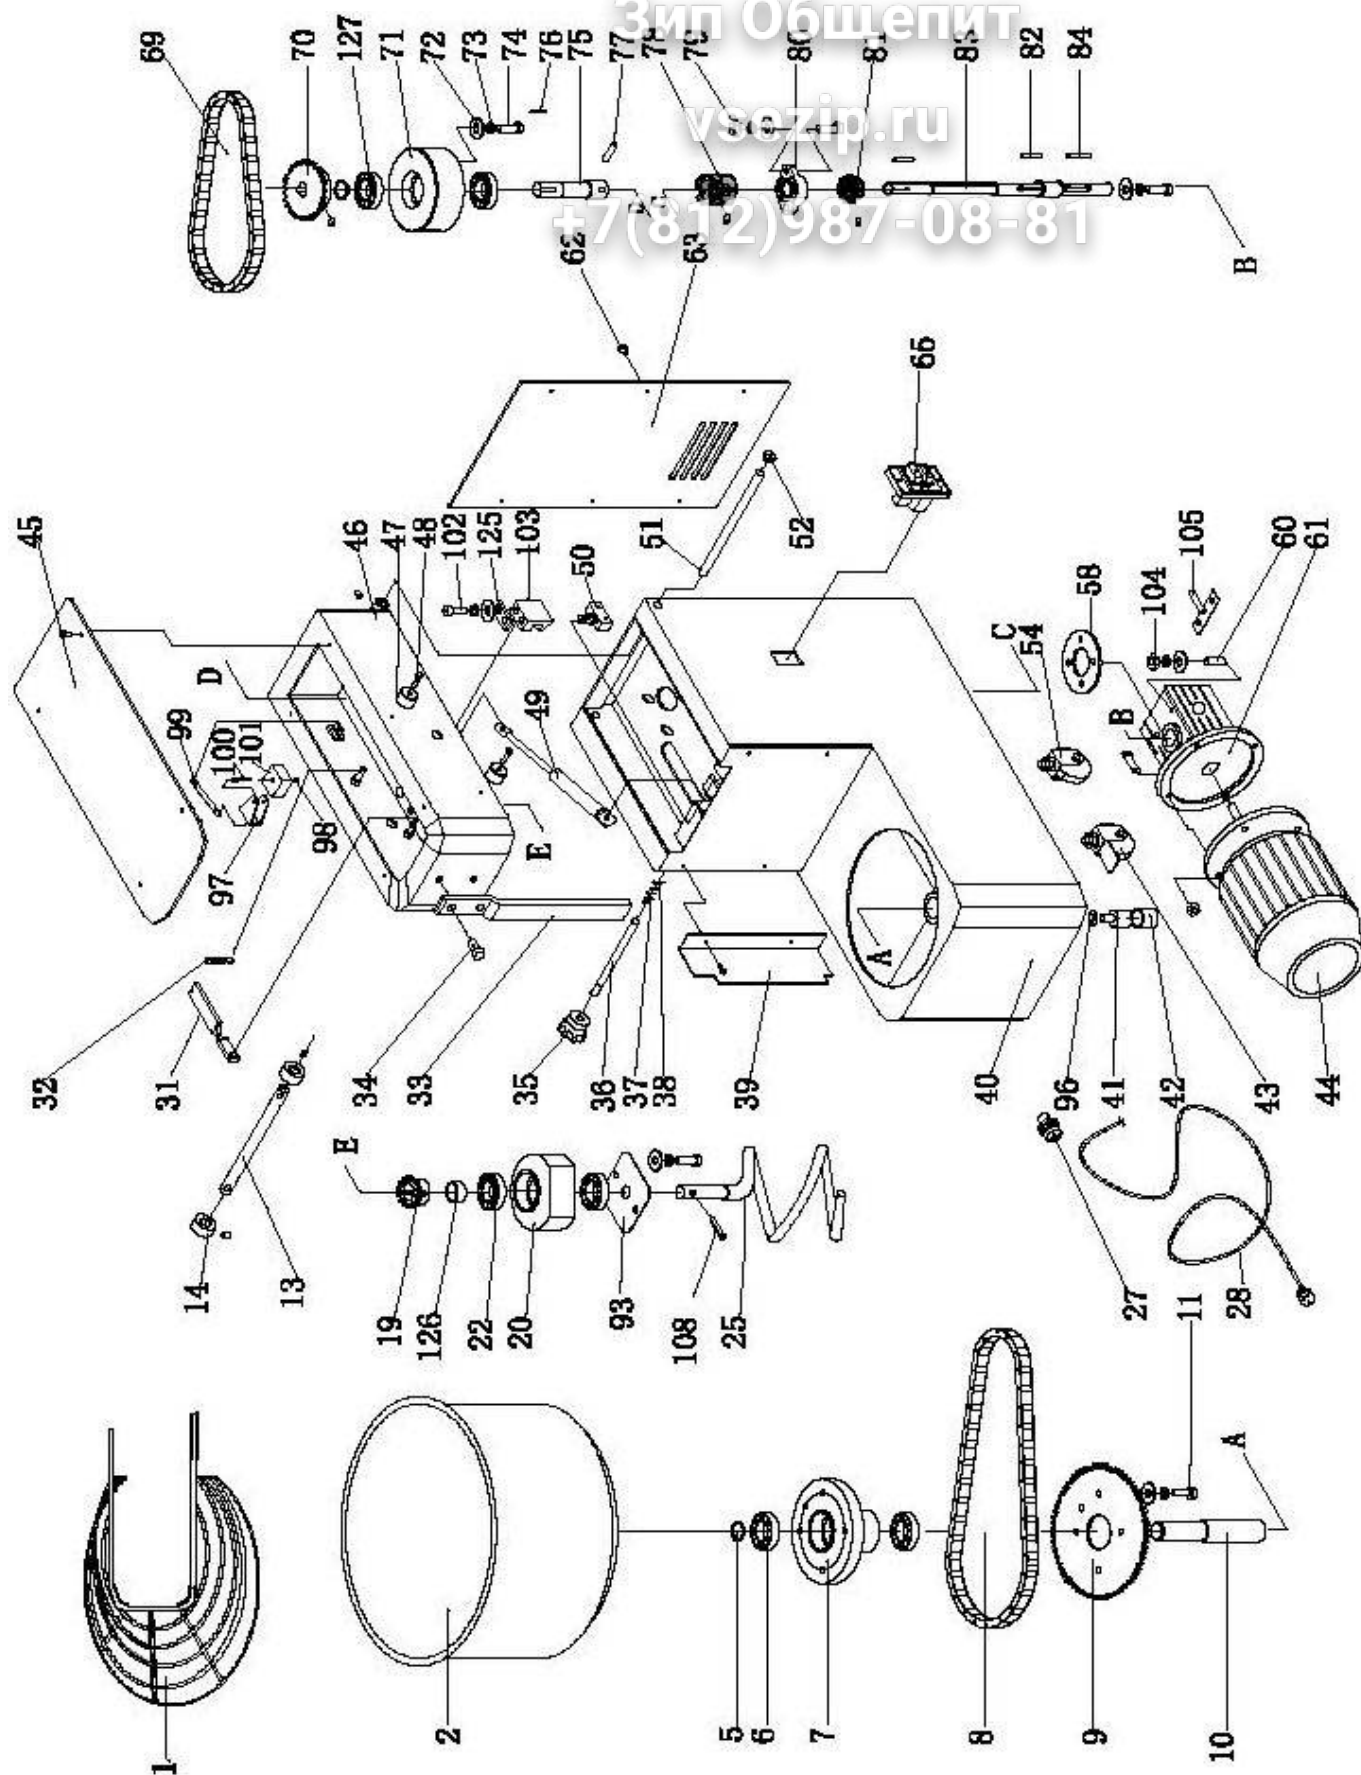

IRM10

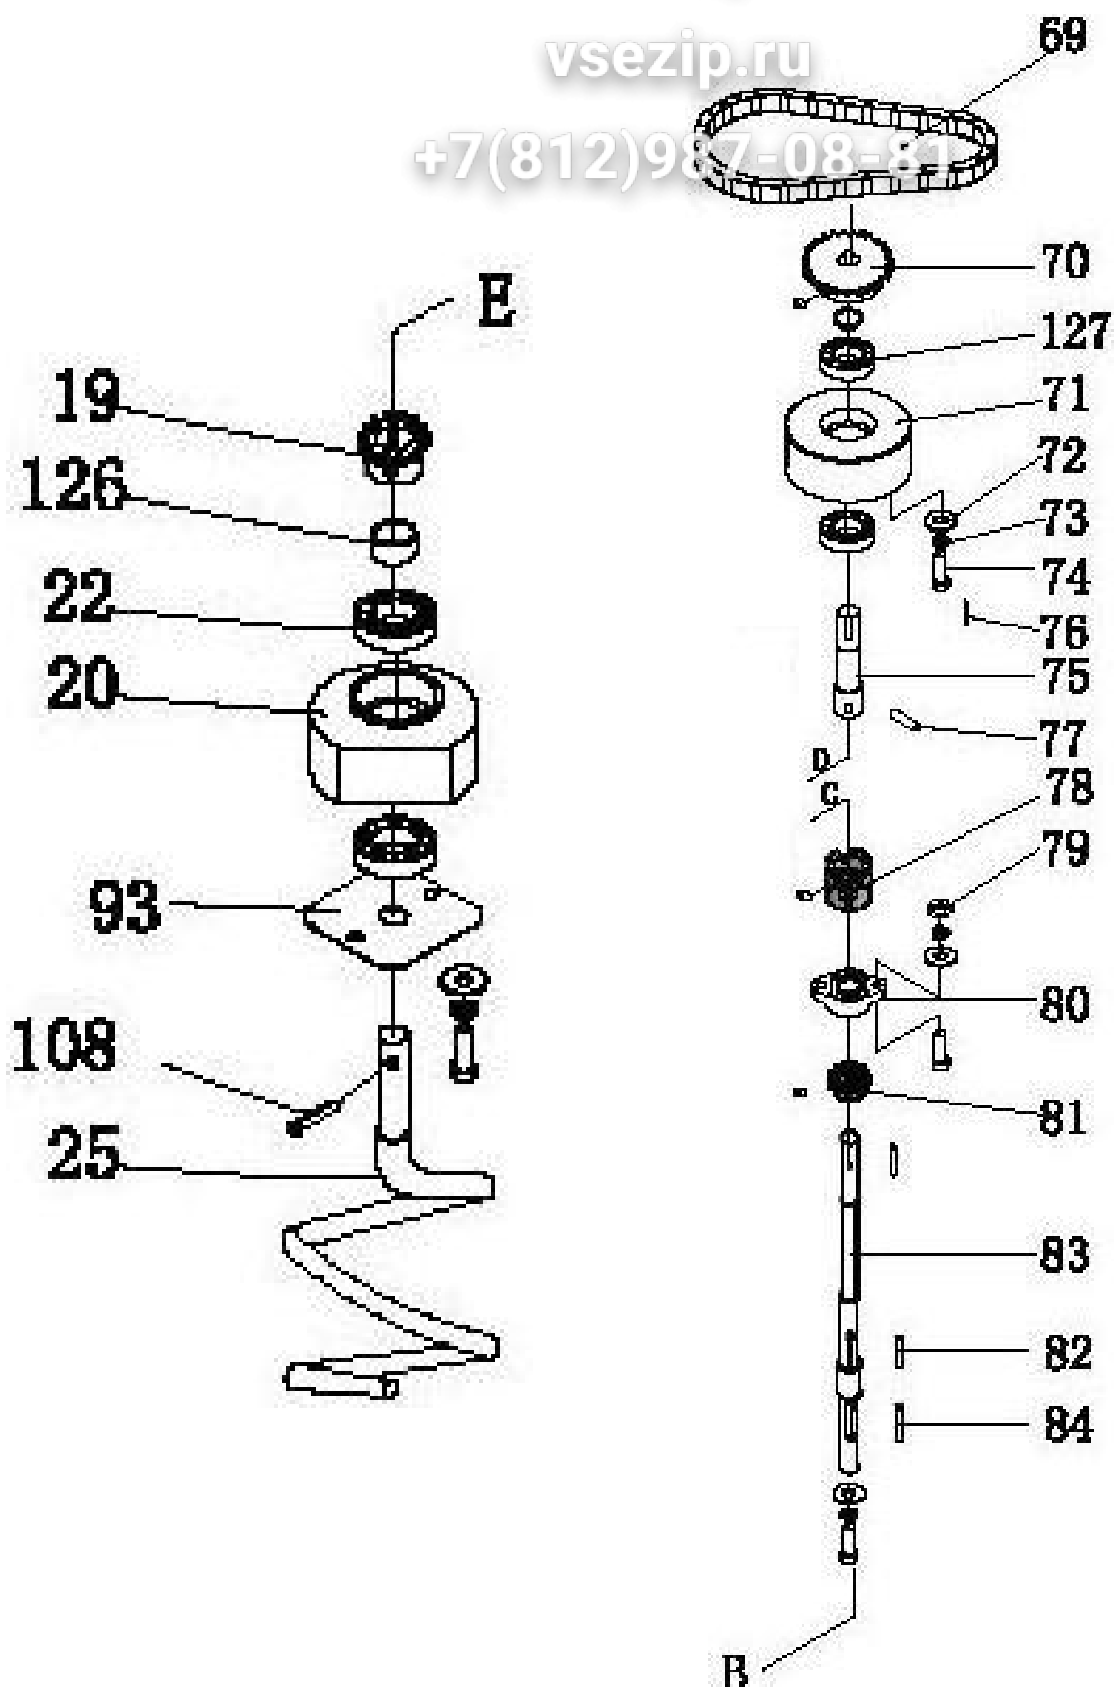


IRM10

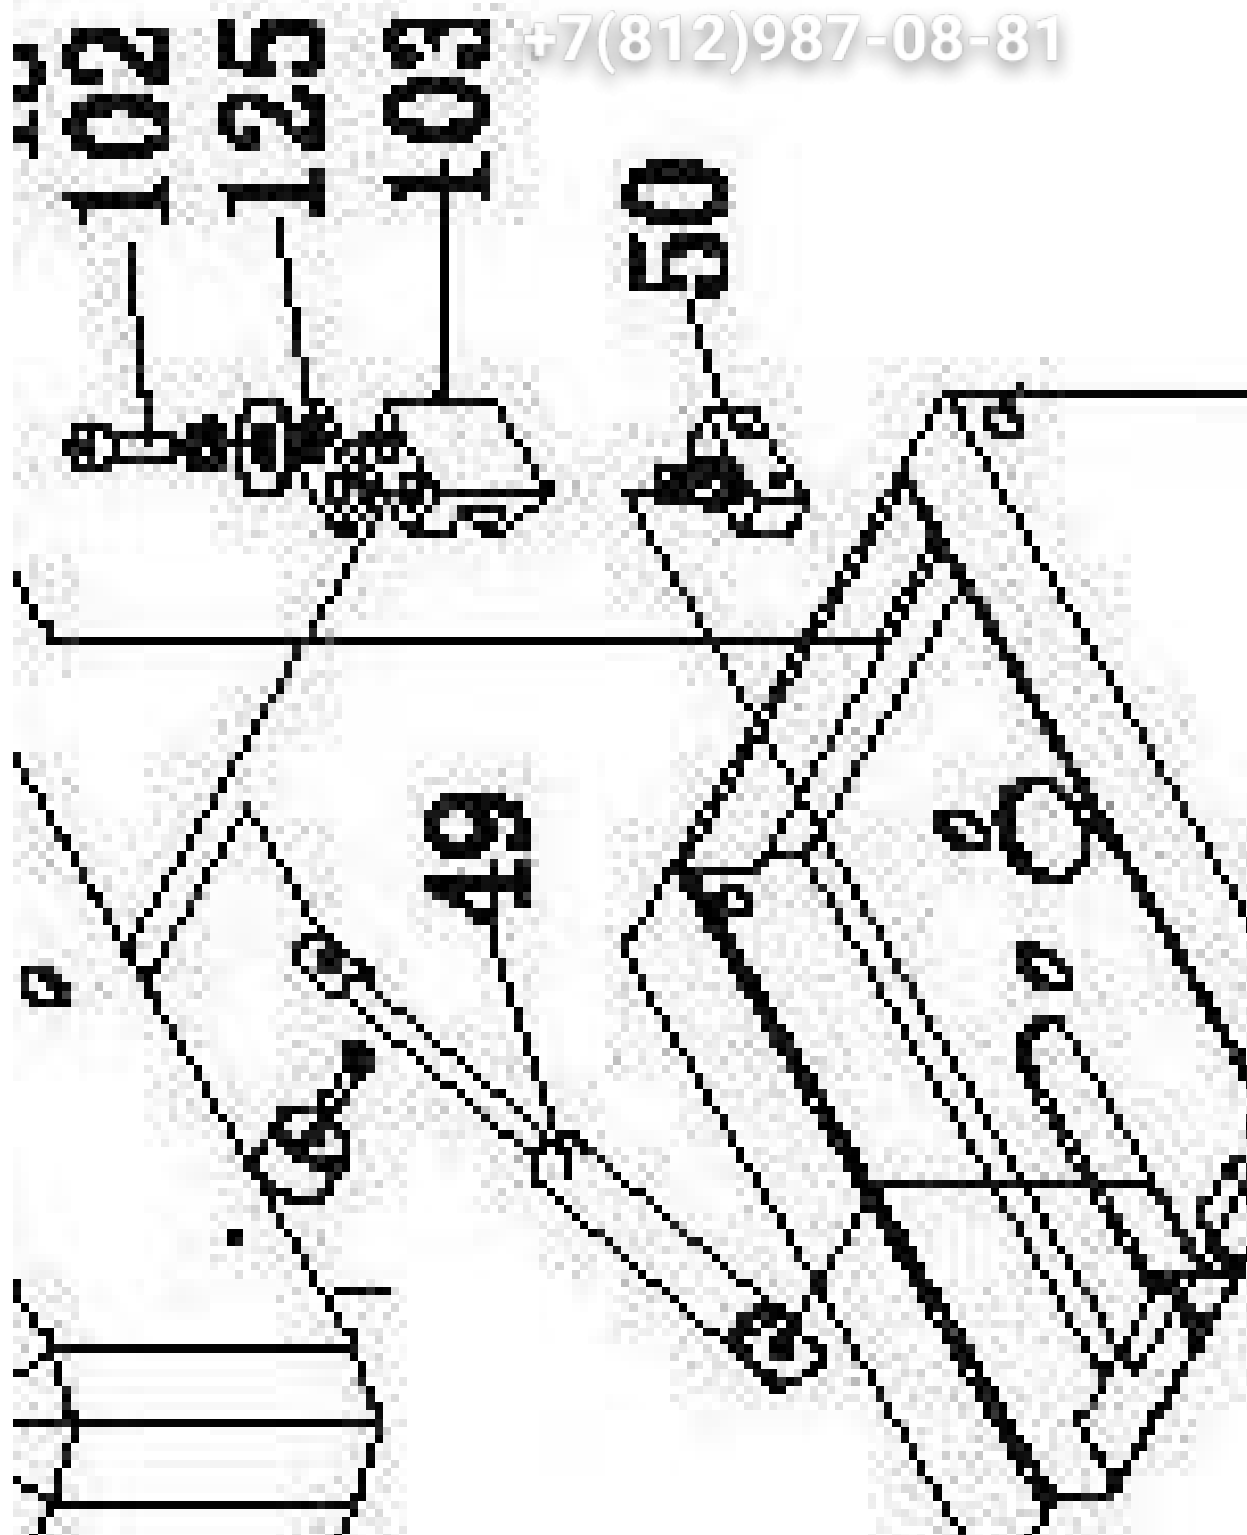


IRM10


| POS. | IFM7       | IFM10      | IFM10      | IFM15      |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 1    | A96ZE00015 | A96ZE00022 | A96ZE00022 | A96ZE00016 |
| 2    | A96ZV00029 | A96ZV00031 | A96ZV00031 | A96ZV00033 |
| 5    | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 |
| 6    | A89CK00012 | A89CK00012 | A89CK00012 | A89CK00012 |
| 7    | A96ZV00035 | A96ZV00035 | A96ZV00035 | A96ZV00035 |
| 8    | A96ZN00061 | A96ZN00061 | A96ZN00061 | A96ZN00061 |
| 9    | A96ZN00062 | A96ZN00062 | A96ZN00062 | A96ZN00062 |
| 10   | A96ZI00034 | A96ZI00034 | A96ZI00034 | A96ZI00034 |
| 11   | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 |
| 13   | S63FS67002 | S63FS67002 | S63FS67002 | S63FS67002 |
| 14   | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 |
| 15   | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 |
| 19   | A96ZH00016 | A96ZH00016 | A96ZH00016 | A96ZH00018 |
| 20   | A96ZS00014 | A96ZS00014 | A96ZS00014 | A96ZS00014 |
| 22   | A89CK00013 | A89CK00013 | A89CK00013 | A89CK00013 |
| 25   | A96ZS00011 | A96ZS00012 | A96ZS00012 | A96ZS00012 |
| 27   | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 |
| 28   | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 |
| 33   | A96ZA00006 | A96ZA00007 | A96ZA00007 | A96ZA00008 |
| 34   | A86ME24016 | A86ME24016 | A86ME24016 | A86ME24016 |
| 36   | -----      | -----      | A96ZI00038 | -----      |
| 39   | A96ZB00009 | A96ZB00011 | A96ZB00014 | A96ZB00010 |
| 41   | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 |
| 42   | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 |
| 43   | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 |
| 44   | A96ZJ00027 | A96ZJ00020 | A96ZJ00020 | A96ZJ00040 |
| 45   | A96ZC00010 | A96ZC00010 | A96ZC00010 | A96ZC00010 |
| 47   | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 |
| 48   | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 |
| 49   | -----      | -----      | A96ZF00018 | -----      |
| 50   | -----      | -----      | A96ZN00042 | -----      |
| 51   | -----      | -----      | A96ZI00039 | -----      |
| 54   | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 |
| 58   | A96ZL00012 | A96ZL00014 | A96ZL00014 | A96ZL00014 |
| 60   | -----      | -----      | A96ZF00023 | -----      |
| 61   | A96ZL00013 | A96ZL00019 | A96ZL00019 | A96ZL00019 |
| 63   | A96ZC00011 | A96ZC00012 | A96ZC00029 | A96ZC00012 |
| 65   | A96ZN00083 | A96ZN00083 | A96ZN00083 | A96ZN00083 |
| 69   | A96ZN00063 | S14MT67005 | S14MT67005 | S14MT67004 |
| 70   | A96ZH00012 | A96ZH00012 | A96ZH00012 | A96ZH00012 |
| 71   | A96ZI00035 | A96ZI00035 | A96ZF00024 | A96ZI00035 |
| 72   | -----      | -----      | A86ME26023 | -----      |
| 73   | -----      | -----      | A86ME26024 | -----      |
| 74   | -----      | -----      | A86ME24115 | -----      |
| 75   | -----      | -----      | A96ZT00003 | -----      |
| 76   | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 77   | -----      | -----      | A96ZN00027 | -----      |
| 78   | -----      | -----      | A96ZT00001 | -----      |
| 79   | -----      | -----      | A86ME25024 | -----      |
| 81   | A96ZH00008 | A96ZH00008 | A96ZH00008 | A96ZH00008 |
| 83   | A96ZI00036 | A96ZI00037 | A96ZI00040 | A96ZI00037 |
| 84   | A86ME36011 | A86ME36011 | A86ME36011 | A86ME36011 |
| 86   | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 |
| 93   | S42PL00001 | S42PL00001 | S42PL00001 | S42PL00001 |
| 97   | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 |
| 98   | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 |
| 99   | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 |
| 100  | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 |
| 101  | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 |
| 105  | A96ZV00030 | A96ZV00032 | A96ZV00032 | A96ZV00032 |
| 127  | -----      | -----      | A89CK00001 | -----      |

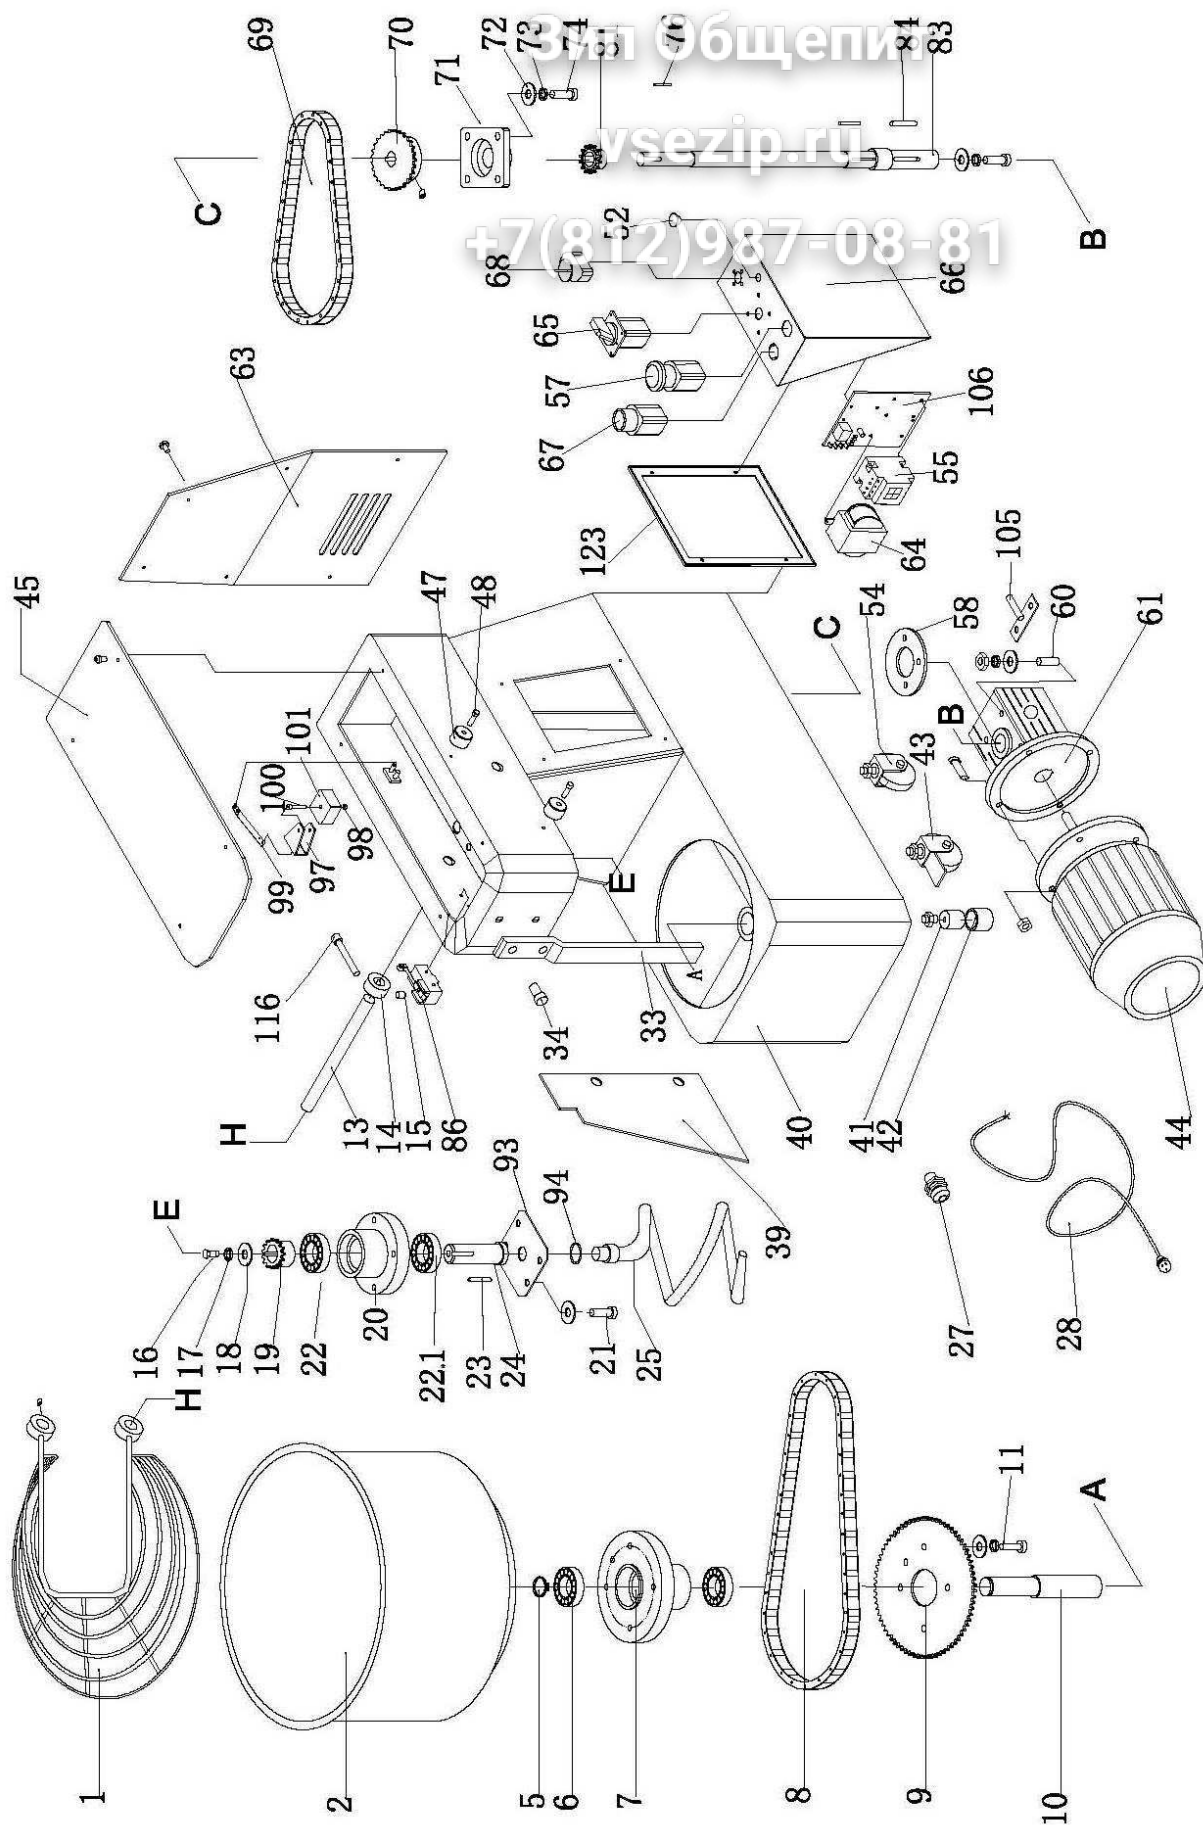


IF17-IF22-IF33-IF42-IF53-IFM17-IFM22-IFM33

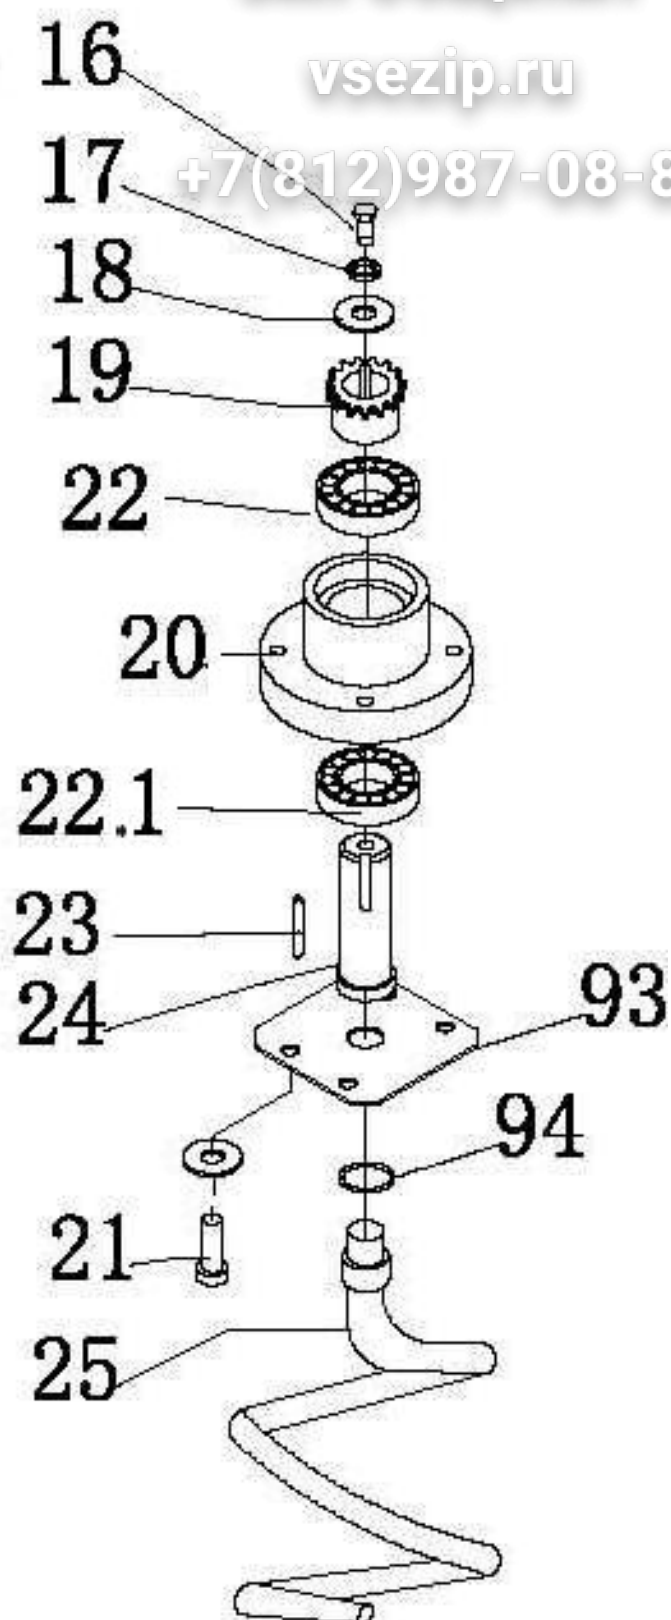

IF17-IF22-IF33-IF42-IF53-IFM17-IFM22-IFM33

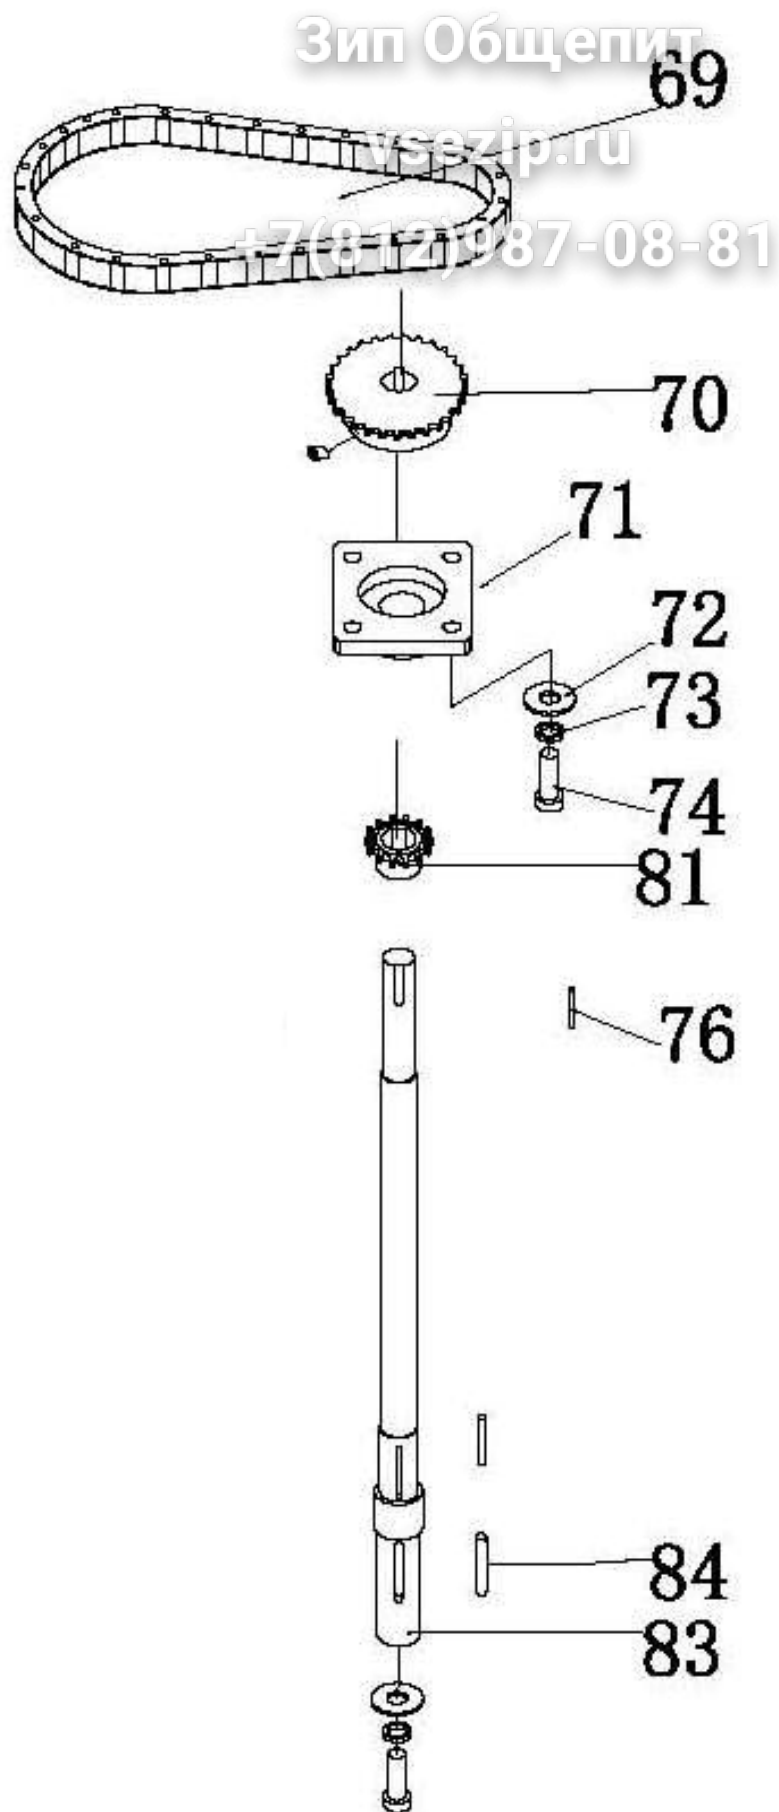

IF17-IF22-IF33-IF42-IF53-IFM17-IFM22-IFM33

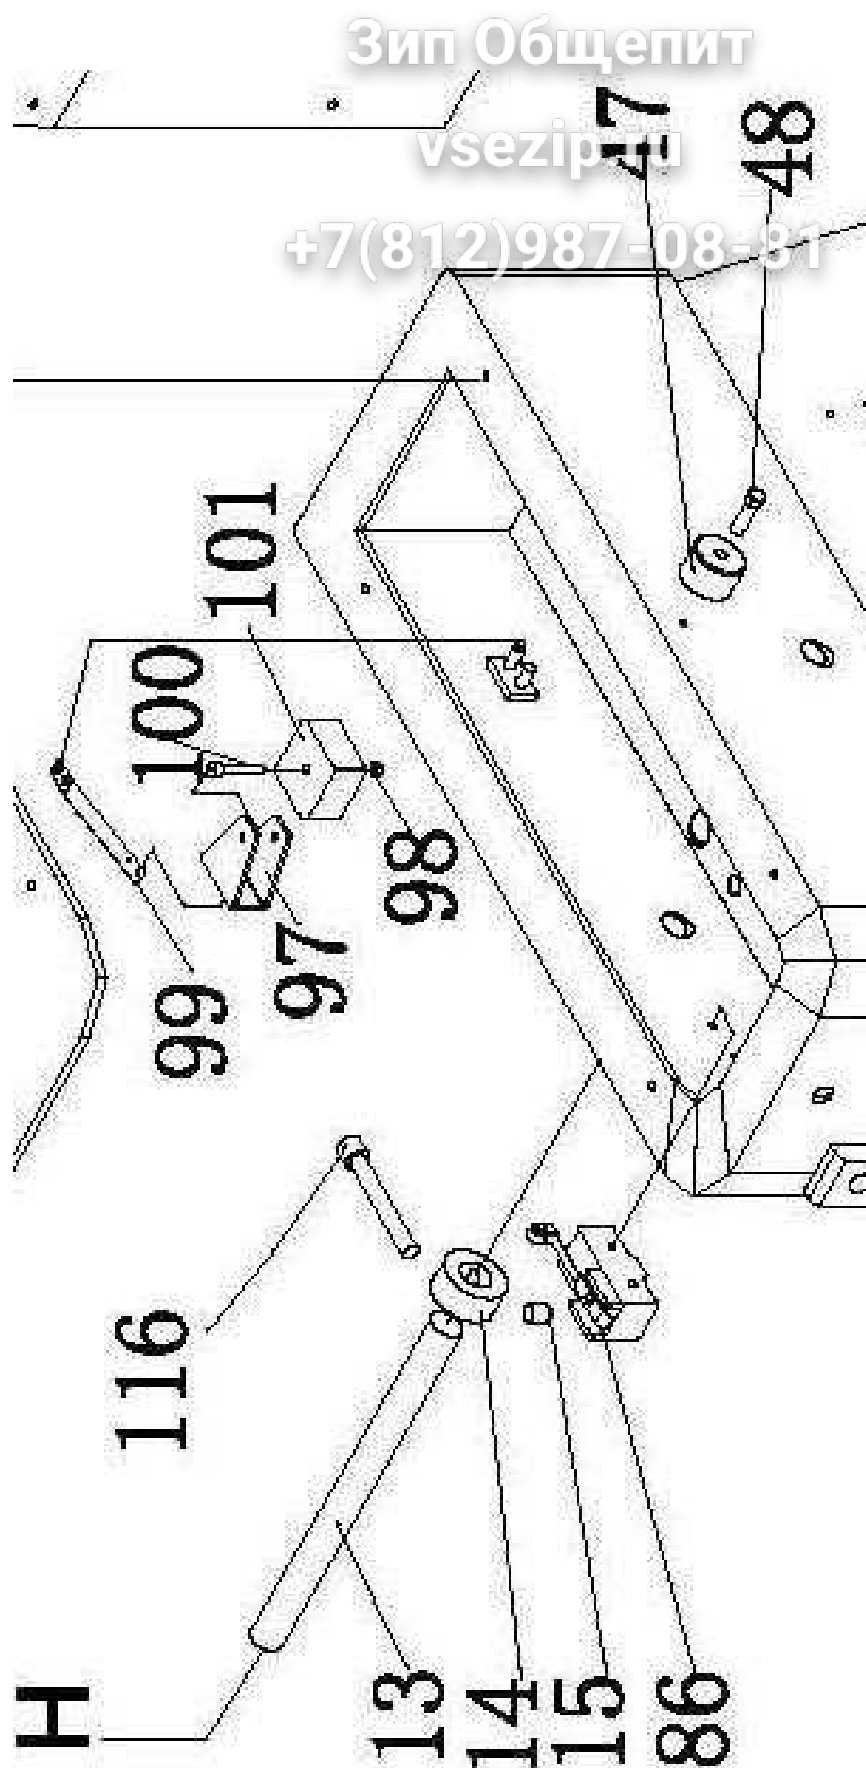


IF17-IF22-IF33-IF42-IF53-IFM17-IFM22-IFM33

Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-88

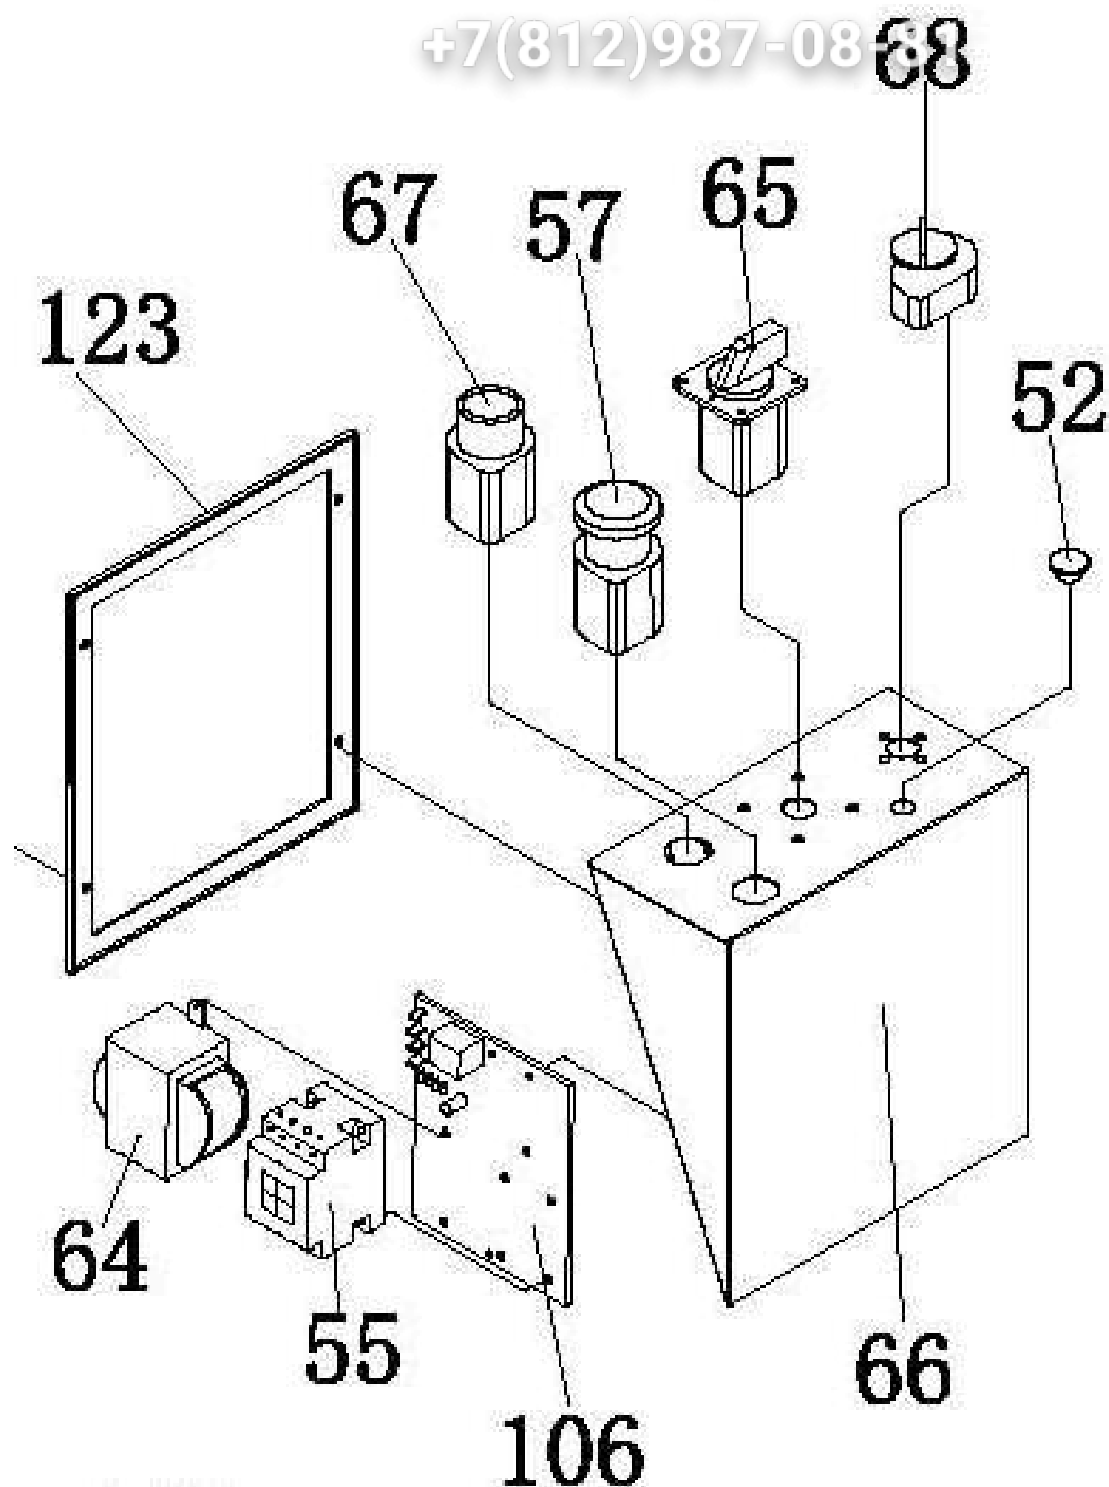


IF17-IF22-IF33-IF42-IF53-IFM17-IFM22-IFM33  
IR17 - IR22 - IR33 - IR42 - IR53 - IRM17 - IRM22

|      | IF17       | IF22       | IF33       | IF42       | IF53       |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| POS  |            |            |            |            |            |
| 1    | A96ZE00007 | A96ZE00008 | A96ZE00009 | A96ZE00010 | A96ZE00011 |
| 2    | A96ZV00015 | A96ZV00016 | A96ZV00017 | A96ZV00018 | A96ZV00019 |
| 3    |            |            |            |            |            |
| 4    |            |            |            |            |            |
| 5    | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 |
| 6    | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 7    | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 |
| 8    | S14MT67007 | S14MT67007 | S14MT67008 | S14MT67008 | S14MT67008 |
| 9    | A96ZR00004 | A96ZR00004 | A96ZR00005 | A96ZR00005 | A96ZR00005 |
| 10   | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 |
| 11   | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 |
| 12   |            |            |            |            |            |
| 13   | A96ZI00014 | A96ZI00014 | S63FS67001 | S63FS67001 | S63FS67001 |
| 14   | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 |
| 15   | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 |
| 16   | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 |
| 17   | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 |
| 18   | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 |
| 19   | A96ZH00006 | A96ZH00006 | A96ZH00007 | A96ZH00007 | A96ZH00007 |
| 20   | A96ZS00006 | A96ZS00006 | A96ZS00007 | A96ZS00007 | A96ZS00007 |
| 21   | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 |
| 22   | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 22.1 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00011 | A89CK00011 | A89CK00011 |
| 23   | A86ME36008 | A86ME36008 | A86ME36009 | A86ME36009 | A86ME36009 |
| 24   | A96ZI00015 | A96ZI00015 | A96ZI00016 | A96ZI00016 | A96ZI00016 |
| 25   | A96ZS00004 | A96ZS00004 | A96ZS00005 | A96ZS00005 | A96ZS00017 |
| 26   |            |            |            |            |            |
| 27   | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 |
| 28   | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 |
| 31   |            |            |            |            |            |
| 32   |            |            |            |            |            |
| 33   | A96ZA00001 | A96ZA00001 | A96ZA00002 | A96ZA00003 | A96ZA00004 |
| 34   | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 |
| 35   |            |            |            |            |            |
| 36   |            |            |            |            |            |
| 37   |            |            |            |            |            |
| 38   |            |            |            |            |            |
| 39   | A96ZB00006 | A96ZB00006 | A96ZB00007 | A96ZB00007 | A96ZB00007 |
| 40   | -----      | -----      | -----      | -----      | -----      |
| 41   | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 |
| 42   | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 |
| 43   | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 |
| 44   | A87MR56010 | A87MR56010 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 |
| 45   | A96ZC00002 | A96ZC00002 | A96ZC00004 | A96ZC00004 | A96ZC00004 |
| 46   |            |            |            |            |            |
| 47   | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 |
| 48   | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 |
| 49   |            |            |            |            |            |
| 50   |            |            |            |            |            |
| 51   |            |            |            |            |            |
| 52   | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 |
| 54   | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 |


| 55   | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 57   | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 |
| 58   | A96ZL00010 | A96ZL00010 | A96ZL00011 | A96ZL00011 | A96ZL00011 |
| 60   | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 |
| 61   | A96ZL00008 | A96ZL00008 | A96ZL00015 | A96ZL00015 | A96ZL00015 |
| 62   | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 |
| 63   | A96ZC00007 | A96ZC00007 | A96ZC00008 | A96ZC00008 | A96ZC00008 |
| 64   | A96ZN00039 | A96ZN00039 | A96ZN00039 | A96ZN00039 | A96ZN00039 |
| 65   | A96ZN00037 | A96ZN00037 | A96ZN00037 | A96ZN00037 | A96ZN00037 |
| 66   | A96ZC00013 | A96ZC00013 | A96ZC00014 | A96ZC00014 | A96ZC00014 |
| 67   | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 |
| 68   | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 |
| 69   | S14MT67001 | S14MT67006 | S14MT67002 | S14MT67003 | S14MT67017 |
| 70   | A96ZH00010 | A96ZH00010 | A96ZH00011 | A96ZH00011 | A96ZH00011 |
| 71   | A96ZI00024 | A96ZI00024 | A96ZI00025 | A96ZI00025 | A96ZI00025 |
| 72   | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 |
| 73   | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 |
| 74   | A86ME24120 | A86ME24120 | A86ME24120 | A86ME24120 | A86ME24120 |
| 75   |            |            |            |            |            |
| 76   | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 77   |            |            |            |            |            |
| 78   |            |            |            |            |            |
| 79   |            |            |            |            |            |
| 80   |            |            |            |            |            |
| 81   | A96ZH00008 | A96ZH00008 | A96ZH00009 | A96ZH00009 | A96ZH00009 |
| 82   |            |            |            |            |            |
| 83   | A96ZI00030 | A96ZI00030 | S63TR67002 | A96ZI00031 | A96ZI00031 |
| 84   | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 |
| 85   |            |            |            |            |            |
| 86   | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 |
| 92   |            |            |            |            |            |
| 93   | S42PL00002 | S42PL00002 | A96ZS00009 | A96ZS00009 | A96ZS00009 |
| 94   | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 |
| 95   |            |            |            |            |            |
| 96   |            |            |            |            |            |
| 97   | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 |
| 98   | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 |
| 99   | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 |
| 100  | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 |
| 101  | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 |
| 102  |            |            |            |            |            |
| 103  |            |            |            |            |            |
| 104  |            |            |            |            |            |
| 105  | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00028 | A96ZV00028 |
| 106  | A96ZN00060 | A96ZN00060 | A96ZN00060 | A96ZN00060 | A96ZN00060 |
| 116  | A96ZF00002 | A96ZF00002 | A96ZF00002 | A96ZF00002 | A96ZF00002 |
| 123  | A96ZF00013 | A96ZF00013 | A96ZF00014 | A96ZF00014 | A96ZF00014 |
|      |            |            |            |            |            |
| POS. | IFM17      | IFM22      | IFM33      | IFM42      | IFM53      |
| 28   | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 |
| 44   | A96ZJ00026 | A96ZJ00026 | A96ZJ00039 |            |            |
| 65   | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 |

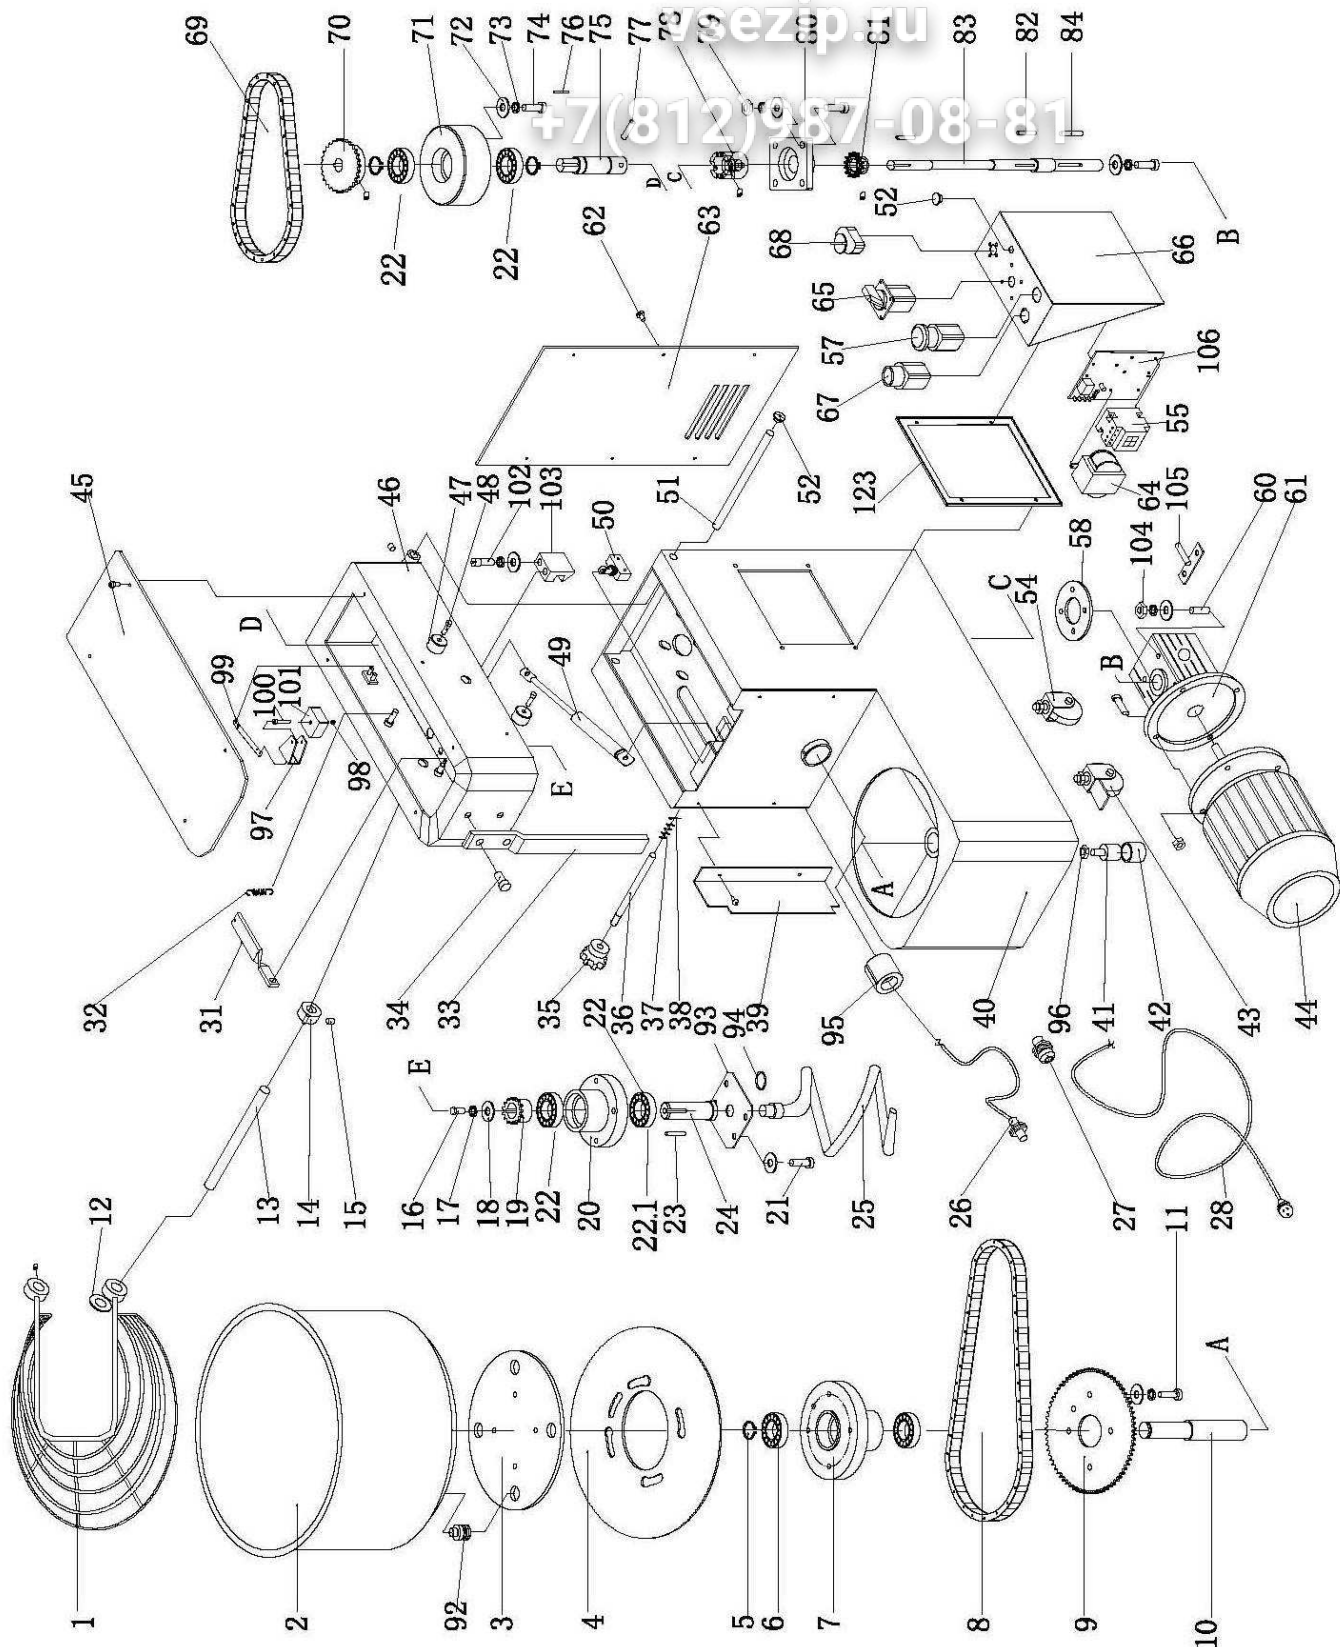


IR17 - IR22 - IR33 - IR42 - IR53 - IRM17 - IRM22

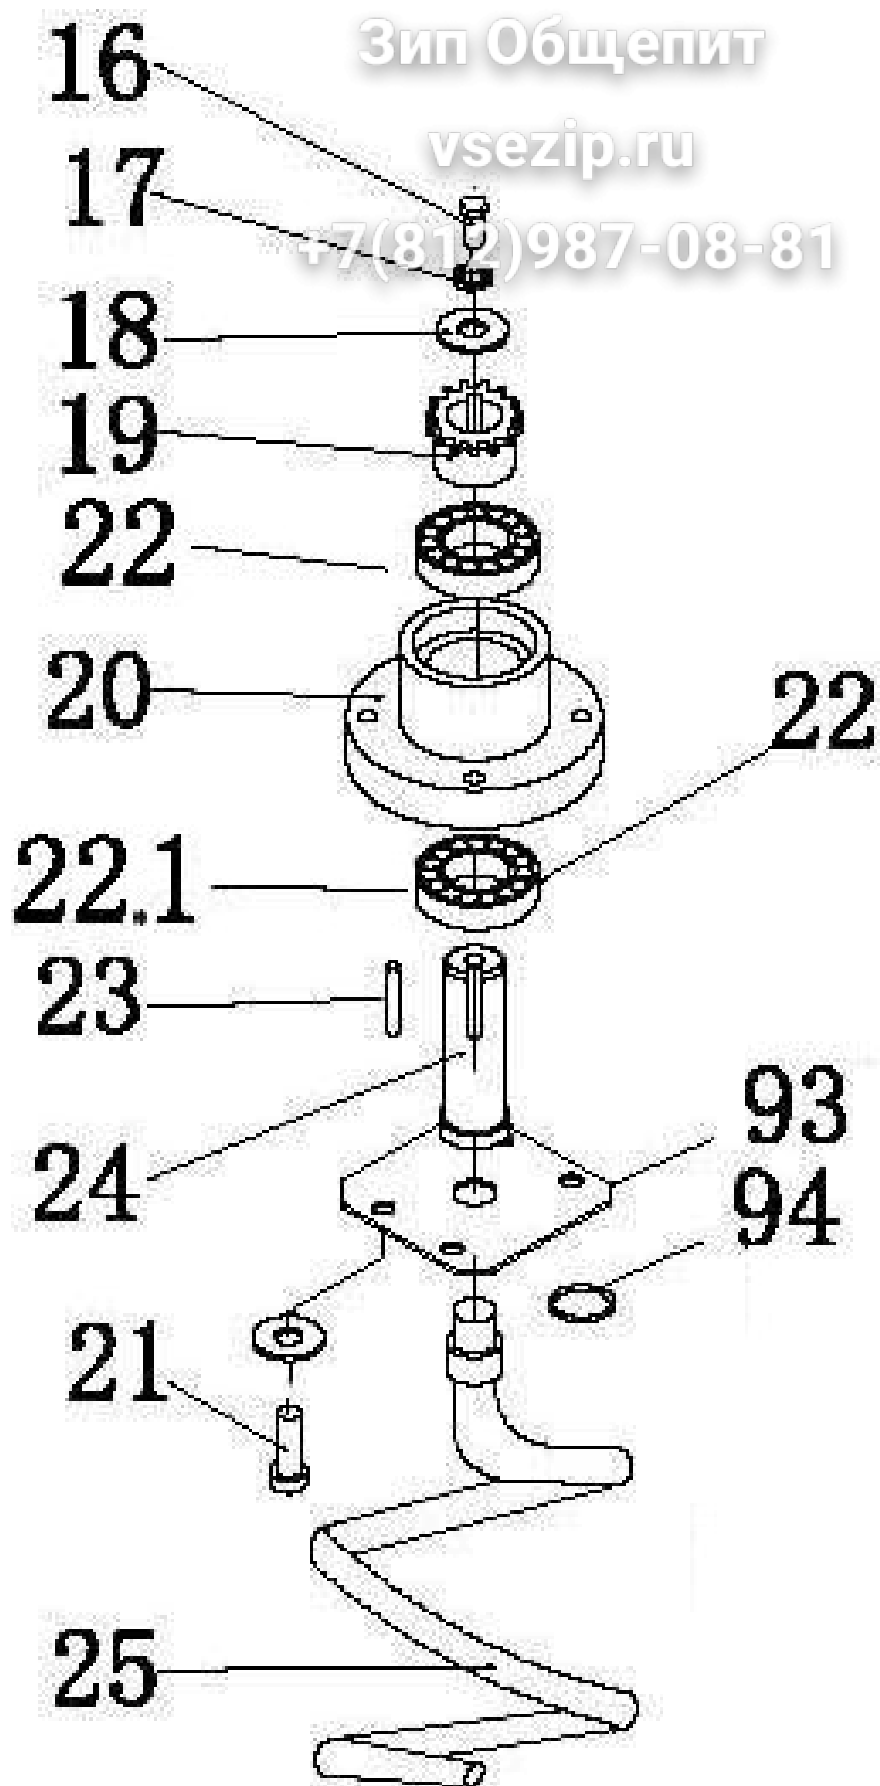

IR17 - IR22 - IR33 - IR42 - IR53 - IRM17 - IRM22

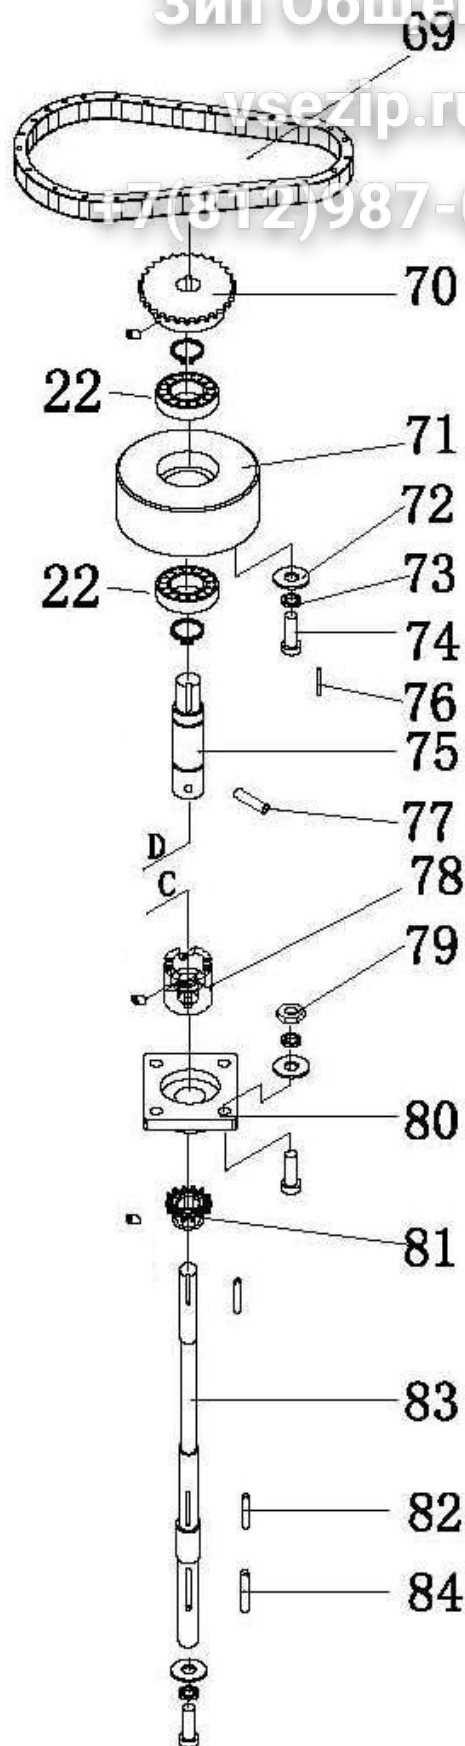

IR17 - IR22 - IR33 - IR42 - IR53 - IRM17 - IRM22

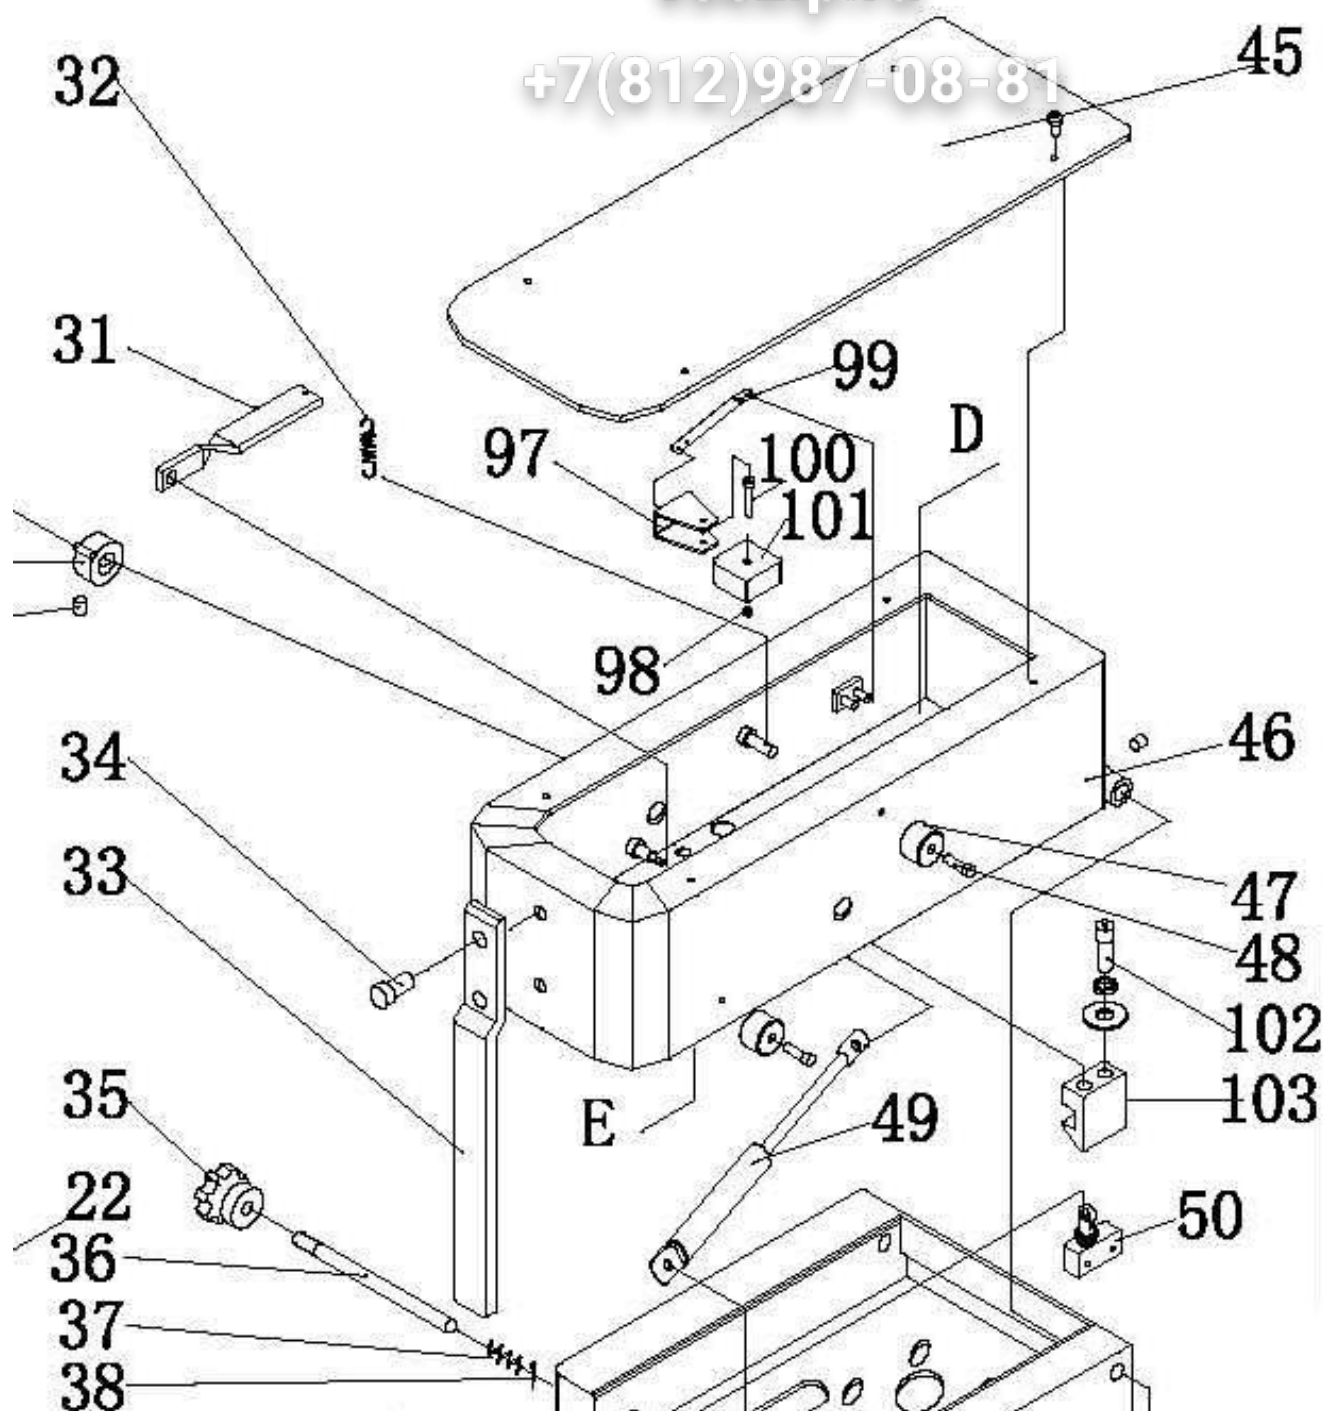


IR17 - IR22 - IR33 - IR42 - IR53 - IRM17 - IRM22

|      | IR17       | IR22       | IR33       | IR42       | IR53       |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| POS  |            |            |            |            |            |
| 1    | A96ZE00007 | A96ZE00008 | A96ZE00009 | A96ZE00010 | A96ZE00011 |
| 2    | A96ZV00015 | A96ZV00016 | A96ZV00017 | A96ZV00018 | A96ZV00019 |
| 3    | A96ZV00020 | A96ZV00020 | A96ZV00020 | A96ZV00020 | A96ZV00020 |
| 4    | A96ZV00021 | A96ZV00022 | A96ZV00023 | A96ZV00024 | A96ZV00025 |
| 5    | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 |
| 6    | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 7    | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 |
| 8    | S14MT67007 | S14MT67007 | S14MT67008 | S14MT67008 | S14MT67008 |
| 9    | A96ZR00004 | A96ZR00004 | A96ZR00005 | A96ZR00005 | A96ZR00005 |
| 10   | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 |
| 11   | A86ME24121 | A86ME24121 | A86ME24121 | A86ME24121 | A86ME24121 |
| 12   | A96ZE00013 | A96ZE00013 | A96ZE00013 | A96ZE00013 | A96ZE00013 |
| 13   | A96ZI00014 | A96ZI00014 | S63FS67001 | S63FS67001 | S63FS67001 |
| 14   | A96ZE00014 | A96ZE00014 | A96ZE00014 | A96ZE00014 | A96ZE00014 |
| 15   | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 |
| 16   | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 |
| 17   | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 |
| 18   | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 |
| 19   | A96ZH00006 | A96ZH00006 | A96ZH00007 | A96ZH00007 | A96ZH00007 |
| 20   | A96ZS00006 | A96ZS00006 | A96ZS00007 | A96ZS00007 | A96ZS00007 |
| 21   | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 |
| 22   | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 22.1 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00011 | A89CK00011 | A89CK00011 |
| 23   | A86ME36008 | A86ME36008 | A86ME36009 | A86ME36009 | A86ME36009 |
| 24   | A96ZI00015 | A96ZI00015 | A96ZI00016 | A96ZI00016 | A96ZI00016 |
| 25   | A96ZS00004 | A96ZS00004 | A96ZS00005 | A96ZS00005 | A96ZS00017 |
| 26   | A96ZN00024 | A96ZN00024 | A96ZN00024 | A96ZN00024 | A96ZN00024 |
| 27   | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 |
| 28   | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 |
| 31   | A96ZF00003 | A96ZF00003 | A96ZF00004 | A96ZF00004 | A96ZF00004 |
| 32   | A86ME30008 | A86ME30008 | A86ME30008 | A86ME30008 | A86ME30008 |
| 33   | A96ZA00001 | A96ZA00001 | A96ZA00002 | A96ZA00003 | A96ZA00004 |
| 34   | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 |
| 35   | A96ZF00008 | A96ZF00008 | A96ZF00008 | A96ZF00008 | A96ZF00008 |
| 36   | A96ZI00028 | A96ZI00028 | A96ZI00029 | A96ZI00029 | A96ZI00029 |
| 37   | A96ZN00036 | A96ZN00036 | A96ZN00036 | A96ZN00036 | A96ZN00036 |
| 38   | A96ZF00009 | A96ZF00009 | A96ZF00009 | A96ZF00009 | A96ZF00009 |
| 39   | A96ZB00001 | A96ZB00008 | A96ZB00002 | A96ZB00003 | A96ZB00004 |
| 40   | -----      | -----      | -----      | -----      | -----      |
| 41   | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 |
| 42   | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 |
| 43   | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 |
| 44   | A87MR56010 | A87MR56010 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 |
| 45   | A96ZC00002 | A96ZC00002 | A96ZC00004 | A96ZC00004 | A96ZC00004 |
| 46   | -----      | -----      | -----      | -----      | -----      |
| 47   | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 |
| 48   | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 |
| 49   | A96ZF00018 | A96ZF00018 | A96ZF00018 | A96ZF00018 | A96ZF00018 |
| 50   | A96ZN00042 | A96ZN00042 | A96ZN00042 | A96ZN00042 | A96ZN00042 |
| 51   | A96ZI00026 | A96ZI00026 | A96ZI00026 | A96ZI00026 | A96ZI00026 |
| 52   | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 |
| 54   | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 |


| 55   | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 57   | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 |
| 58   | A96ZL00010 | A96ZL00010 | A96ZL00011 | A96ZL00011 | A96ZL00011 |
| 60   | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 |
| 61   | A96ZL00008 | A96ZL00008 | A96ZL00015 | A96ZL00015 | A96ZL00015 |
| 62   | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 |
| 63   | S40PS67003 | S40PS67003 | S40PS67004 | S40PS67004 | S40PS67004 |
| 64   | A96ZN00039 | A96ZN00039 | A96ZN00039 | A96ZN00039 | A96ZN00039 |
| 65   | A96ZN00037 | A96ZN00037 | A96ZN00037 | A96ZN00037 | A96ZN00037 |
| 66   | A96ZC00013 | A96ZC00013 | A96ZC00014 | A96ZC00014 | A96ZC00014 |
| 67   | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 |
| 68   | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 |
| 69   | S14MT67001 | S14MT67006 | S14MT67002 | S14MT67003 | S14MT67018 |
| 70   | A96ZH00010 | A96ZH00010 | A96ZH00011 | A96ZH00011 | A96ZH00011 |
| 71   | A96ZN00028 | A96ZN00028 | A96ZN00029 | A96ZN00029 | A96ZN00029 |
| 72   | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 |
| 73   | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 |
| 74   | A86ME24125 | A86ME24125 | A86ME24125 | A86ME24125 | A86ME24125 |
| 75   | A96ZI00020 | A96ZI00020 | A96ZI00021 | A96ZI00021 | A96ZI00021 |
| 76   | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 77   | A96ZN00027 | A96ZN00027 | A96ZN00027 | A96ZN00027 | A96ZN00027 |
| 78   | A96ZT00001 | A96ZT00001 | A96ZT00002 | A96ZT00002 | A96ZT00002 |
| 79   | A86ME25024 | A86ME25024 | A86ME25024 | A86ME25024 | A86ME25024 |
| 80   | A96ZI00024 | A96ZI00024 | A96ZI00025 | A96ZI00025 | A96ZI00025 |
| 81   | A96ZH00008 | A96ZH00008 | A96ZH00009 | A96ZH00009 | A96ZH00009 |
| 82   | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 83   | A96ZI00017 | A96ZI00017 | A96ZI00018 | A96ZI00033 | A96ZI00033 |
| 84   | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 |
| 85   |            |            |            |            |            |
| 86   |            |            |            |            |            |
| 92   | S69IV67001 | S69IV67001 | S69IV67001 | S69IV67001 | S69IV67001 |
| 93   | S42PL00002 | S42PL00002 | A96ZS00009 | A96ZS00009 | A96ZS00009 |
| 94   | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 |
| 95   | A96ZN00057 | A96ZN00057 | A96ZN00058 | A96ZN00058 | A96ZN00058 |
| 96   | A86ME25026 | A86ME25026 | A86ME25026 | A86ME25026 | A86ME25026 |
| 97   | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 |
| 98   | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 |
| 99   | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 |
| 100  | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 |
| 101  | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 |
| 102  | A86ME24124 | A86ME24124 | A86ME24124 | A86ME24124 | A86ME24124 |
| 103  | A96ZF00012 | A96ZF00012 | A96ZF00012 | A96ZF00012 | A96ZF00012 |
| 104  | A86ME25019 | A86ME25019 | A86ME25019 | A86ME25019 | A86ME25019 |
| 105  | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00028 | A96ZV00028 |
| 106  | A96ZN00060 | A96ZN00060 | A96ZN00060 | A96ZN00060 | A96ZN00060 |
| 116  |            |            |            |            |            |
| 123  | A96ZF00013 | A96ZF00013 | A96ZF00014 | A96ZF00014 | A96ZF00014 |
|      |            |            |            |            |            |
| POS. | IRM17      | IRM22      | IRM33      | IRM42      | IRM53      |
| 28   | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 | A96ZN00047 |
| 44   | A96ZJ00026 | A96ZJ00026 | A96ZJ00039 |            |            |
| 65   | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 |

# Зип Общежит EXPLODED VIEW and SPARE PARTS LIST IF-VS ÷ IR-VS


vsezip.ru

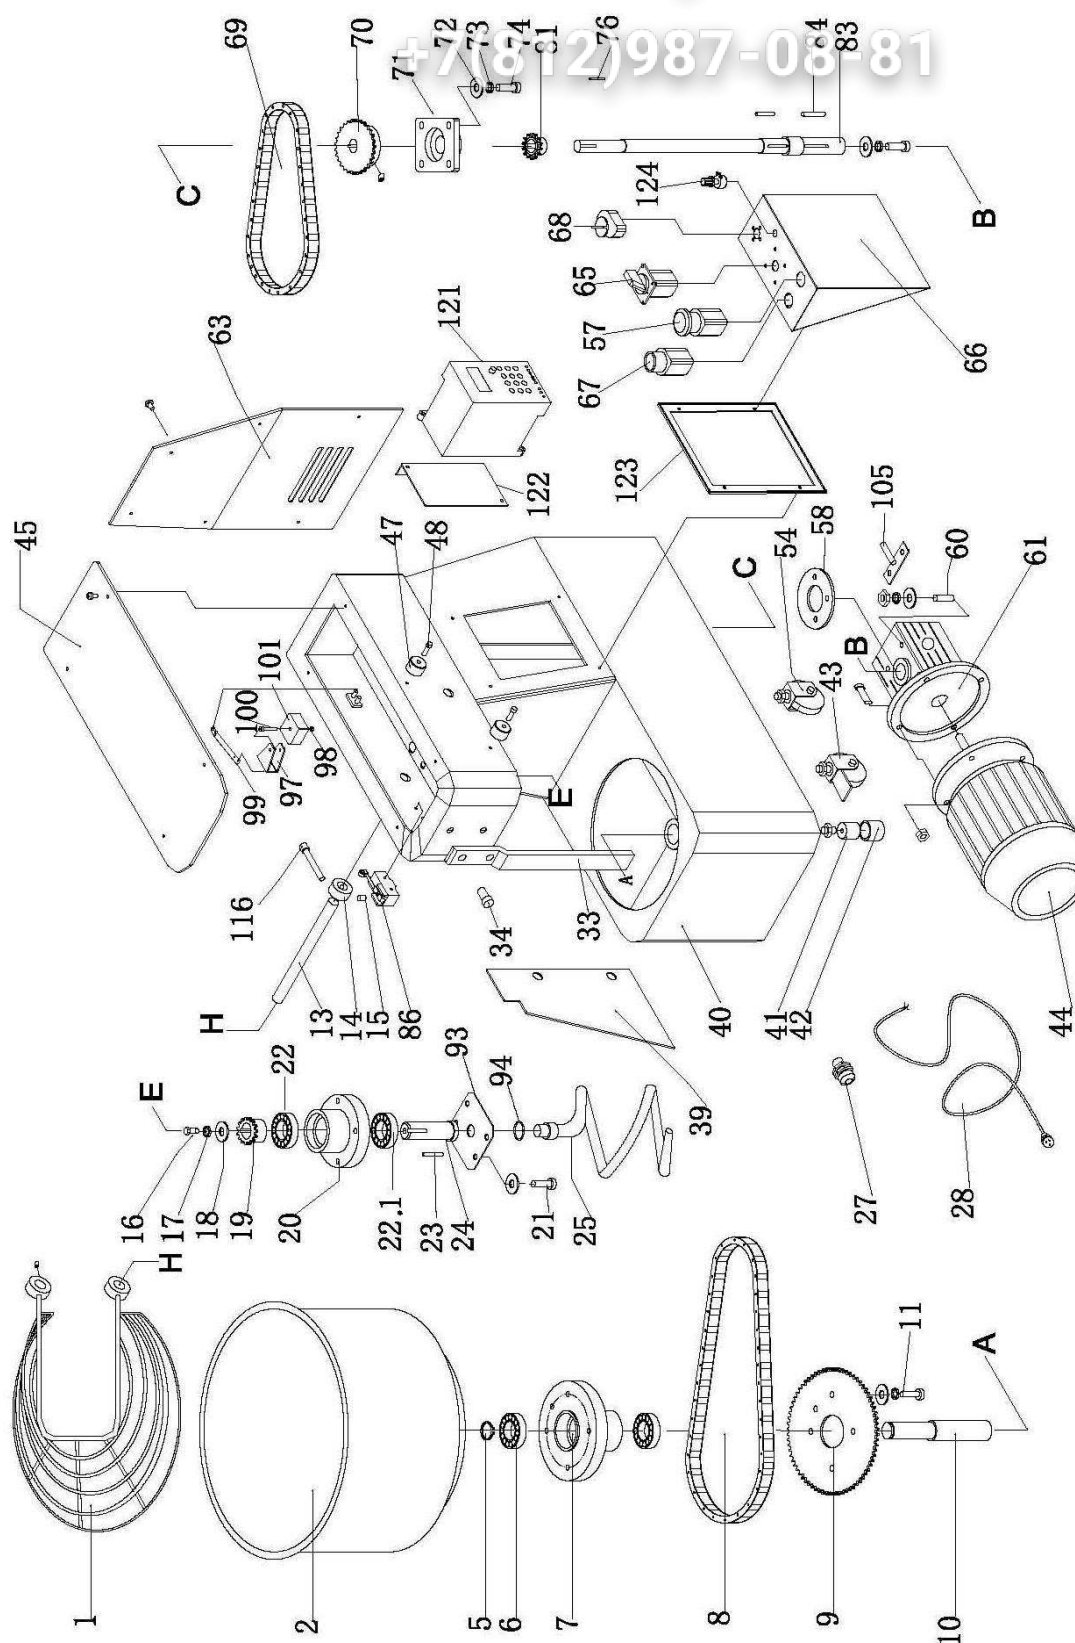


IF 17÷22÷33÷42÷53 VS

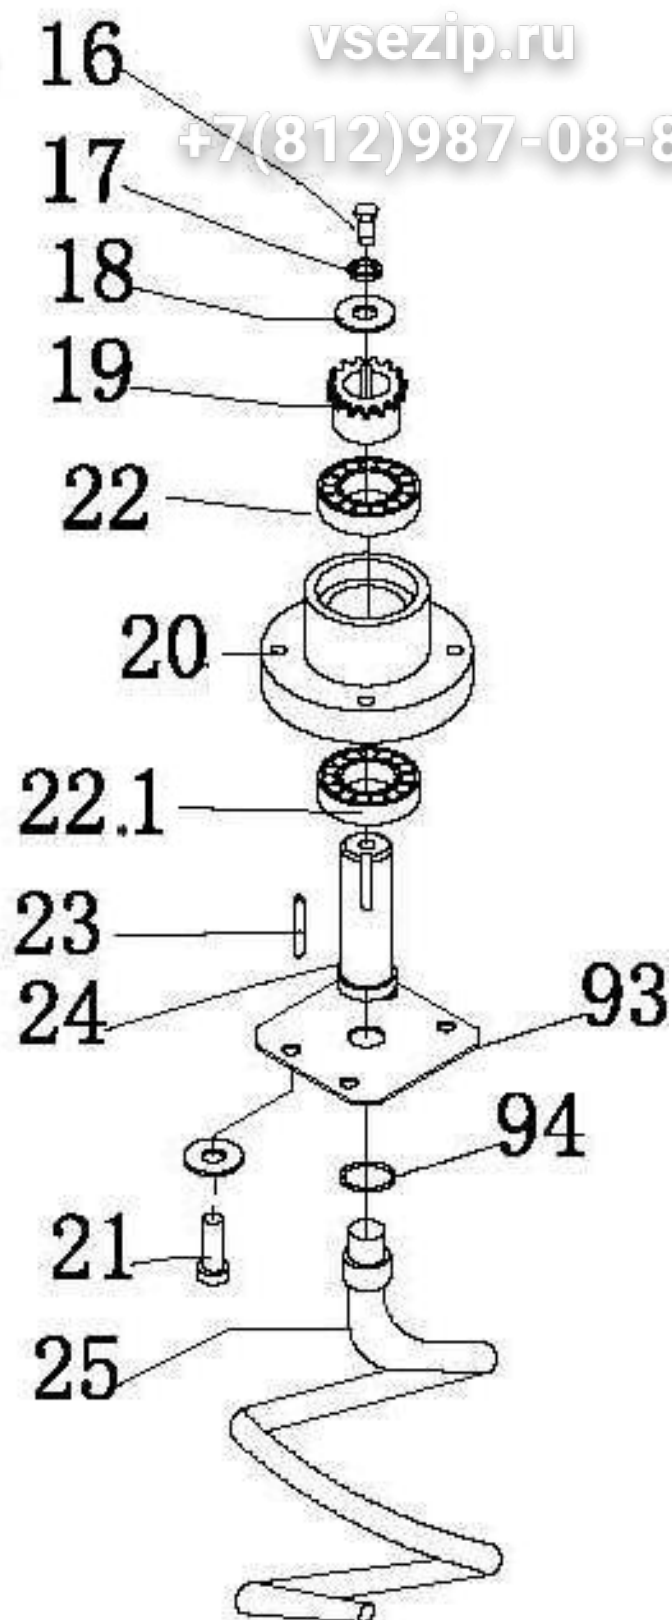

IF 17÷22÷33÷42÷53 VS

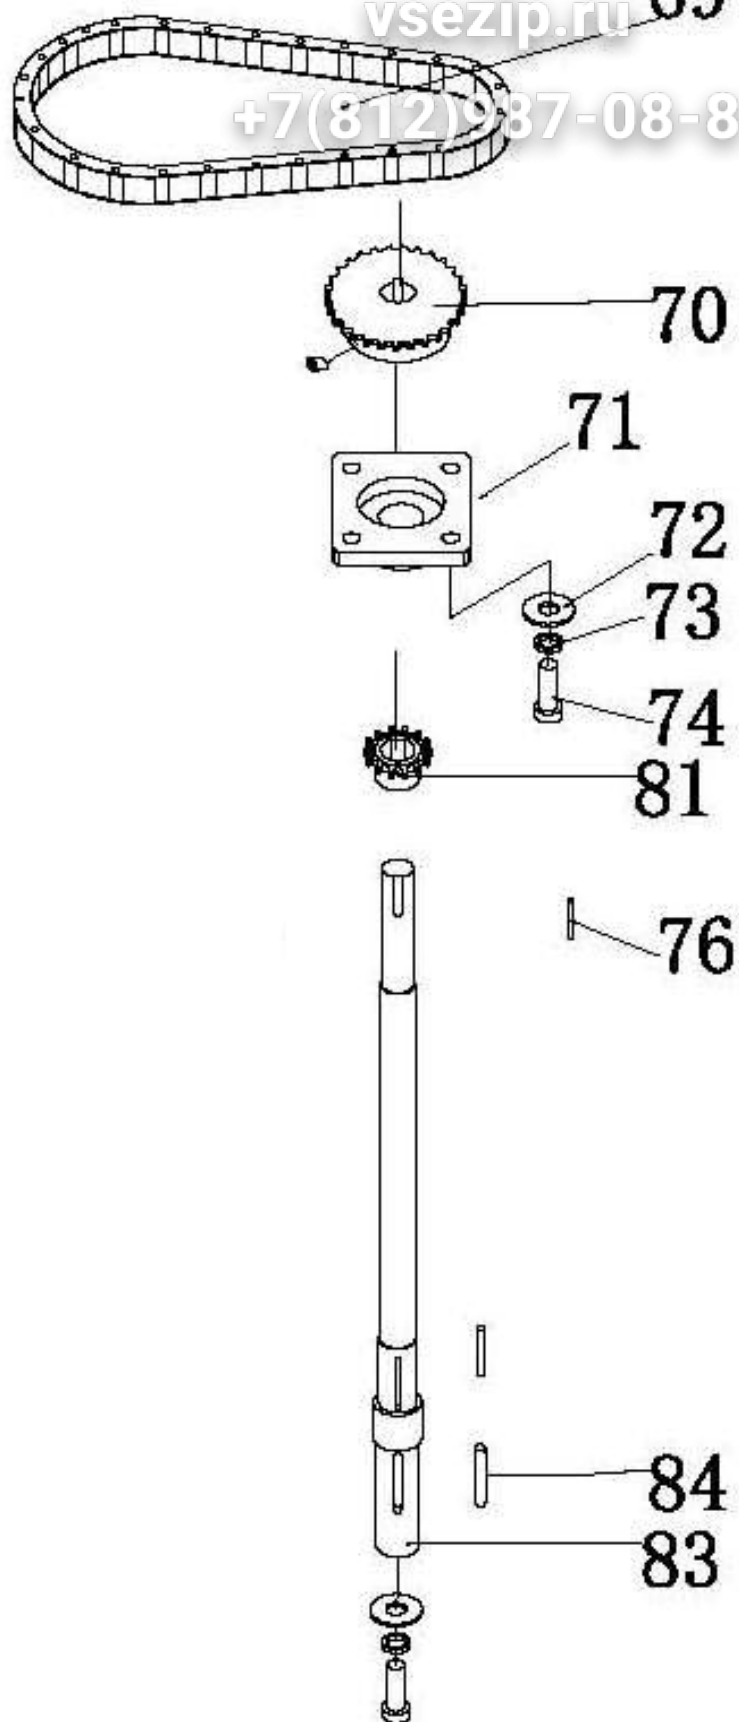


IF 17÷22÷33÷42÷53 VS

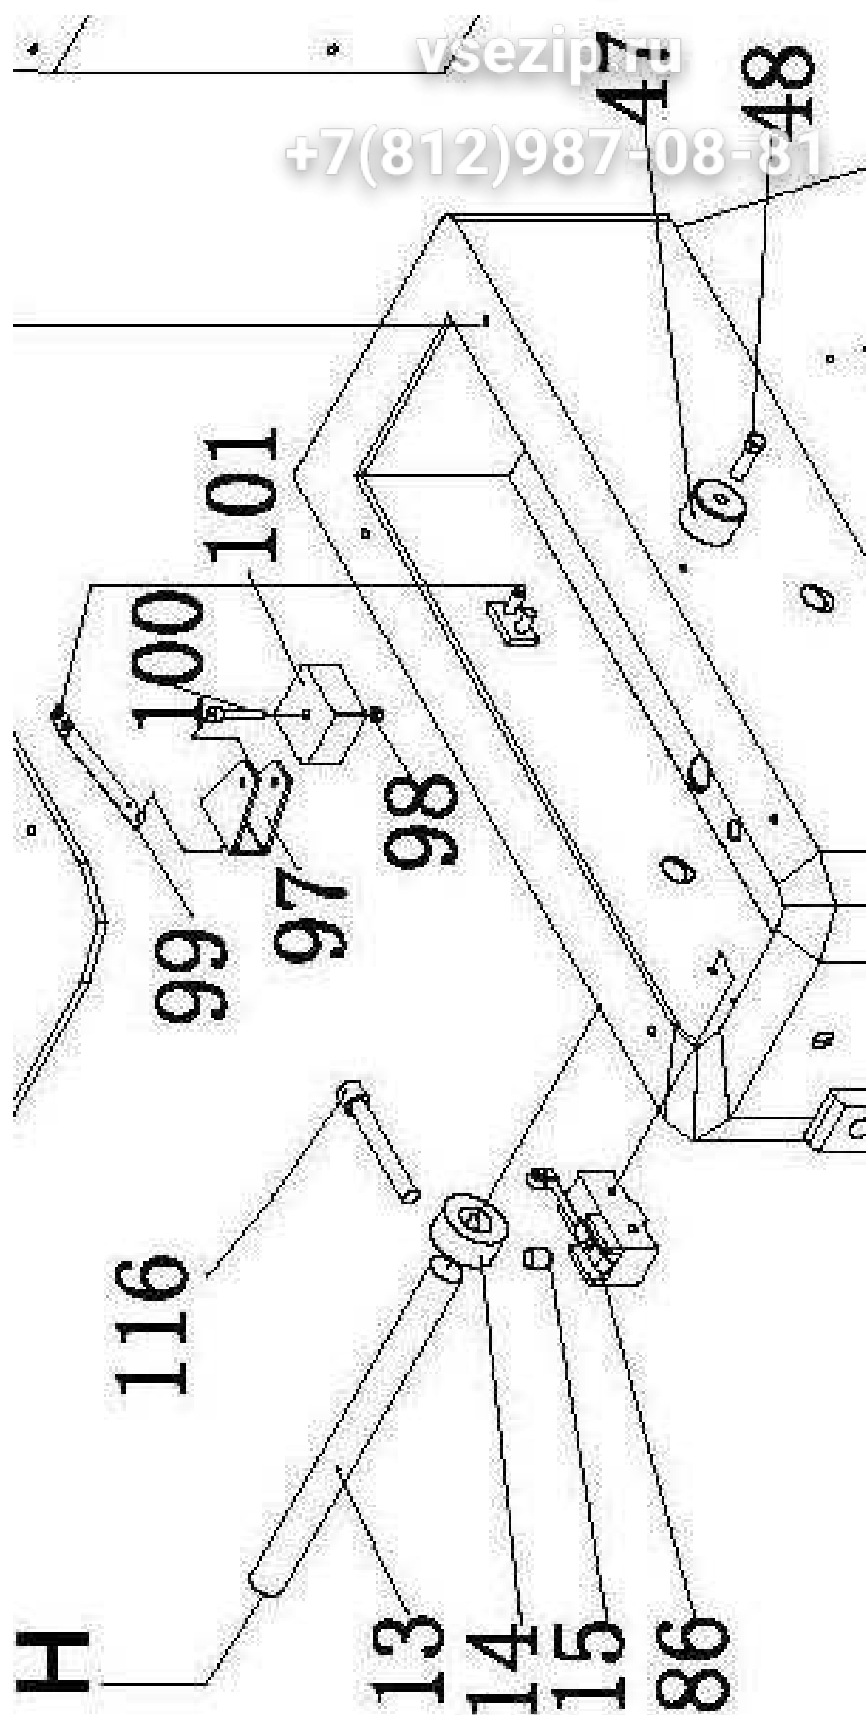

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-338-81

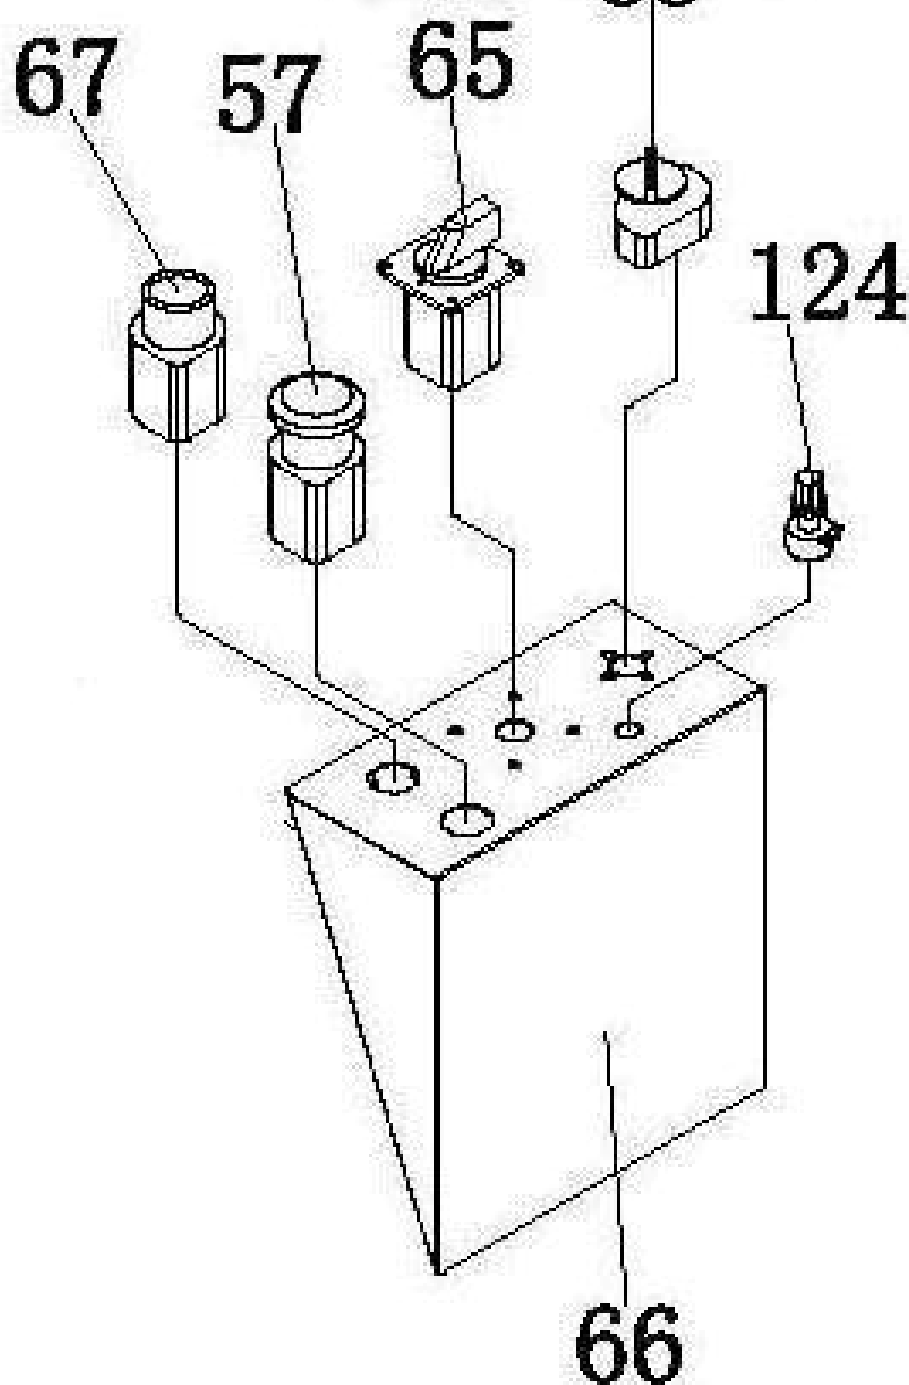


IF 17÷22÷33÷42÷53 VS ÷ IR 17÷22÷33÷42÷53 VS


# Зип Общепит

|      | IF17 VS    | IF22 VS    | IF33 VS    | IF42 VS    | IF53 VS    |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| POS. |            |            |            |            |            |
| 1    | A96ZE00007 | A96ZE00008 | A96ZE00009 | A96ZE00010 | A96ZE00011 |
| 2    | A96ZV00015 | A96ZV00016 | A96ZV00017 | A96ZV00018 | A96ZV00019 |
| 5    | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 |
| 6    | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 7    | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 |
| 8    | S14MT67014 | S14MT67014 | S14MT67015 | S14MT67015 | S14MT67015 |
| 9    | A96ZR00004 | A96ZR00004 | A96ZR00005 | A96ZR00005 | A96ZR00005 |
| 10   | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 |
| 11   | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 | A86ME24115 |
| 13   | A96ZI00014 | A96ZI00014 | S63FS67001 | S63FS67001 | S63FS67001 |
| 14   | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 | A96ZE00012 |
| 15   | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 |
| 16   | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 |
| 17   | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 |
| 18   | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 |
| 19   | A96ZH00006 | A96ZH00006 | A96ZH00007 | A96ZH00007 | A96ZH00007 |
| 20   | A96ZS00006 | A96ZS00006 | A96ZS00007 | A96ZS00007 | A96ZS00007 |
| 21   | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 |
| 22   | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 22.1 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00011 | A89CK00011 | A89CK00011 |
| 23   | A86ME36008 | A86ME36008 | A86ME36009 | A86ME36009 | A86ME36009 |
| 24   | A96ZI00015 | A96ZI00015 | A96ZI00016 | A96ZI00016 | A96ZI00016 |
| 25   | A96ZS00004 | A96ZS00004 | A96ZS00005 | A96ZS00005 | A96ZS00005 |
| 27   | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 |
| 28   | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 |
| 33   | A96ZA00001 | A96ZA00001 | A96ZA00002 | A96ZA00003 | A96ZA00004 |
| 34   | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 |
| 39   | A96ZB00006 | A96ZB00006 | A96ZB00007 | A96ZB00007 | A96ZB00007 |
| 40   | -----      | -----      | -----      | -----      | -----      |
| 41   | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 |
| 42   | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 |
| 43   | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 |
| 44   | A87MR56010 | A87MR56010 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 |
| 45   | A96ZC00002 | A96ZC00002 | A96ZC00004 | A96ZC00004 | A96ZC00004 |
| 47   | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 |
| 48   | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 |
| 54   | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 |
| 55   | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 |
| 57   | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 |
| 58   | A96ZL00010 | A96ZL00010 | A96ZL00018 | A96ZL00011 | A96ZL00011 |
| 60   | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 |
| 61   | A96ZL00008 | A96ZL00008 | A96ZL00015 | A96ZL00015 | A96ZL00015 |
| 63   | A96ZC00007 | A96ZC00007 | A96ZC00008 | A96ZC00008 | A96ZC00008 |
| 64   | A96ZN00040 | A96ZN00040 | A96ZN00040 | A96ZN00040 | A96ZN00040 |
| 65   | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 |


|     |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 66  | A96ZC00013 | A96ZC00013 | A96ZC00014 | A96ZC00014 | A96ZC00014 |
| 67  | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 |
| 68  | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 |
| 69  | S14MT67012 | S14MT67013 | S14MT67010 | S14MT67011 | S14MT67018 |
| 70  | A96ZH00010 | A96ZH00010 | A96ZH00011 | A96ZH00011 | A96ZH00011 |
| 71  | A96ZI00024 | A96ZI00024 | A96ZI00025 | A96ZI00025 | A96ZI00025 |
| 72  | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 |
| 73  | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 |
| 74  | A86ME24120 | A86ME24120 | A86ME24120 | A86ME24120 | A86ME24120 |
| 76  | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 81  | A96ZH00008 | A96ZH00008 | A96ZH00009 | A96ZH00009 | A96ZH00009 |
| 83  | A96ZI00030 | A96ZI00030 | S63TR67002 | A96ZI00031 | A96ZI00031 |
| 84  | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 |
| 86  | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 | A96ZN00030 |
| 93  | S42PL00002 | S42PL00002 | A96ZS00009 | A96ZS00009 | A96ZS00009 |
| 94  | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 |
| 97  | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 |
| 98  | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 |
| 99  | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 |
| 100 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 |
| 101 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 |
| 105 | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00028 | A96ZV00028 |
| 106 | A96ZN00055 | A96ZN00055 | A96ZN00055 | A96ZN00055 | A96ZN00055 |
| 116 | A96ZF00002 | A96ZF00002 | A96ZF00002 | A96ZF00002 | A96ZF00002 |
| 121 | A88IY00001 | A88IY00001 | A88IY00002 | A88IY00002 | A88IY00002 |
| 122 | A96ZF00021 | A96ZF00021 | A96ZF00022 | A96ZF00022 | A96ZF00022 |
| 123 | A96ZF00013 | A96ZF00013 | A96ZF00014 | A96ZF00014 | A96ZF00014 |
| 124 | A96ZN00084 | A96ZN00084 | A96ZN00084 | A96ZN00084 | A96ZN00084 |

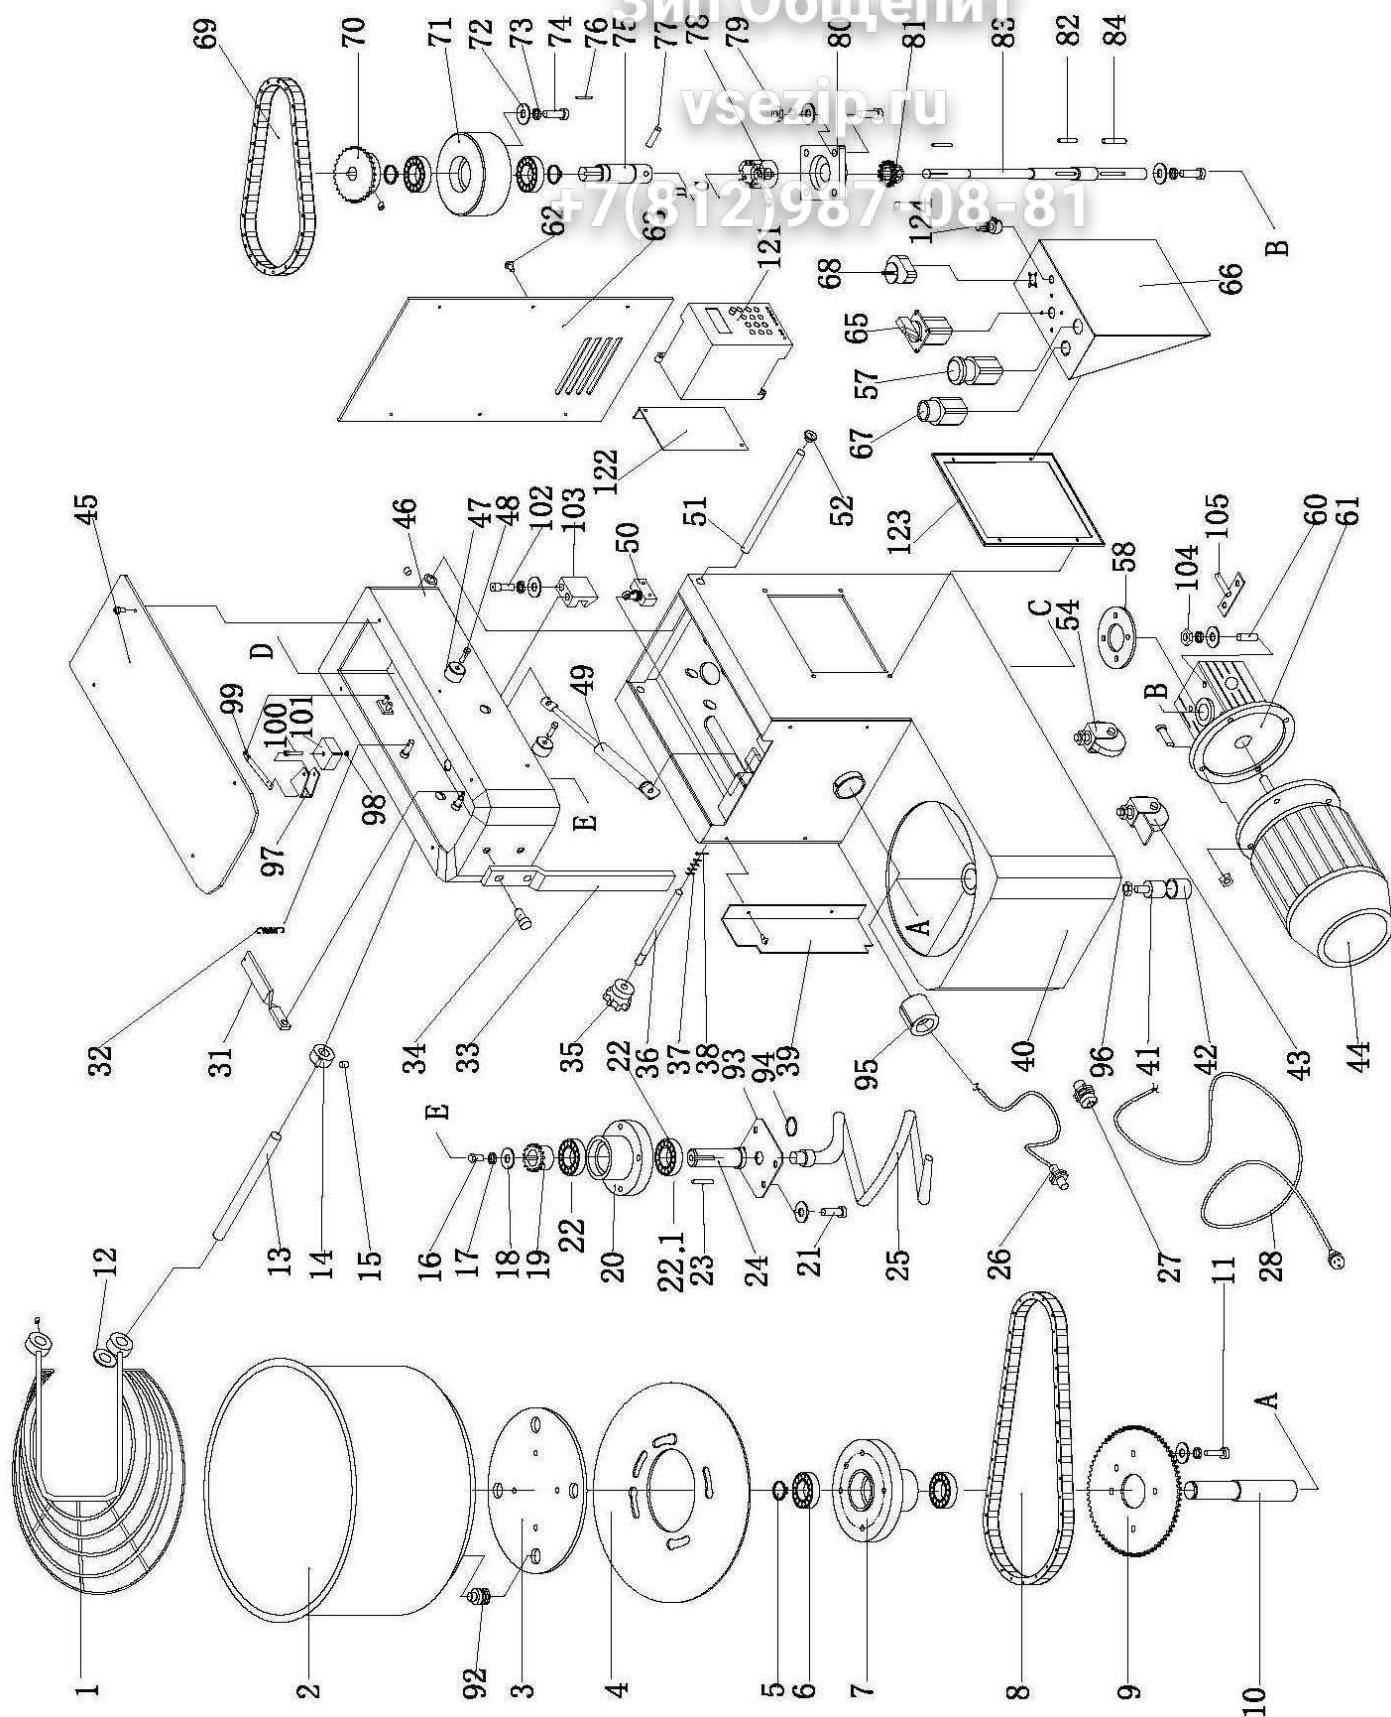


IR 17÷22÷33÷42÷53 VS

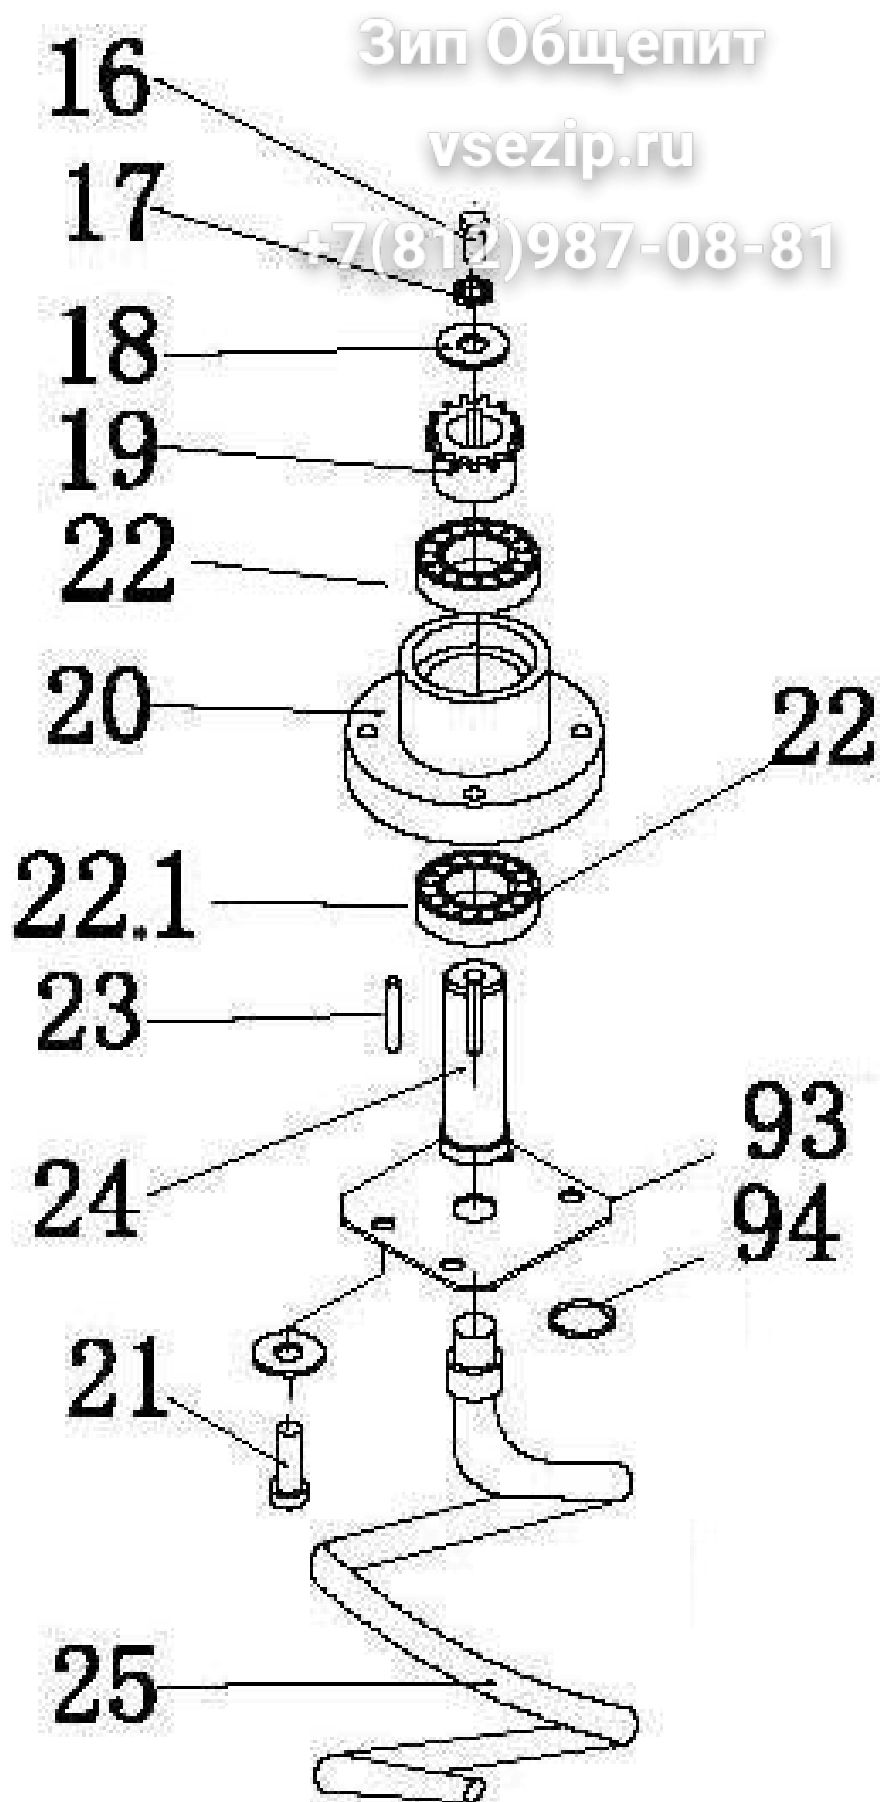

IR 17÷22÷33÷42÷53 VS

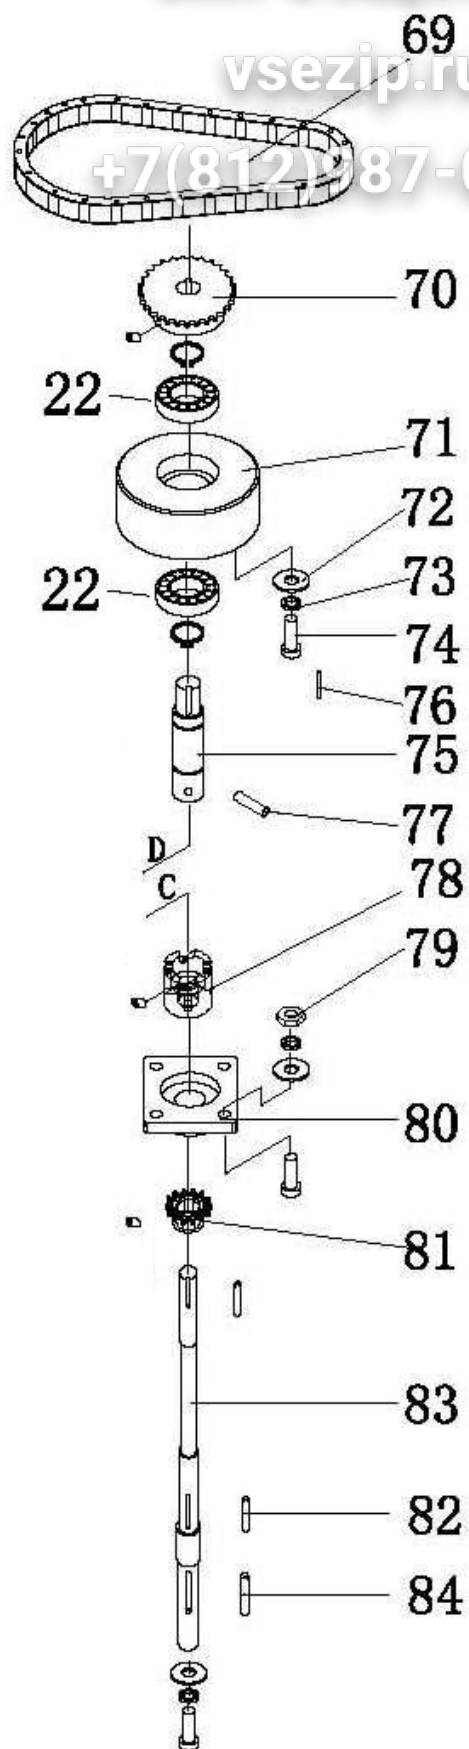

IR 17÷22÷33÷42÷53 VS

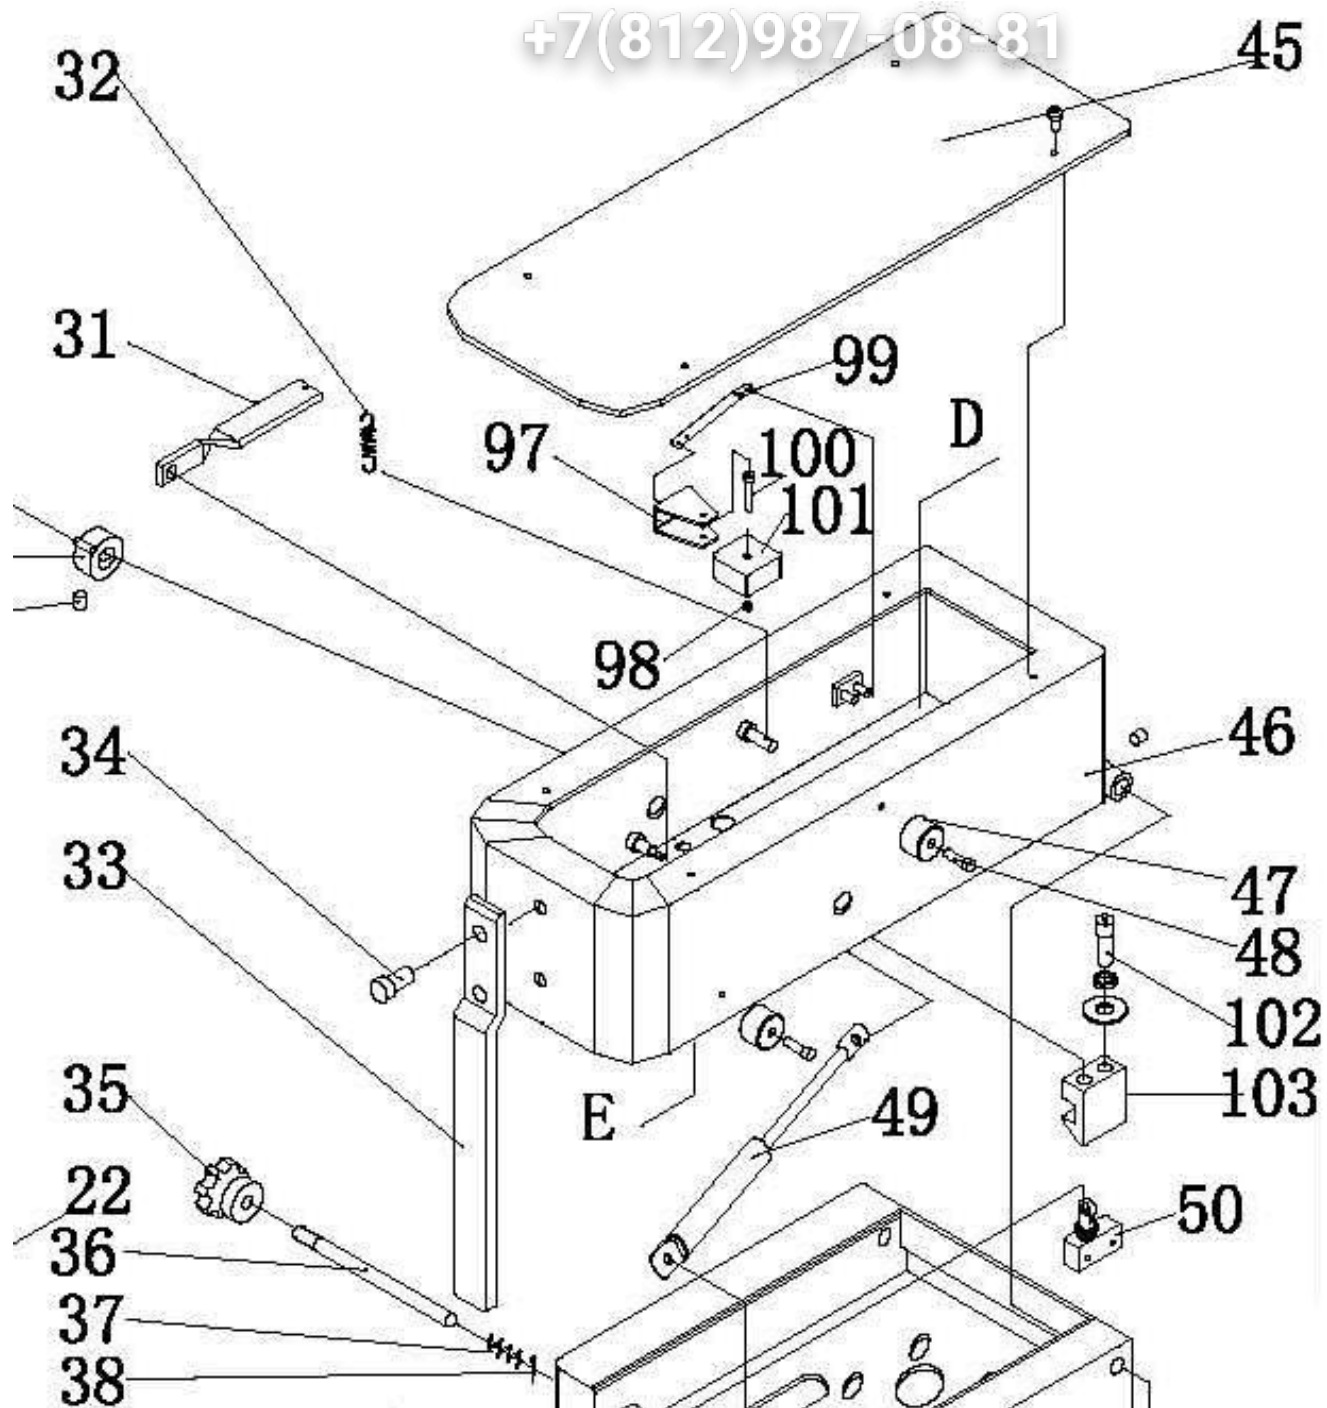

IR 17÷22÷33÷42÷53 VS

| MOD. | IR17 VS    | IR22 VS    | IR33 VS    | IR42 VS    | IR53 VS    |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| POS. |            |            |            |            |            |
| 1    | A96ZE00007 | A96ZE00008 | A96ZE00009 | A96ZE00010 | A96ZE00011 |
| 2    | A96ZV00015 | A96ZV00016 | A96ZV00017 | A96ZV00018 | A96ZV00019 |
| 3    | A96ZV00020 | A96ZV00020 | A96ZV00020 | A96ZV00020 | A96ZV00020 |
| 4    | A96ZV00021 | A96ZV00022 | A96ZV00023 | A96ZV00024 | A96ZV00025 |
| 5    | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 | A96ZD00001 |
| 6    | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 7    | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 | A96ZV00025 |
| 8    | S14MT67014 | S14MT67014 | S14MT67015 | S14MT67015 | S14MT67015 |
| 9    | A96ZR00004 | A96ZR00004 | A96ZR00005 | A96ZR00005 | A96ZR00005 |
| 10   | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 | A96ZI00013 |
| 11   | A86ME24121 | A86ME24121 | A86ME24121 | A86ME24121 | A86ME24121 |
| 12   | A96ZE00013 | A96ZE00013 | A96ZE00013 | A96ZE00013 | A96ZE00013 |
| 13   | A96ZI00014 | A96ZI00014 | S63FS67001 | S63FS67001 | S63FS67001 |
| 14   | A96ZE00014 | A96ZE00014 | A96ZE00014 | A96ZE00014 | A96ZE00014 |
| 15   | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 | A86ME32013 |
| 16   | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 | A86ME24116 |
| 17   | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 | A86ME26024 |
| 18   | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 | A86ME26025 |
| 19   | A96ZH00006 | A96ZH00006 | A96ZH00007 | A96ZH00007 | A96ZH00007 |
| 20   | A96ZS00006 | A96ZS00006 | A96ZS00007 | A96ZS00007 | A96ZS00007 |
| 21   | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 | A86ME24114 |
| 22   | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00010 |
| 22.1 | A89CK00010 | A89CK00010 | A89CK00011 | A89CK00011 | A89CK00011 |
| 23   | A86ME36008 | A86ME36008 | A86ME36009 | A86ME36009 | A86ME36009 |
| 24   | A96ZI00015 | A96ZI00015 | A96ZI00016 | A96ZI00016 | A96ZI00016 |
| 25   | A96ZS00004 | A96ZS00004 | A96ZS00005 | A96ZS00005 | A96ZS00005 |
| 26   | A96ZN00024 | A96ZN00024 | A96ZN00024 | A96ZN00024 | A96ZN00024 |
| 27   | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 | A96ZN00025 |
| 28   | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 | A96ZN00026 |
| 31   | A96ZF00003 | A96ZF00003 | A96ZF00004 | A96ZF00004 | A96ZF00004 |
| 32   | A86ME30008 | A86ME30008 | A86ME30008 | A86ME30008 | A86ME30008 |
| 33   | A96ZA00001 | A96ZA00001 | A96ZA00002 | A96ZA00003 | A96ZA00004 |
| 34   | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 | A86ME24117 |
| 35   | A96ZF00008 | A96ZF00008 | A96ZF00008 | A96ZF00008 | A96ZF00008 |
| 36   | A96ZI00028 | A96ZI00028 | A96ZI00029 | A96ZI00029 | A96ZI00029 |
| 37   | A96ZN00036 | A96ZN00036 | A96ZN00036 | A96ZN00036 | A96ZN00036 |
| 38   | A96ZF00009 | A96ZF00009 | A96ZF00009 | A96ZF00009 | A96ZF00009 |
| 39   | A96ZB00001 | A96ZB00008 | A96ZB00002 | A96ZB00003 | A96ZB00004 |
| 40   | -----      | -----      | -----      | -----      | -----      |
| 41   | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 | A96ZF00011 |
| 42   | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 | A96ZF00019 |
| 43   | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 | A96ZG00003 |
| 44   | A87MR56010 | A87MR56010 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 | A96ZJ00024 |
| 45   | A96ZC00002 | A96ZC00002 | A96ZC00004 | A96ZC00004 | A96ZC00004 |
| 46   | -----      | -----      | -----      | -----      | -----      |
| 47   | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 | A96ZD00002 |

|     |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 48  | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 | A86ME24119 |
| 49  | A96ZF00018 | A96ZF00018 | A96ZF00018 | A96ZF00018 | A96ZF00018 |
| 50  | A96ZN00042 | A96ZN00042 | A96ZN00042 | A96ZN00042 | A96ZN00042 |
| 51  | A96ZI00026 | A96ZI00026 | A96ZI00026 | A96ZI00026 | A96ZI00026 |
| 52  | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 | A96ZF00007 |
| 54  | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 | A96ZG00004 |
| 55  | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 | A96ZN00064 |
| 57  | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 | A96ZN00031 |
| 58  | A96ZL00010 | A96ZL00010 | A96ZL00018 | A96ZL00011 | A96ZL00011 |
| 60  | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 | A86ME32014 |
| 61  | A96ZL00008 | A96ZL00008 | A96ZL00015 | A96ZL00015 | A96ZL00015 |
| 62  | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 | A86ME24118 |
| 63  | S40PS67003 | S40PS67003 | S40PS67004 | S40PS67004 | S40PS67004 |
| 64  | A96ZN00040 | A96ZN00040 | A96ZN00040 | A96ZN00040 | A96ZN00040 |
| 65  | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 | A96ZN00043 |
| 66  | A96ZC00013 | A96ZC00013 | A96ZC00014 | A96ZC00014 | A96ZC00014 |
| 67  | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 | A96ZN00032 |
| 68  | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 | A96ZM00002 |
| 69  | S14MT67012 | S14MT67013 | S14MT67010 | S14MT67011 | S14MT67018 |
| 70  | A96ZH00010 | A96ZH00010 | A96ZH00011 | A96ZH00011 | A96ZH00011 |
| 71  | A96ZN00028 | A96ZN00028 | A96ZN00029 | A96ZN00029 | A96ZN00029 |
| 72  | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 | A86ME26027 |
| 73  | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 | A86ME26026 |
| 74  | A86ME24125 | A86ME24125 | A86ME24125 | A86ME24125 | A86ME24125 |
| 75  | A96ZI00020 | A96ZI00020 | A96ZI00021 | A96ZI00021 | A96ZI00021 |
| 76  | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 77  | A96ZN00027 | A96ZN00027 | A96ZN00027 | A96ZN00027 | A96ZN00027 |
| 78  | A96ZT00001 | A96ZT00001 | A96ZT00002 | A96ZT00002 | A96ZT00002 |
| 79  | A86ME25024 | A86ME25024 | A86ME25024 | A86ME25024 | A86ME25024 |
| 80  | A96ZI00024 | A96ZI00024 | A96ZI00025 | A96ZI00025 | A96ZI00025 |
| 81  | A96ZH00008 | A96ZH00008 | A96ZH00009 | A96ZH00009 | A96ZH00009 |
| 82  | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 | A86ME36006 |
| 83  | A96ZI00017 | A96ZI00017 | A96ZI00018 | A96ZI00033 | A96ZI00033 |
| 84  | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 | A86ME36007 |
| 92  | S69IV67001 | S69IV67001 | S69IV67001 | S69IV67001 | S69IV67001 |
| 93  | S42PL00002 | S42PL00002 | A96ZS00009 | A96ZS00009 | A96ZS00009 |
| 94  | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 | A96ZD00003 |
| 95  | A96ZN00057 | A96ZN00057 | A96ZN00058 | A96ZN00058 | A96ZN00058 |
| 96  | A86ME25026 | A86ME25026 | A86ME25026 | A86ME25026 | A86ME25026 |
| 97  | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 | A96ZN00053 |
| 98  | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 | A86ME25018 |
| 99  | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 | A96ZN00052 |
| 100 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 | A86ME24122 |
| 101 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 | A96ZN00054 |
| 102 | A86ME24124 | A86ME24124 | A86ME24124 | A86ME24124 | A86ME24124 |
| 103 | A96ZF00012 | A96ZF00012 | A96ZF00012 | A96ZF00012 | A96ZF00012 |
| 104 | A86ME25019 | A86ME25019 | A86ME25019 | A86ME25019 | A86ME25019 |
| 105 | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00027 | A96ZV00028 | A96ZV00028 |

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>106</b> | A96ZN00055 | A96ZN00055 | A96ZN00055 | A96ZN00055 | A96ZN00055 |
| <b>121</b> | A88IY00001 | A88IY00001 | A88IY00002 | A88IY00002 | A88IY00002 |
| <b>122</b> | A96ZF00021 | A96ZF00021 | A96ZF00022 | A96ZF00022 | A96ZF00022 |
| <b>123</b> | A96ZF00013 | A96ZF00013 | A96ZF00014 | A96ZF00014 | A96ZF00014 |
| <b>124</b> | A96ZN00084 | A96ZN00084 | A96ZN00084 | A96ZN00084 | A96ZN00084 |

# Зип Общепит

## TECHNICAL DATA IF ÷ IR ÷ IFM ÷ IRM

| Model | Power |      | Voltage | Machine dimensions | Weight | Dough weight | Bowl capacity | Mixing time | Bowl dimension<br>ø x h |
|-------|-------|------|---------|--------------------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|
|       | kW    | Hp   | V       | l x p x h          | kg     | kg           | l             | kg          | cm                      |
| IFM7  | 0,30  | 0,40 | 230     | 25x50x51           | 41     | 6            | 7             | 24          | 24x16                   |
| IFM10 | 0,37  | 0,50 | 230     | 27x54x56           | 48     | 8            | 10            | 30          | 26x20                   |
| IFM15 | 0,45  | 0,50 | 230     | 32x59x57           | 50     | 10           | 15            | 40          | 30x21                   |
| IFM17 | 0,9   | 1,2  | 230     | 35x66x63           | 79     | 12           | 17            | 48          | 32x21                   |
| IFM22 | 0,9   | 1,2  | 230     | 40x69x63           | 82     | 18           | 22            | 70          | 35x21                   |
| IFM33 | 1,3   | 1,7  | 230     | 44x83x72           | 110    | 25           | 33            | 100         | 40x26                   |
| IF17  | 0,75  | 1    | 400     | 35x66x63           | 72     | 12           | 17            | 48          | 32x21                   |
| IF22  | 0,75  | 1    | 400     | 40x69x63           | 75     | 18           | 22            | 70          | 35x21                   |
| IF33  | 1,5   | 2    | 400     | 44x83x72           | 104    | 25           | 33            | 100         | 40x26                   |
| IF42  | 1,5   | 2    | 400     | 47x85x72           | 107    | 38           | 42            | 140         | 45x26                   |
| IF53  | 1,5   | 2    | 400     | 53x86x72           | 110    | 44           | 53            | 170         | 50x26                   |
| IRM10 | 0,37  | 0,50 | 230     | 27x59x57           | 50     | 8            | 10            | 30          | 26x20                   |
| IRM17 | 0,9   | 1,2  | 230     | 35x66x63           | 97     | 12           | 17            | 48          | 32x21                   |
| IRM22 | 0,9   | 1,2  | 230     | 40x69x63           | 100    | 18           | 22            | 70          | 35x21                   |
| IR17  | 0,75  | 1    | 400     | 35x66x63           | 90     | 12           | 17            | 48          | 32x21                   |
| IR22  | 0,75  | 1    | 400     | 40x69x63           | 93     | 18           | 22            | 70          | 35x21                   |
| IR33  | 1,5   | 2    | 400     | 44x83x72           | 126    | 25           | 33            | 100         | 40x26                   |
| IR42  | 1,5   | 2    | 400     | 47x85x72           | 130    | 38           | 42            | 140         | 45x26                   |
| IR53  | 1,5   | 2    | 400     | 53x86x72           | 134    | 44           | 53            | 170         | 50x26                   |

# ТЕCHNICAL DATA IF-VS ÷ IR-VS

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| Model  | Power |    | Voltage | Machine dimensions | Weight | Dough weight | Bowl capacity | Mixing time | Bowl dimension<br>ø x h |
|--------|-------|----|---------|--------------------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|
|        | kW    | Hp | V       | l x p x h          | kg     | kg           | l             | kg          | cm                      |
| IF17VS | 0,75  | 1  | 230-400 | 35x66x63           | 73     | 12           | 17            | 48          | 32x21                   |
| IF22VS | 0,75  | 1  | 230-400 | 40x69x63           | 76     | 18           | 22            | 70          | 35x21                   |
| IF33VS | 1,5   | 2  | 230-400 | 44x83x72           | 106    | 25           | 33            | 100         | 40x26                   |
| IF42VS | 1,5   | 2  | 230-400 | 47x85x72           | 113    | 38           | 42            | 140         | 45x26                   |
| IF53VS | 1,5   | 2  | 230-400 | 53x86x72           | 112    | 44           | 53            | 170         | 50x26                   |
| IR17VS | 0,75  | 1  | 230-400 | 37x68x64           | 91     | 12           | 17            | 48          | 32x21                   |
| IR22VS | 0,75  | 1  | 230-400 | 47x72x64           | 94     | 22           | 22            | 70          | 35x21                   |
| IR33VS | 1,5   | 2  | 230-400 | 46x84x73           | 127    | 33           | 33            | 100         | 40x26                   |
| IR42VS | 1,5   | 2  | 230-400 | 49x86x73           | 131    | 42           | 42            | 140         | 45x26                   |
| IR53VS | 1,5   | 2  | 230-400 | 55x87x73           | 136    | 53           | 53            | 170         | 50x26                   |

**Зип Общепит**  
**vsezip.ru**  
**+7(812)987-08-81**

**11-06-2013**