
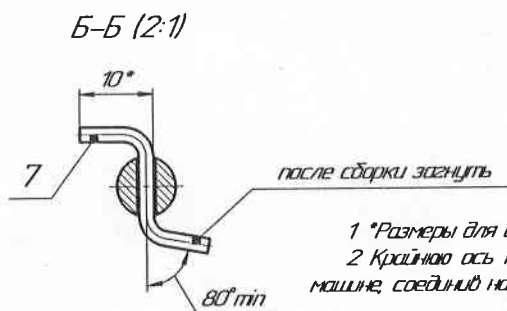
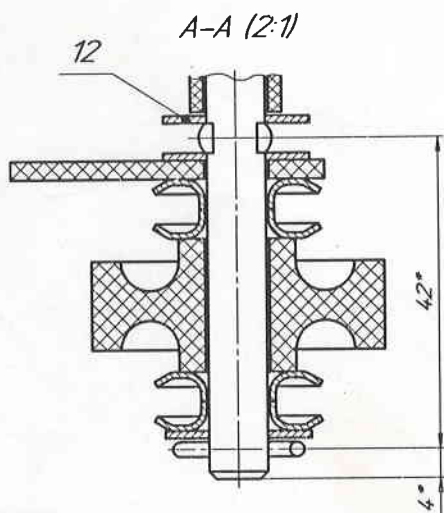


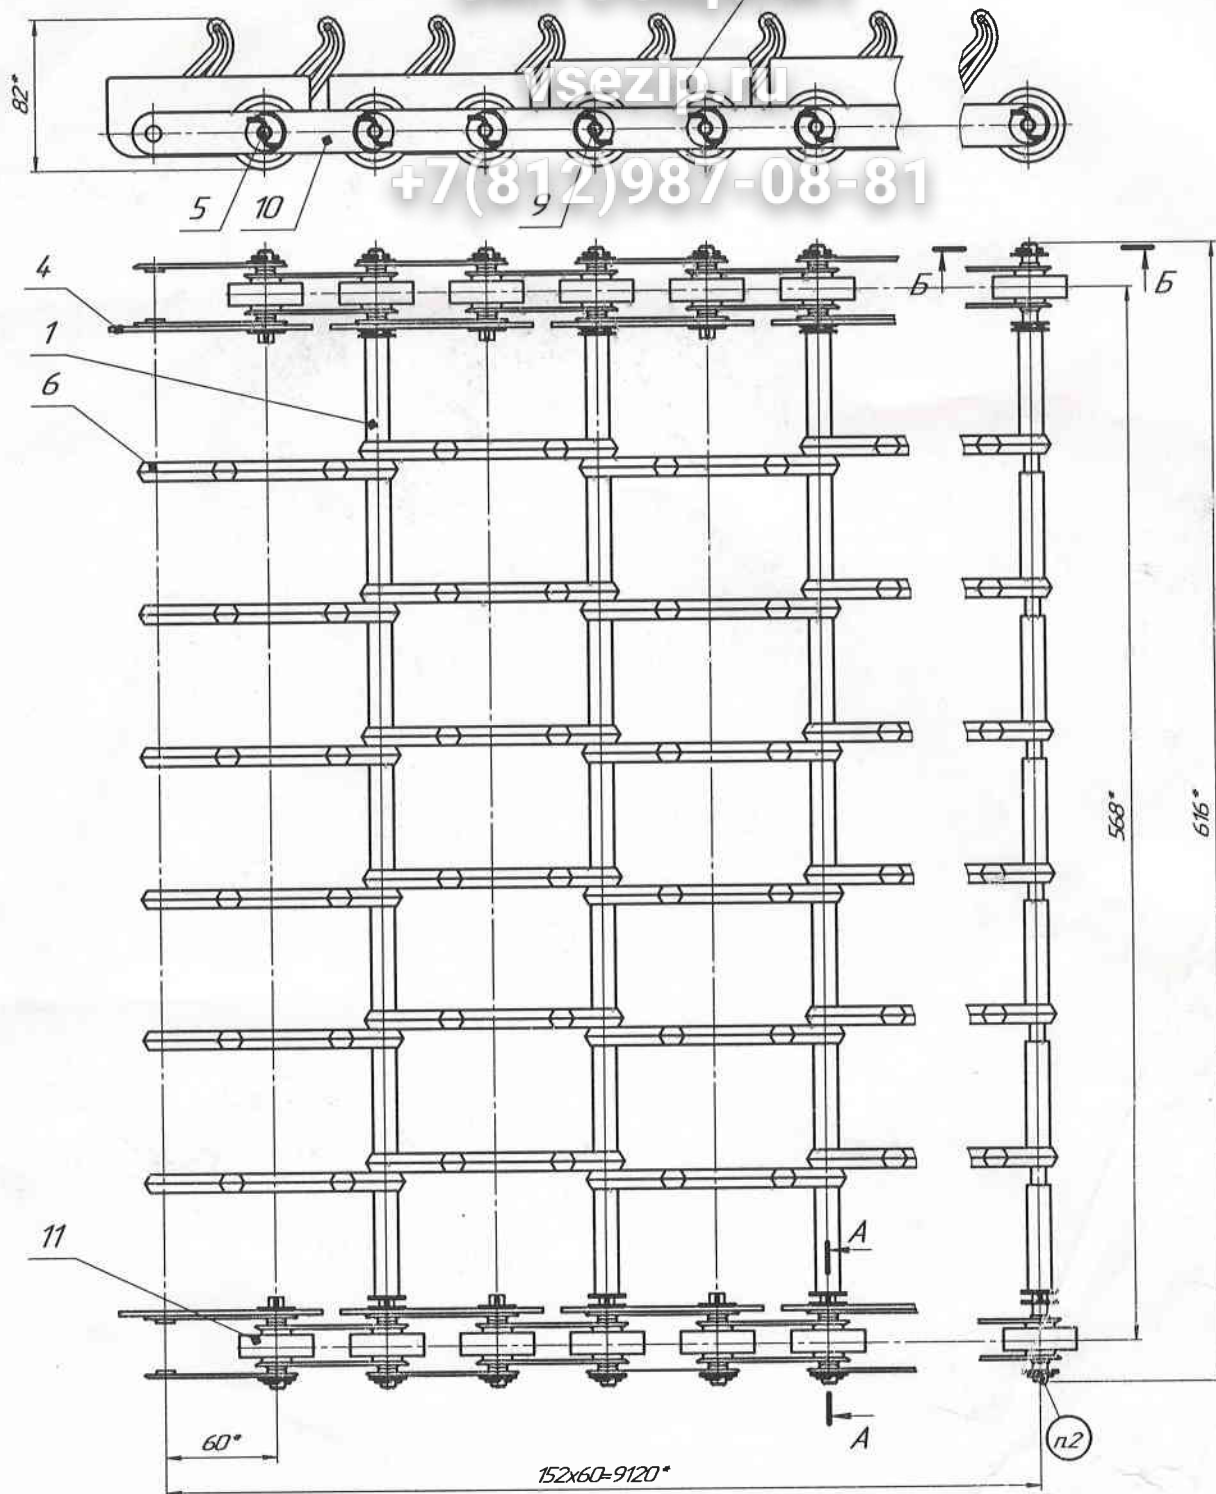

2 Красную ось пюз. 9 с комплектовыми установить на машине, соединив начало и конец транспортера

[illegible]