

Зип Обществено



vsezip.ru

+7(812)987-08-81

## Serviceilekatalog


# SelfCooking Center® Linie SelfCooking Center 102E

Gültig ab 10/2008



## Übersicht

+7(812)987-08-81

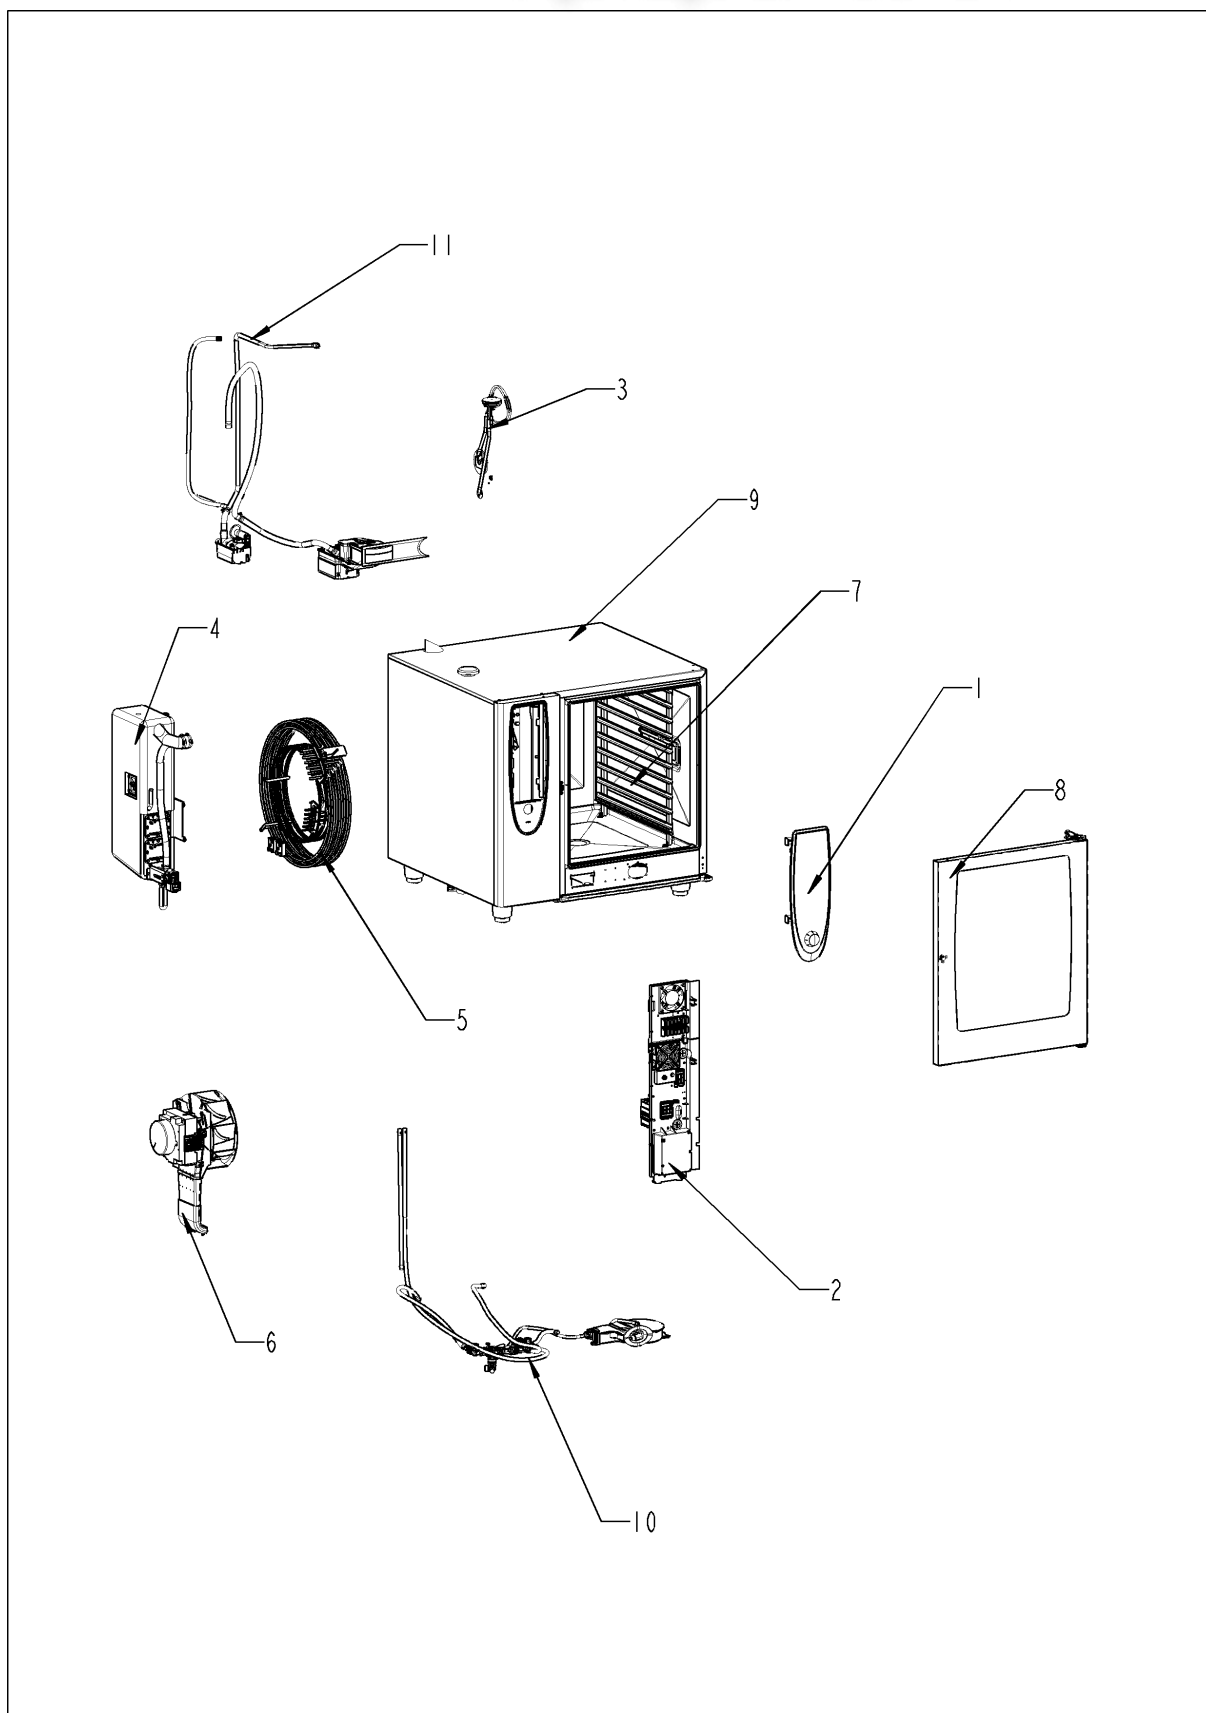


## Übersicht

+7(812)987-08-81

| Pos. | Baugruppe                 | Seite |
|------|---------------------------|-------|
| 1    | Bedienblende .....        | 4     |
| 2    | Elektromontage .....      | 6     |
| 3    | ClimaPlus .....           | 10    |
| 4    | Dampfgenerator .....      | 12    |
| 5    | Heißluftheizung .....     | 18    |
| 6    | Motor und Lüfterrad ..... | 20    |
| 7    | Garraum .....             | 22    |
| 8    | Tür .....                 | 26    |
| 9    | Außenmantel .....         | 30    |
| 10   | Wasser .....              | 34    |
| 11   | CleanJet + Care .....     | 38    |
| 13   | Sonstiges .....           | 40    |

## Bedienblende

+7(812)987-08-81

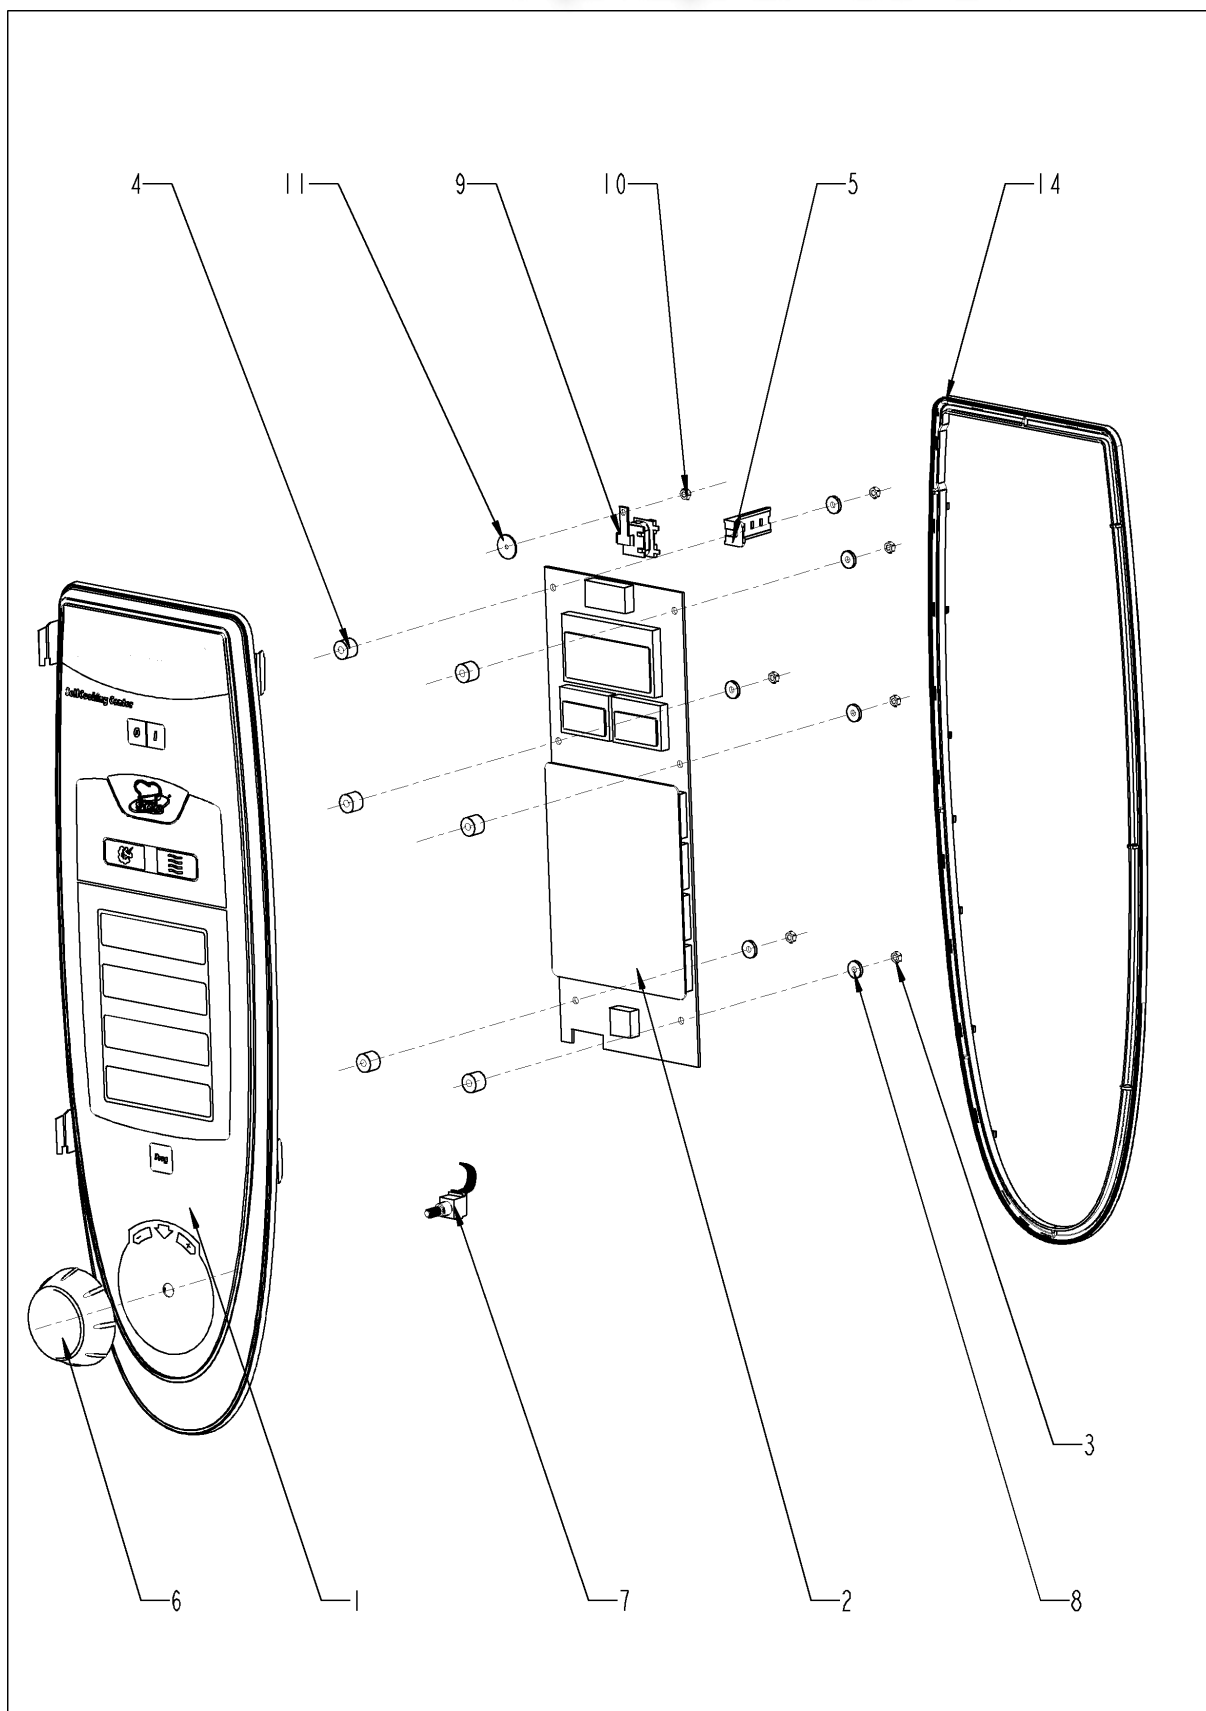

## Bedienblende

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 87.00.000        | Blendeneinsatz mit Folie                | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Bedienplatine                           |       |
| 3    | 10.00.916        | Flanschmutter M4 m. Unterkopfverzahnung | 6     |
| 4    | 10.00.355        | Distanzhülse schwarz                    | 6     |
| 5    | 2020.0400        | Kabelstammhalter kurz für Kabelbaumbef. | 1     |
| 6    | 16.00.232        | Knebel f. Impulsgeber blau              | 1     |
| 7    | siehe Schaltplan | Impulsgeber                             |       |
| 9    | siehe Schaltplan | Alarmsummer                             |       |
| 10   | 1104.0121        | Sechskantmutter M4, selbstsichernd      | 1     |
| 11   | 5110.1029        | Dichtung Betriebsartenschalter          | 1     |
| 14   | 16.00.387        | Halter f. Dichtlippe + Dichtlippe       | 1     |

**+7(812)987-08-81**




## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 2    | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10              | 5     |
| 3    | siehe Schaltplan | Leistungshalbleiter SSR                 |       |
| 4    | siehe Schaltplan | Leistungshalbleiter SSR                 |       |
| 11   | 10.00.507        | Zylinderschraube Torx 5/16" T20         | 6     |
| 12   | 10.00.706        | Linsenschraube T20 M4x10 selbstformend  | 4     |
| 16   | siehe Schaltplan | Relaiskarte (I/O-Karte)                 |       |
| 17   | 40.00.417        | Halteclip f. Platine                    | 1     |
| 18   | 1104.0801        | Käfigmutter M4                          | 1     |
| 19   | 10.00.243        | Abstandshalter M4x8                     | 1     |
| 20   | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                      | 1     |
| 22   | 40.00.471        | Datentransferkabel 0.8m                 | 1     |
| 25   | 10.00.112        | Kabel-Clip kurz                         | 4     |
| 28   | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                         | 1     |
| 28   | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                         | 5     |
| 29   | 10.00.112        | Kabel-Clip kurz                         | 2     |
| 31   | 10.00.471        | Kabelhalter d10-12mm                    | 3     |
| 32   | 10.00.471        | Kabelhalter d10-12mm                    | 3     |
| 43   | 1106.0160        | Sechskantmutter M6                      | 1     |
| 44   | 1206.0120        | Zahnscheibe A6,4                        | 1     |
| 57   | siehe Schaltplan | Netzkabel 5x10mm <sup>2</sup>           |       |
| 58   | 1105.0121        | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt       | 2     |
| 59   | 40.00.306        | Kabeleinführung kpl.                    | 1     |
| A    |                  | Elektromontage                          | 1     |

## Elektromontage

+7(812)987-08-81

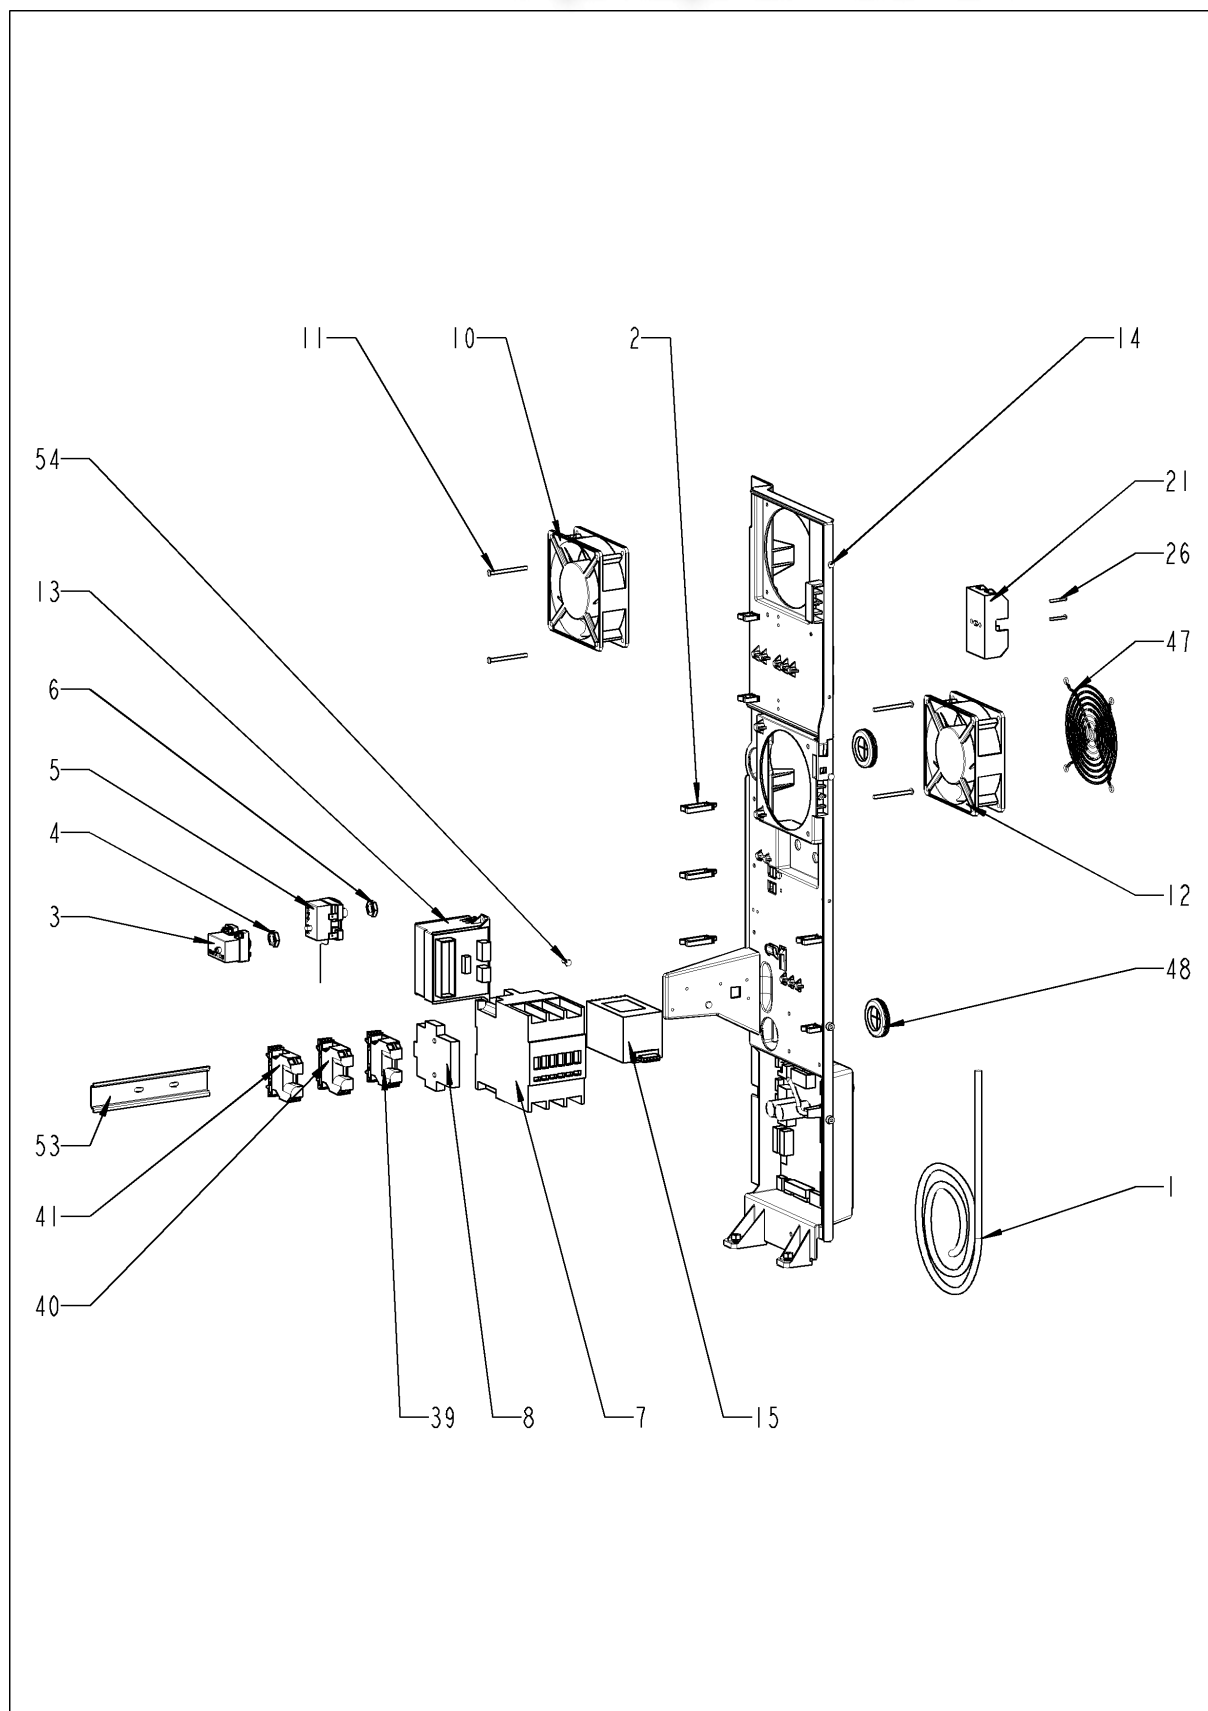




## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                                  | Menge |
|------|------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1    | 40.02.933        | Steuerstamm                                | 1     |
| 2    | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                            | 4     |
| 3    | siehe Schaltplan | Trockengehschutz 183°                      |       |
| 4    | 3014.0302        | Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz     | 1     |
| 5    | siehe Schaltplan | Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C       |       |
| 6    | 3014.0327        | Sechskantmutter M10x1,0                    | 1     |
| 7    | 40.02.765        | Schütz B&J K3-40B00 230                    | 1     |
| 8    | 40.02.641        | Hilfskontakt B&J HN10 "Schließer"          | 1     |
| 10   | siehe Schaltplan | Kühllüfter                                 |       |
| 11   | 10.00.238        | Schraube Torx 4x50                         | 4     |
| 12   | siehe Schaltplan | Kühllüfter                                 |       |
| 13   | siehe Schaltplan | Steuertrafo                                |       |
| 14   | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10                 | 1     |
| 15   | siehe Schaltplan | Entstörfilter                              |       |
| 21   | 40.02.512        | Sicherungshalter 2x6.3A                    | 1     |
| 26   | 10.00.240        | Schraube Torx 3x20                         | 2     |
| 39   | 4001.1233        | Erdungsklemmen 35mm <sup>2</sup> gelb-grün | 1     |
| 40   | 4001.1252        | Reihenklemme 35mm <sup>2</sup> blau        | 1     |
| 41   | 4001.1206        | Reihenklemme 35mm <sup>2</sup> grau        | 1     |
| 47   | 2005.0106        | Schutzgitter für Kühllüfter 120x120mm      | 1     |
| 48   | 4007.0620        | Membrandurchführung DGC 29                 | 2     |
| 53   | 40.02.428        | Tragschiene                                | 1     |
| 54   | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10                 | 2     |

**ClimaPlus**

+7(812)987-08-81

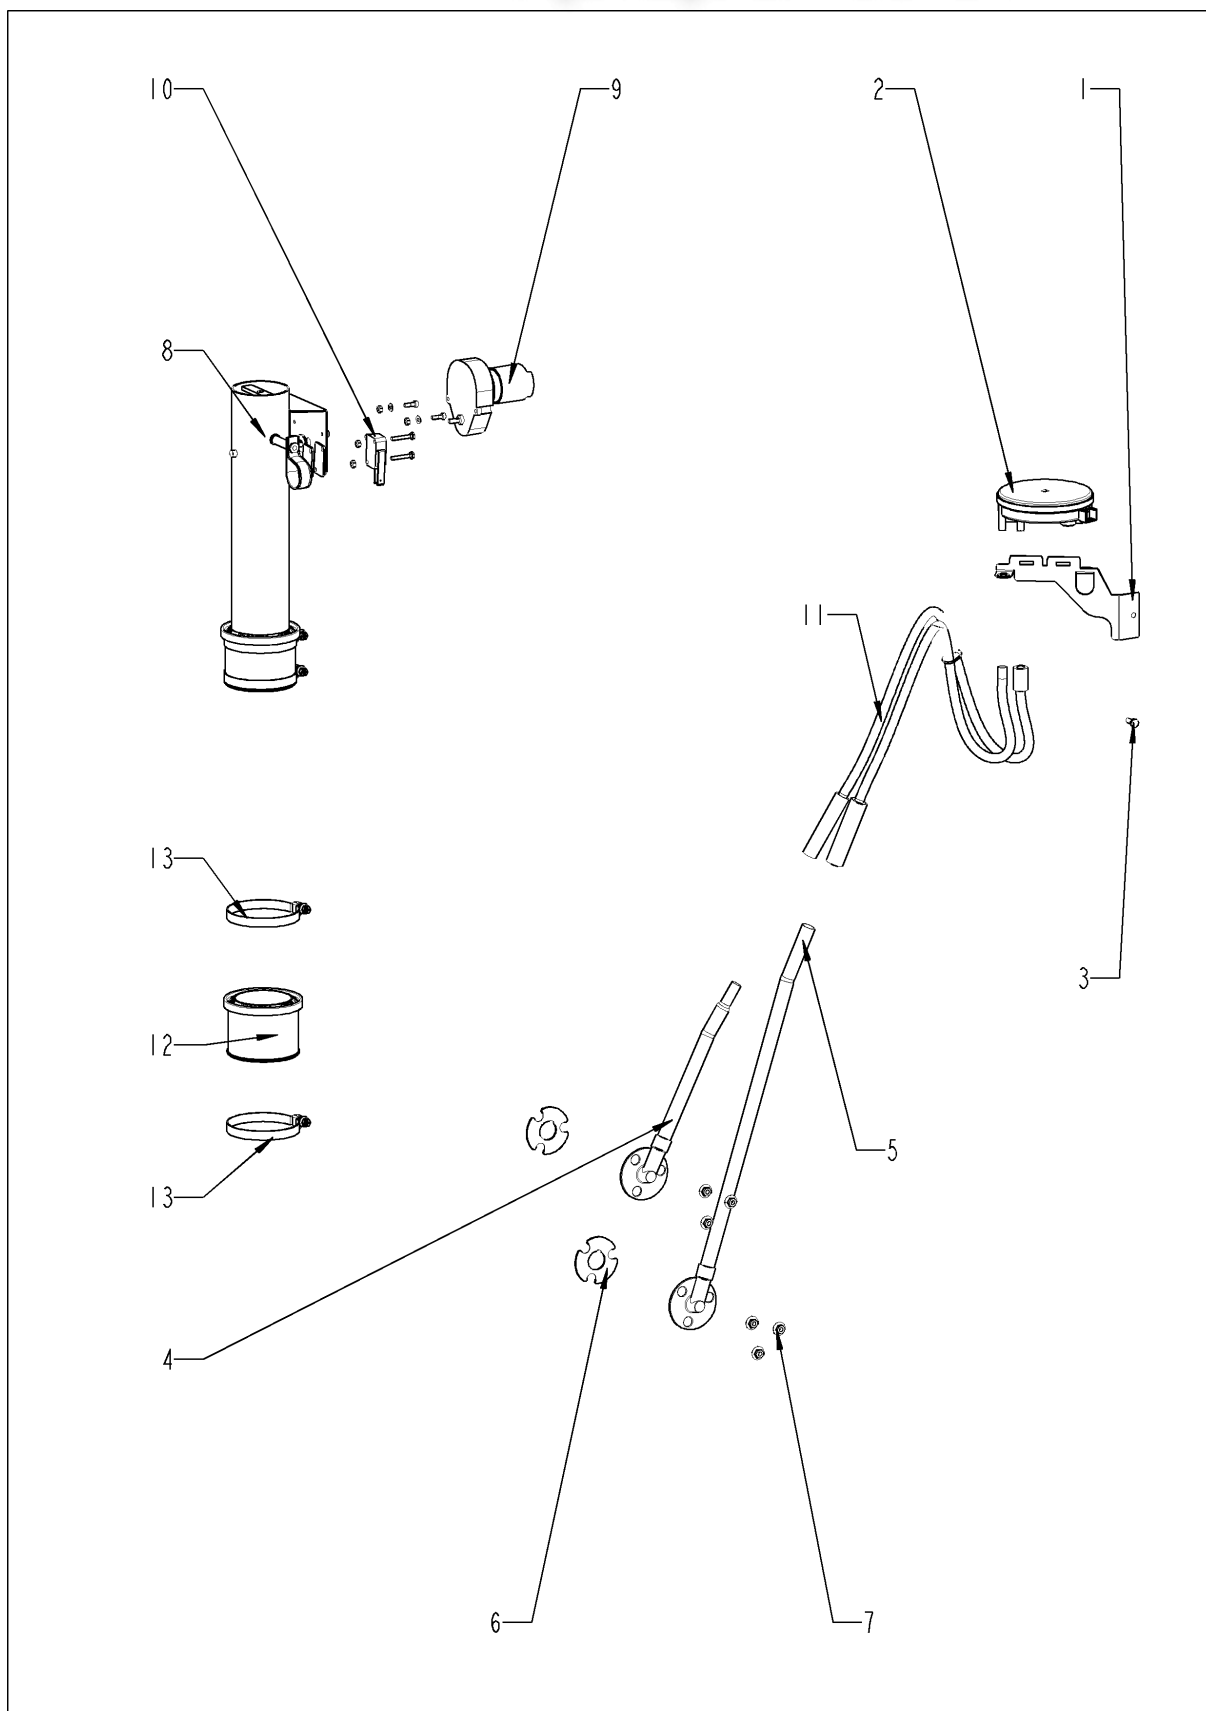


## ClimaPlus

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                                     | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 1    | 22.00.563        | Halter f. Drucksensor                         | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung Huba 401 |       |
| 3    | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10                    | 1     |
| 4    | 22.00.517        | Feuchtestutzen innen                          | 1     |
| 5    | 22.00.200        | Feuchtestutzen aussen                         | 1     |
| 6    | 22.00.198        | Dichtung für Feuchte-Stutzen                  | 2     |
| 7    | 1104.0122        | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt             | 6     |
| 8    | 22.00.576        | Belüftungsklappe kpl mit Motor                | 1     |
| 9    | siehe Schaltplan | Belüftungsstellmotor                          |       |
| 10   | siehe Schaltplan | Mikroschalter                                 |       |
| 11   | 22.00.525        | Schlauchsatz Feuchte                          | 1     |
| 12   | 22.00.564        | Dichtung f. Belüftung                         | 1     |
| 13   | 2066.0504        | Schlauchschelle 40-60mm                       | 1     |

## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81

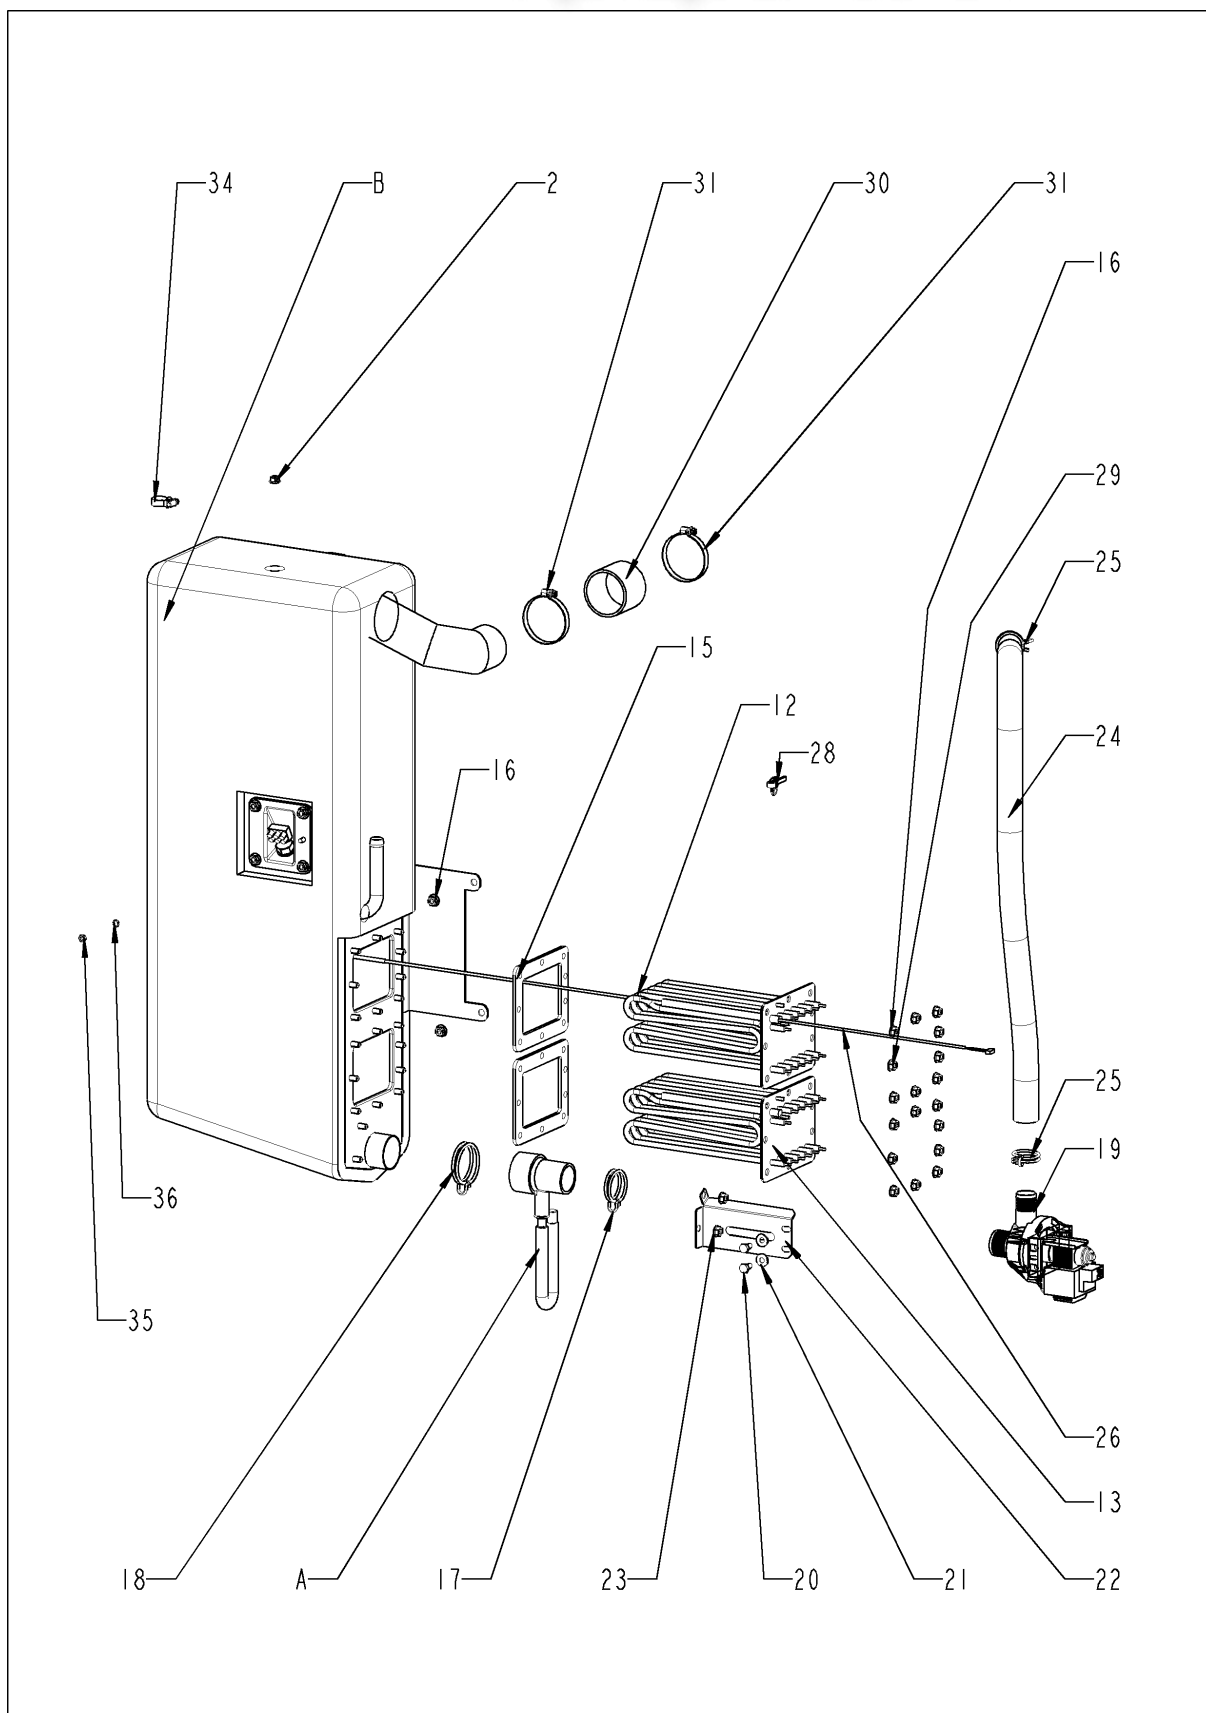


## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 1106.0803        | Sechskant-Combimutter M6 verzinkt       | 1     |
| 2    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 3     |
| 12   | siehe Schaltplan | Tauchheizkörper                         |       |
| 13   | siehe Schaltplan | Tauchheizkörper o. Rohr                 |       |
| 15   | 44.00.279        | Dichtung f. THK                         | 2     |
| 16   | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 18    |
| 17   | 2066.0519        | Schlauchklemme d 35,6 mm                | 1     |
| 18   | 2066.0526        | Schlauchklemme 46mm                     | 1     |
| 19   | siehe Schaltplan | Entleerungspumpe                        |       |
| 20   | 1006.0762        | Sechskantschraube M6x10                 | 2     |
| 21   | 1306.0222        | Unterlegscheibe A6,4x15x1,5             | 2     |
| 22   | 44.00.232        | Halter f. Pumpe                         | 1     |
| 23   | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 24   | 44.00.216        | Abflußschlauch DG                       | 1     |
| 25   | 2066.0518        | Schlauchklemme 30mm                     | 2     |
| 26   | siehe Schaltplan | Thermoelement DG                        |       |
| 28   | 10.00.414        | Kabelbinder schwarz 120°                | 1     |
| 29   | 1104.0122        | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt       | 1     |
| 30   | 2112.1006        | Dampfschlauch 50x7mm                    | 1     |
| 31   | 2066.0504        | Schlauchschele 40-60mm                  | 2     |
| 34   | 2066.0205        | Schlauchschele 8-16x9 mm SW 7mm         | 1     |
| 35   | 1105.0120        | Sechskantmutter M5                      | 1     |
| 36   | 1205.0120        | Zahnscheibe A5,3                        | 1     |
| A    | 8354.1320        | Pumpenanschlußstutzen kpl.              | 1     |
| B    | 44.00.173        | Dampfgenerator isoliert                 | 1     |


## Pumpenanschlußstutzen

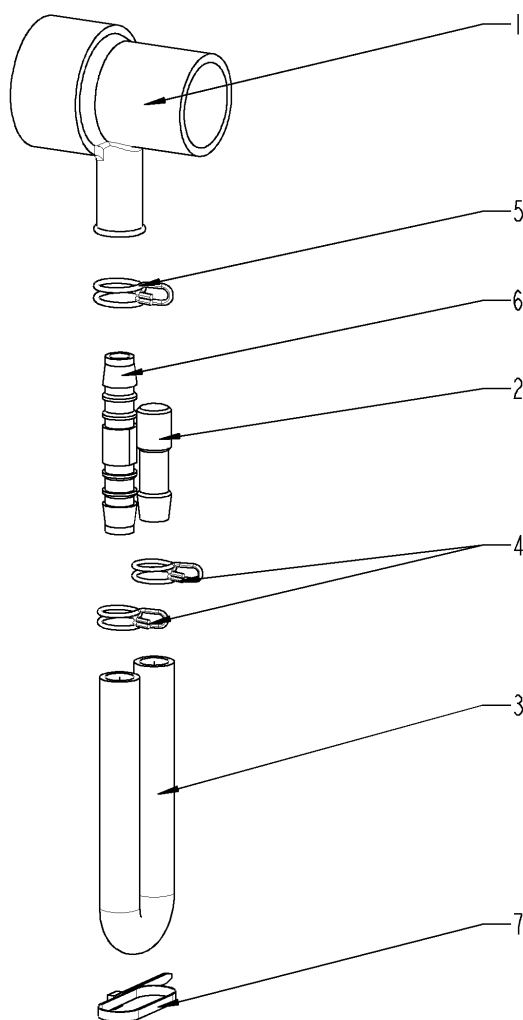

## Pumpenanschlußstutzen

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2118.1000     | Pumpenanschlußstutzen   | 1     |
| 2    | 2120.1259     | Stopfen 10mm            | 1     |
| 3    | 2110.1008     | Silikonschlauch ø10x2mm | 1     |
| 4    | 2066.0527     | Schlauchklemme 14mm     | 2     |
| 5    | 2066.0530     | Schlauchklemme 16.4mm   | 1     |
| 6    | 2062.0331     | Verbindungsteil GS 10   | 1     |
| 7    | 4005.0101     | Kabelbinder 145 mm      | 1     |

## Dampfgenerator isoliert 7(812)987-08-81

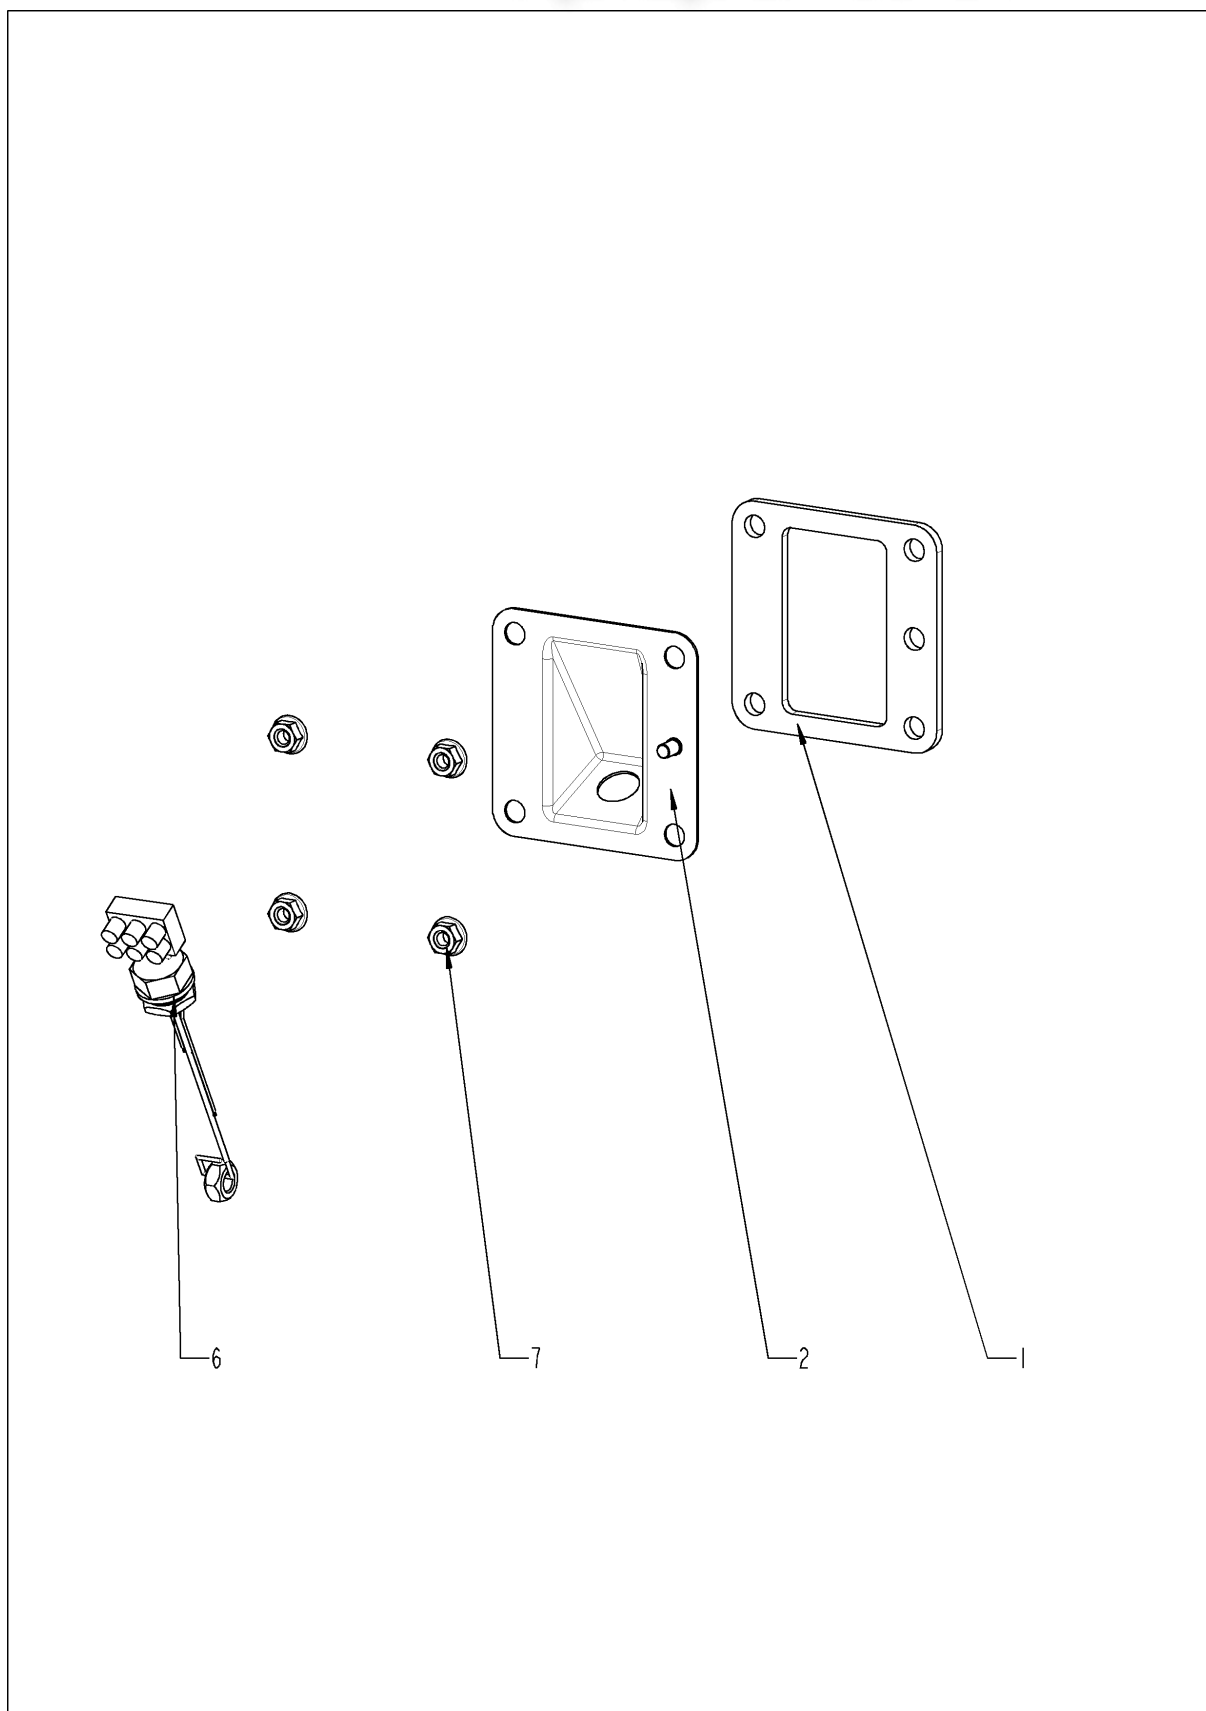




## Dampfgenerator isoliert (812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 44.00.280        | Dichtung f. THK + Elektrodeneinsatz     | 1     |
| 2    | 2920.1300        | Elektrodeneinsatz                       | 1     |
| 6    | siehe Schaltplan | Füllstandselektrode 90mm                |       |
| 7    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 4     |

## Heißluftheizung

+7(812)987-08-81

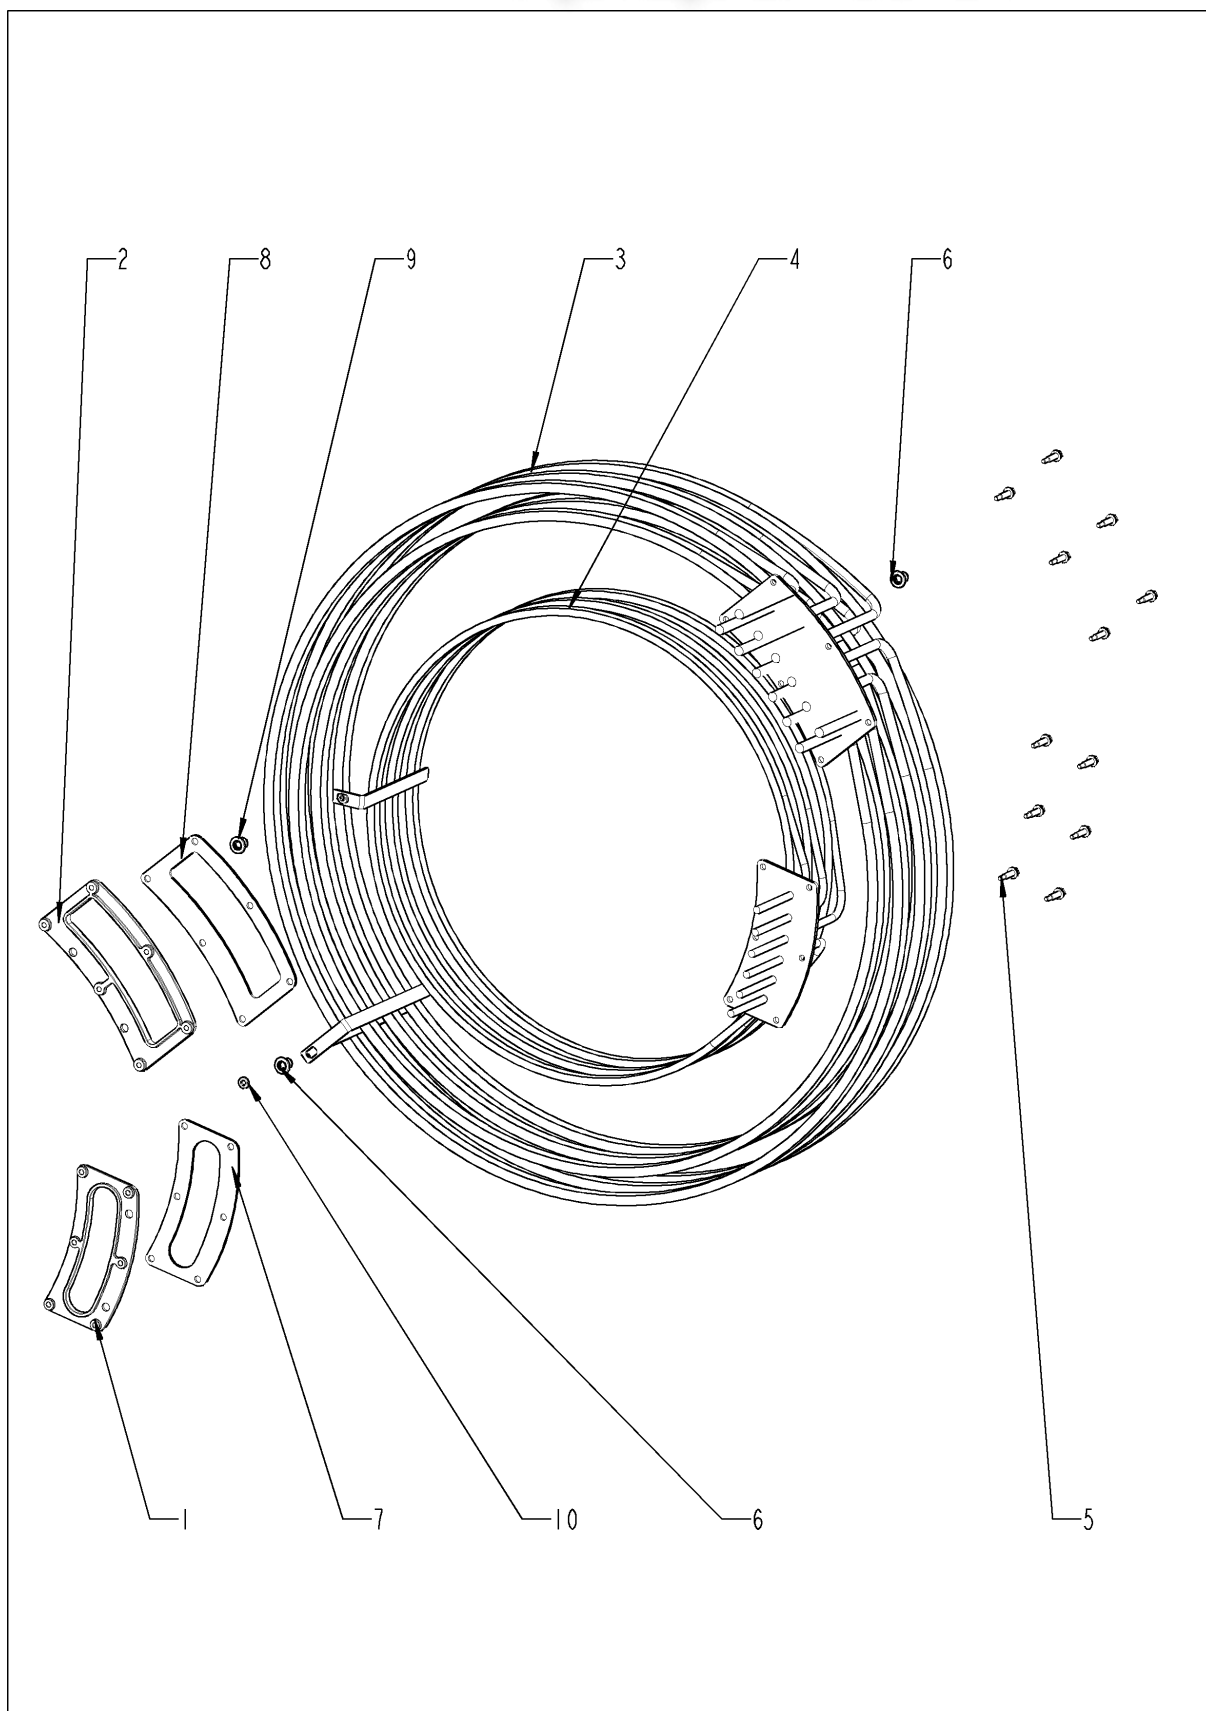


## Heißluftheizung

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                    | Menge |
|------|------------------|------------------------------|-------|
| 1    | 40.00.305        | Gegenflansch f. Heizregister | 1     |
| 2    | 40.00.330        | Gegenflansch f. Heizregister | 1     |
| 3    | siehe Schaltplan | Heizregister                 |       |
| 4    | siehe Schaltplan | Heizregister                 |       |
| 5    | 10.00.109        | Sechskantschraube M5x23      | 12    |
| 6    | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2              | 2     |
| 7    | 40.00.332        | Dichtung f. Heizregister     | 1     |
| 8    | 40.00.331        | Dichtung f. Heizregister     | 1     |
| 9    | 1107.0103        | Schnellbefestiger ø3         | 4     |

## Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81

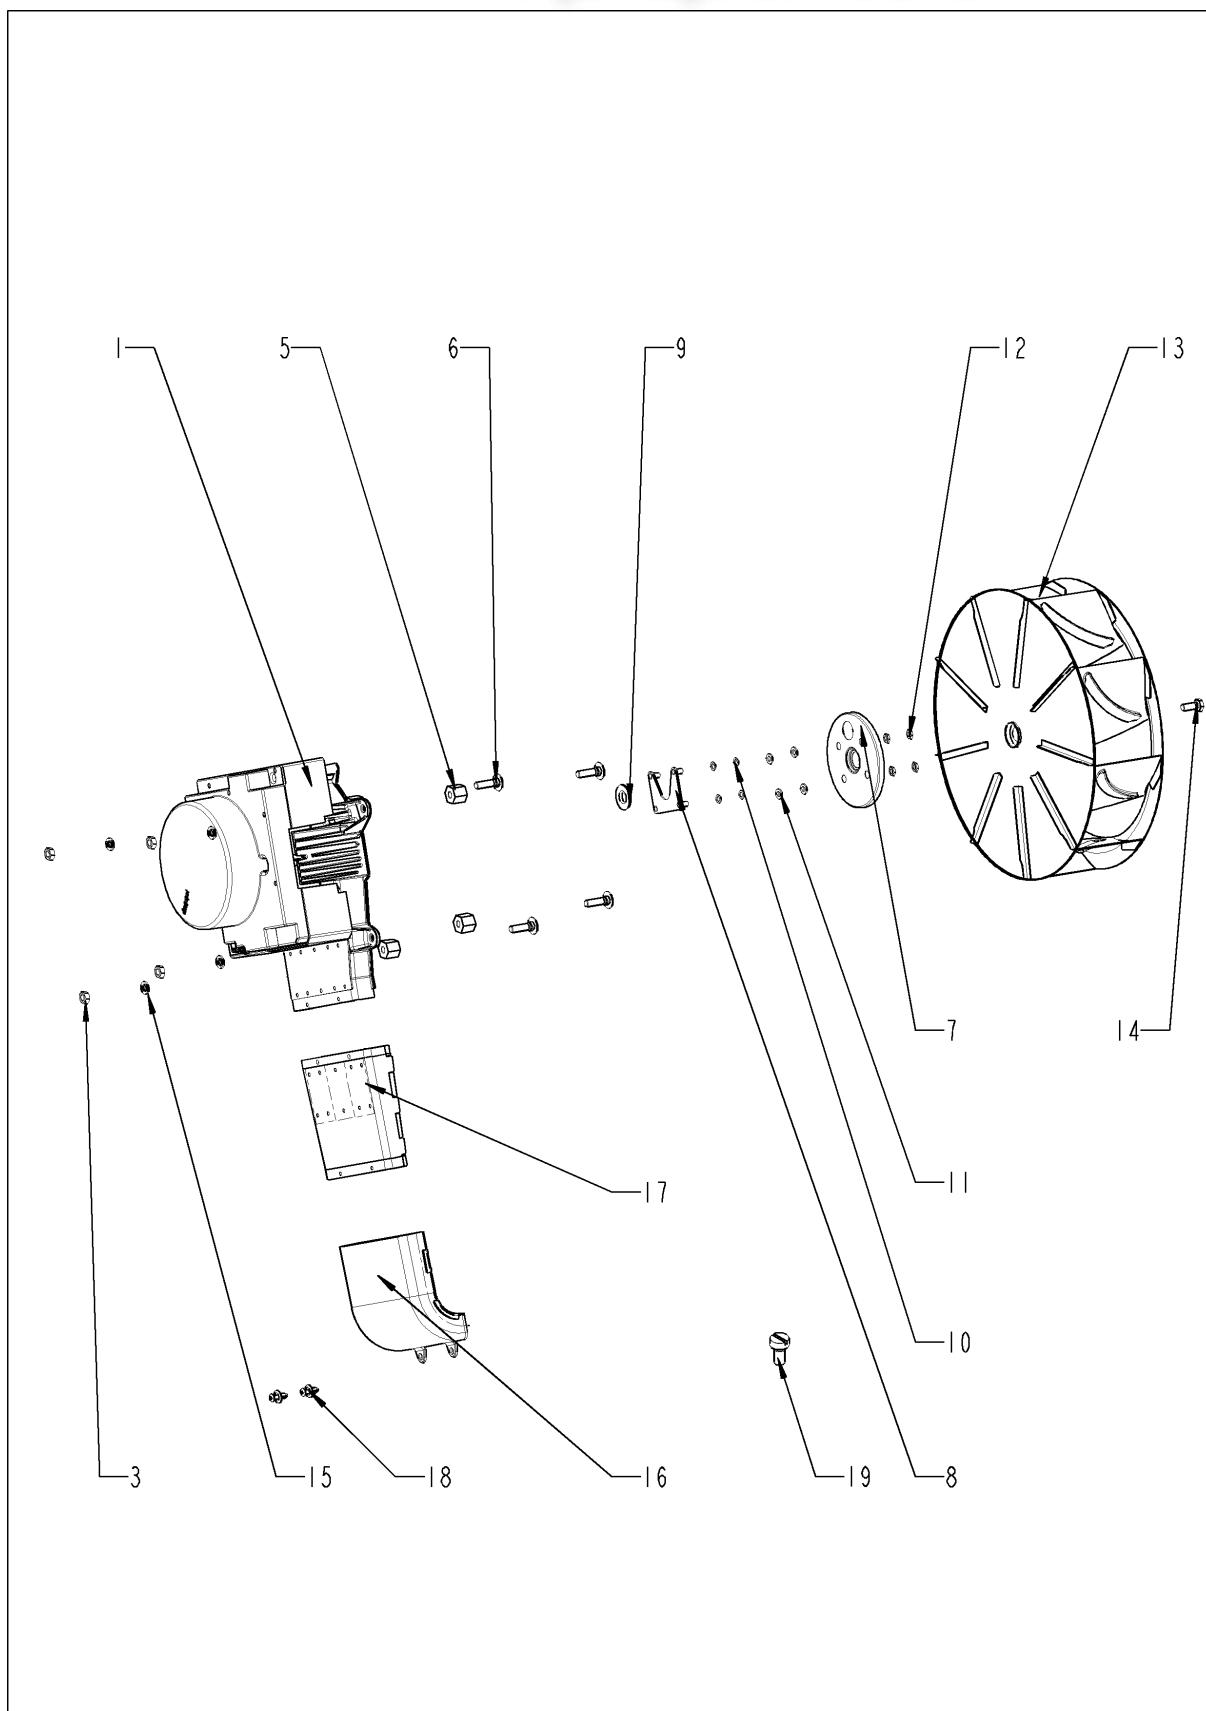


## Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | siehe Schaltplan | Lüftermotor                             |       |
| 3    | 10.00.710        | Flanschmutter M8 m. Unterkopfverzahnung | 4     |
| 5    | 2120.1306        | Distanzgewindebuchse SW19x17            | 4     |
| 6    | 1008.1005        | Schloßschraube 8x40                     | 4     |
| 7    | 22.00.123        | Dichtungsflansch f. Motor               | 1     |
| 8    | 22.00.120        | Halteplatte f. Dichtungsflansch         | 1     |
| 9    | 22.00.083        | Dichtung f. Motorwelle                  | 1     |
| 10   | 1315.0101        | Kupferdichtung 6x10                     | 4     |
| 11   | 1306.0120        | Unterlegscheibe A6,4                    | 4     |
| 12   | 1106.0220        | Sechskantmutter M6 flach                | 4     |
| 13   | 22.00.192        | Lüfterrad D340x135                      | 1     |
| 14   | 10.00.565        | Sechskantschraube M8x20                 | 1     |
| 15   | 1308.0162        | Unterlegscheibe A8,4                    | 1     |
| 16   | 40.00.310        | Abluftrohr unten                        | 1     |
| 17   | 40.00.435        | Abluftkanal f. SSR                      | 1     |
| 18   | 10.00.989        | Blindniete mit Gewindestift             | 2     |
| 19   | 10.00.706        | Linsenschraube T20 M4x10 selbstformend  | 2     |

## Garraum

+7(812)987-08-81

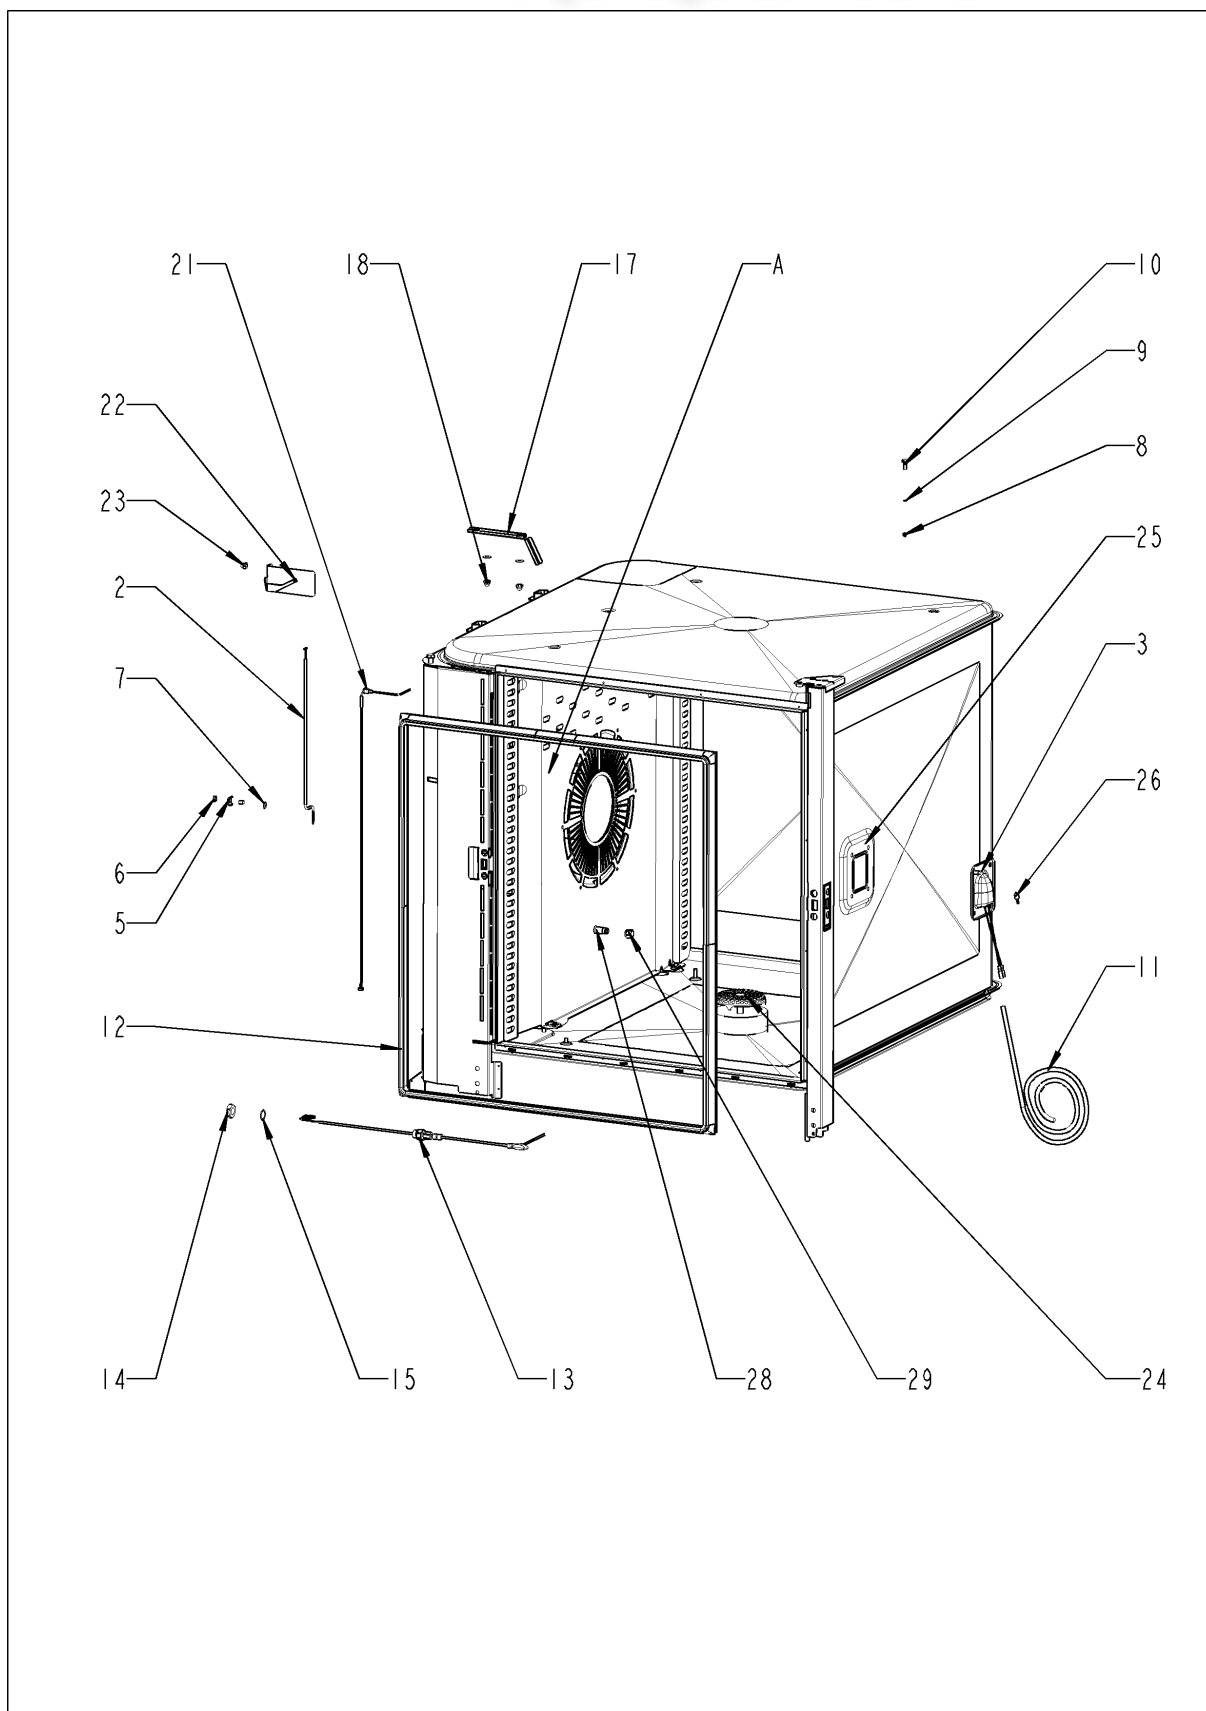


## Garraum

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                           | Menge |
|------|------------------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 2120.1277        | Verschraubungsunterteil             | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Thermoelement Feuchte               |       |
| 3    | 40.00.098        | Reflektor f. BOL                    | 1     |
| 4    | 10.00.041        | Nietmutter M5 Sechskant geschlossen | 4     |
| 5    | 1330.0100        | Klemmbügel f. Fühler                | 1     |
| 6    | 1106.0224        | Sechskantmutter M6 selbstsichernd   | 1     |
| 7    | 1306.0120        | Unterlegscheibe A6,4                | 1     |
| 8    | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                  | 1     |
| 9    | 1204.0120        | Zahnscheibe A4,3                    | 1     |
| 10   | 1006.0760        | Sechskantschraube M6x16             | 1     |
| 11   | siehe Schaltplan | Verkabelung Halogen                 |       |
| 12   | 20.00.397        | Garraumdichtung                     | 1     |
| 13   | siehe Schaltplan | KT-Fühler                           |       |
| 14   | 10.00.612        | Sechskantmutter M16 flach           | 1     |
| 15   | 1315.0104        | Kupferdichtung 16x20x1,5            | 1     |
| 17   | 40.01.317        | Abschirmung KT-Fühler               | 1     |
| 18   | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2                     | 2     |
| 21   | siehe Schaltplan | Thermoelement Garraum               |       |
| 22   | 40.02.136        | Abschirmung Garraumfühler           | 1     |
| 23   | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2                     | 1     |
| 24   | 20.00.999        | Ablaufsieb Ø80                      | 1     |
| 25   | 40.00.091        | Andrückrahmen kpl. f. BOL           | 1     |
| 26   | siehe Schaltplan | Halogengarraumlampe 300°C           |       |
| 28   | 50.00.844        | Beschwadungsdüse                    | 1     |
| 29   | 50.00.846        | Überwurfmutter M12x13.2 N           | 1     |
| A    | 22.00.383        | Luftleitblech                       | 1     |

## Luftleitblech

+7(812)987-08-81

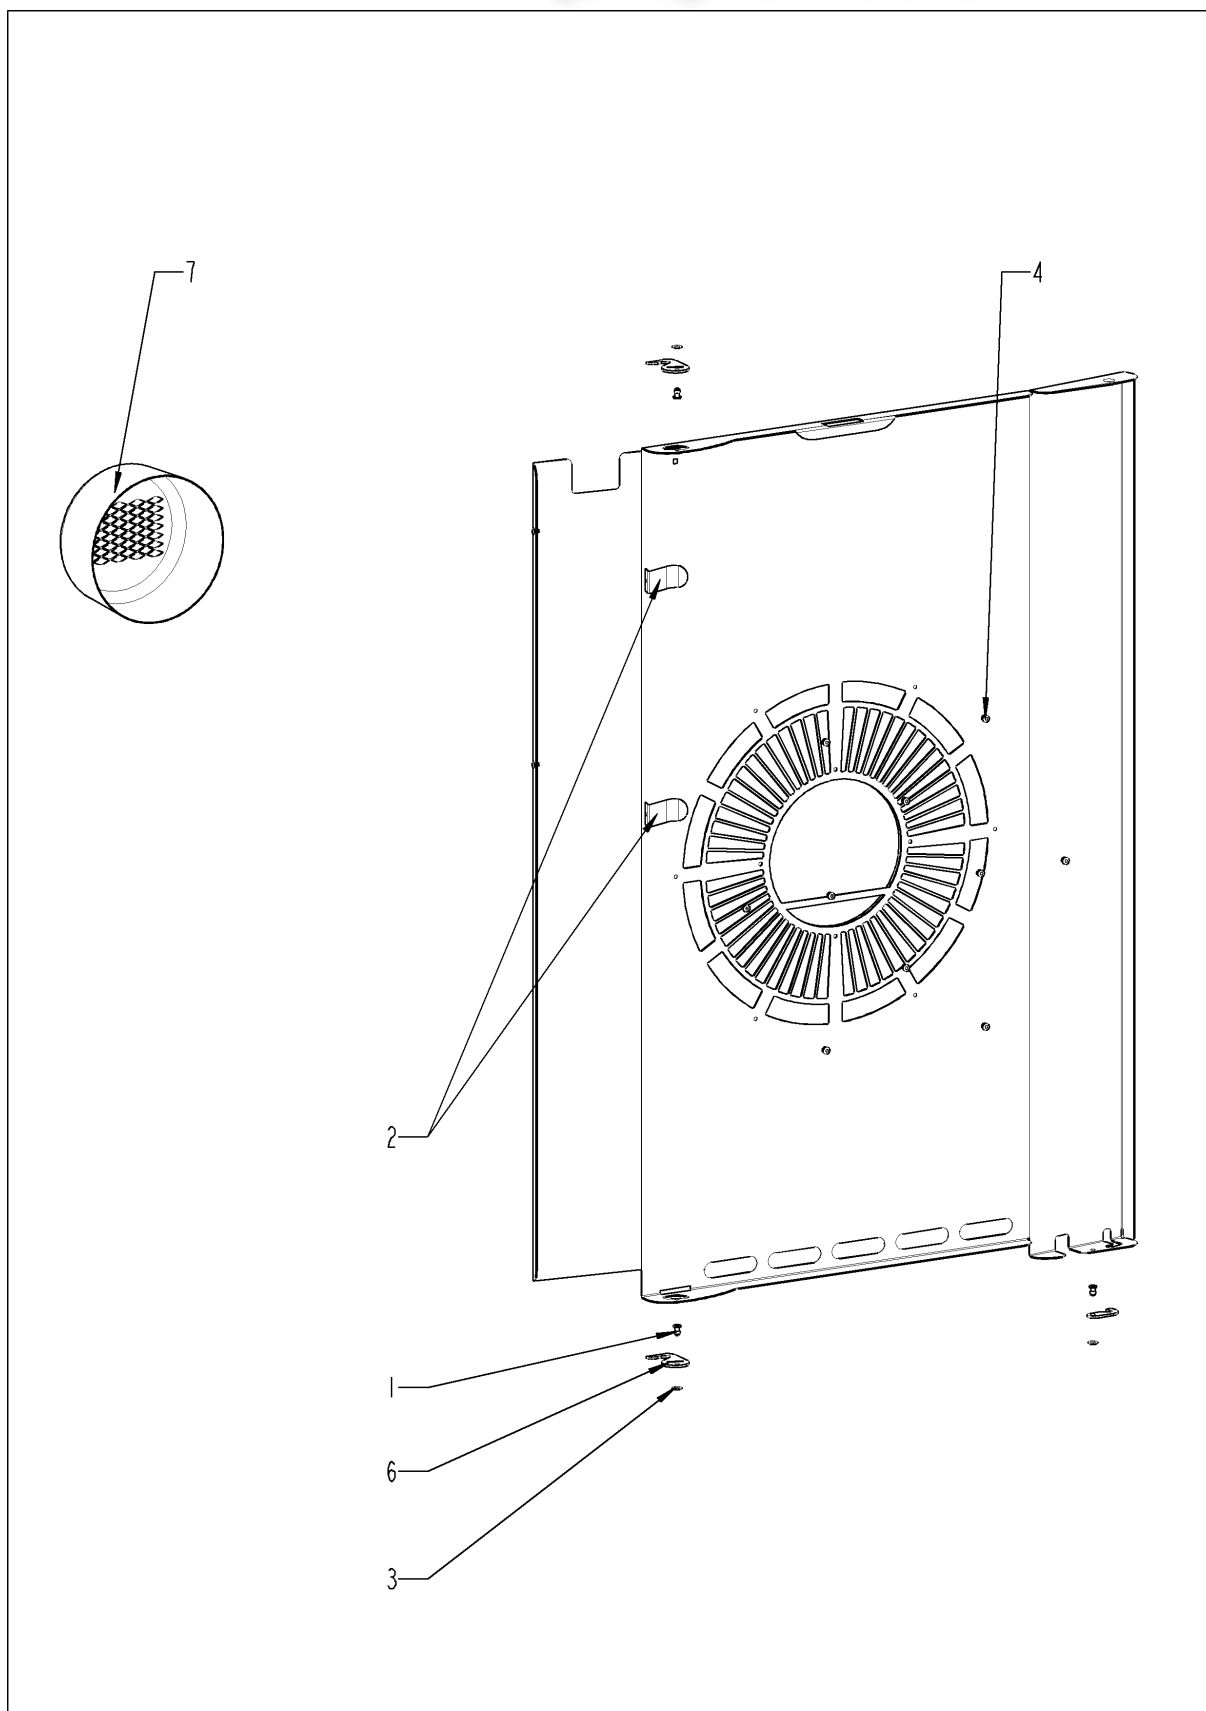






## Luftleitblech

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                        | Menge |
|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1    | 10.00.515     | Blindniet 3,2x5 A4               | 1     |
| 2    | 40.01.289     | Kabelhalteclip KT Fühler         | 1     |
| 3    | 10.00.744     | Unterlegscheibe A4,3 *A4         | 1     |
| 4    | 1604.0167     | Blindniet 4x10                   | 1     |
| 6    | 2760.1370     | Verschlußhaken für Luftleitblech | 1     |
| 7    | 22.00.361     | Tiefzug f. Luftleitblech         | 1     |

## Tür

+7(812)987-08-81

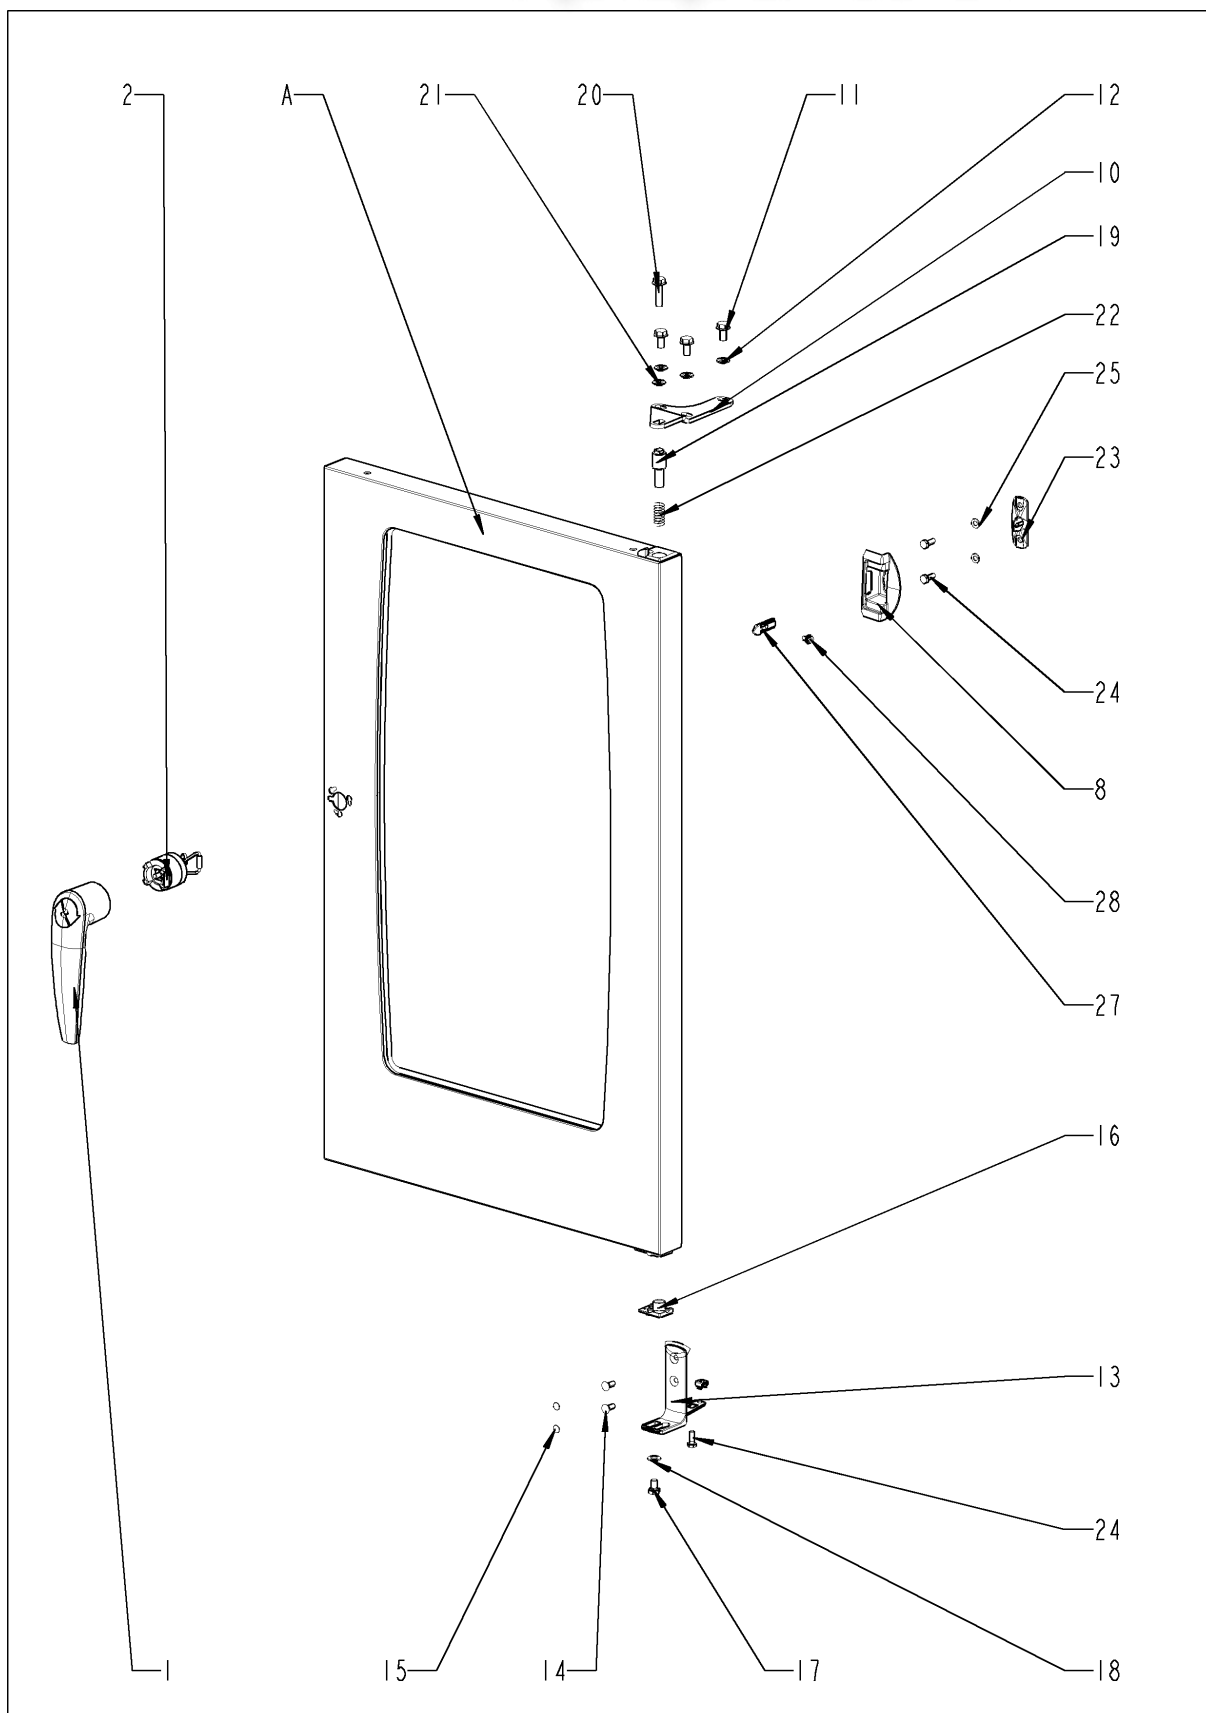


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 24.00.152     | Türgriff                | 1     |
| 2    | 24.00.176     | Verschluss f. Türe      | 1     |
| 8    | 24.00.504     | Verschlussabdeckung     | 1     |
| 10   | 24.00.133     | Türhalteplatte oben     | 1     |
| 11   | 1008.0768     | Zierschraube M8x16      | 3     |
| 12   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 3     |
| 13   | 24.00.223     | Türhaltewinkel unten    | 1     |
| 14   | 1006.1962     | Senkschraube Torx M6x16 | 2     |
| 15   | 10.00.090     | Abdeckkappe Torx T30    | 2     |
| 16   | 24.00.137     | Rastzapfen              | 1     |
| 17   | 10.00.099     | Sechskantschraube M8x12 | 1     |
| 18   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 1     |
| 19   | 24.00.048     | Achszapfen Tür oben     | 1     |
| 20   | 1008.0769     | Zierschraube M8x30      | 1     |
| 21   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 1     |
| 22   | 2001.0109     | Druckfeder              | 1     |
| 23   | 24.00.141     | Halter f. Kloben        | 1     |
| 24   | 1006.0760     | Sechskantschraube M6x16 | 2     |
| 25   | 1306.0120     | Unterlegscheibe A6,4    | 2     |
| 27   | 24.00.142     | Kloben                  | 1     |
| 28   | 1005.2000     | Sperrzahnschraube M5x8  | 1     |
| A    | 24.00.113     | Tür                     | 1     |

## Tür

+7(812)987-08-81

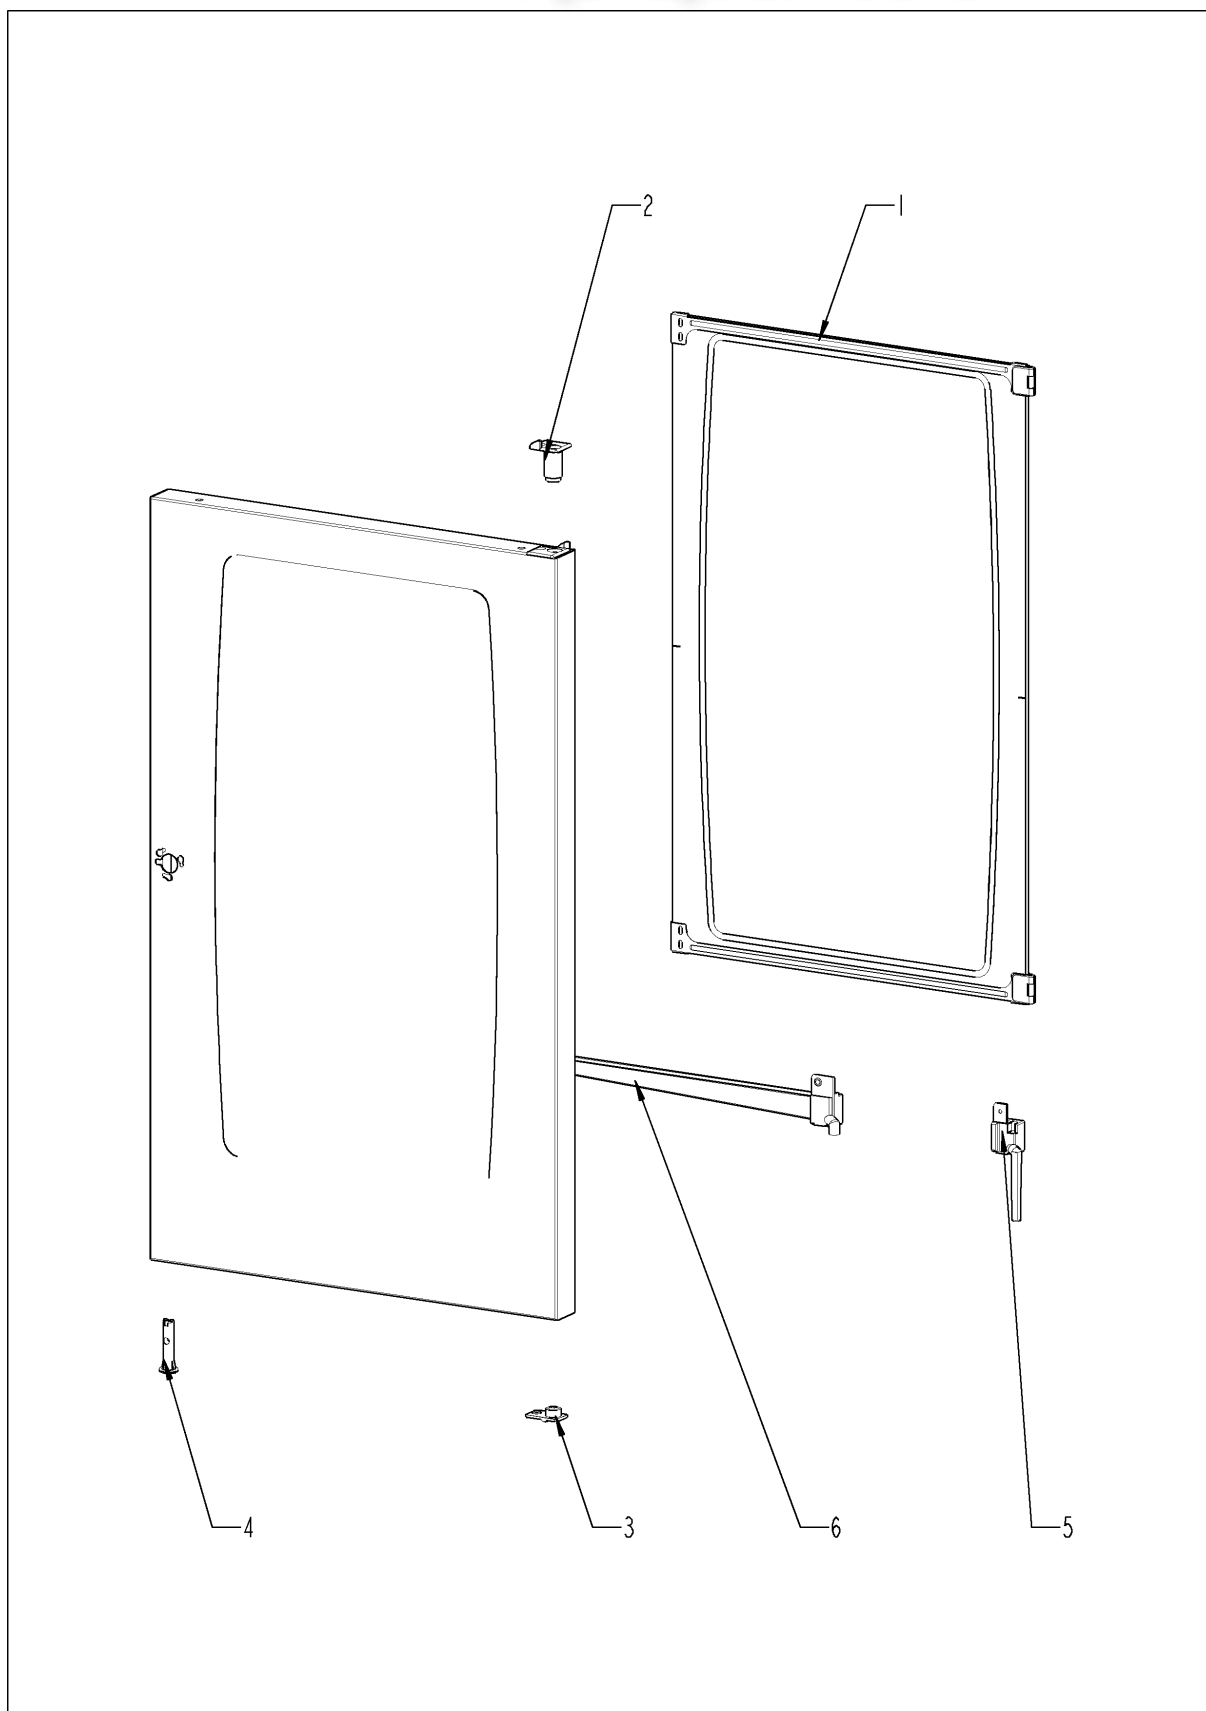


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                  | Menge |
|------|---------------|----------------------------|-------|
| 1    | 24.00.200     | Innenscheibe               | 1     |
| 2    | 24.00.147     | Achshülse                  | 1     |
| 3    | 24.00.146     | Rasthülse                  | 1     |
| 4    | 24.00.502     | Türmagnethalter mit Magnet | 1     |
| 5    | 24.01.188     | Ablauf Tropfwanne          | 1     |
| 6    | 24.01.801     | Türtropfwanne              | 1     |
| 9    | 24.00.171     | Silikonpuffer 7mm          | 1     |

## Außenmantel

+7(812)987-08-81

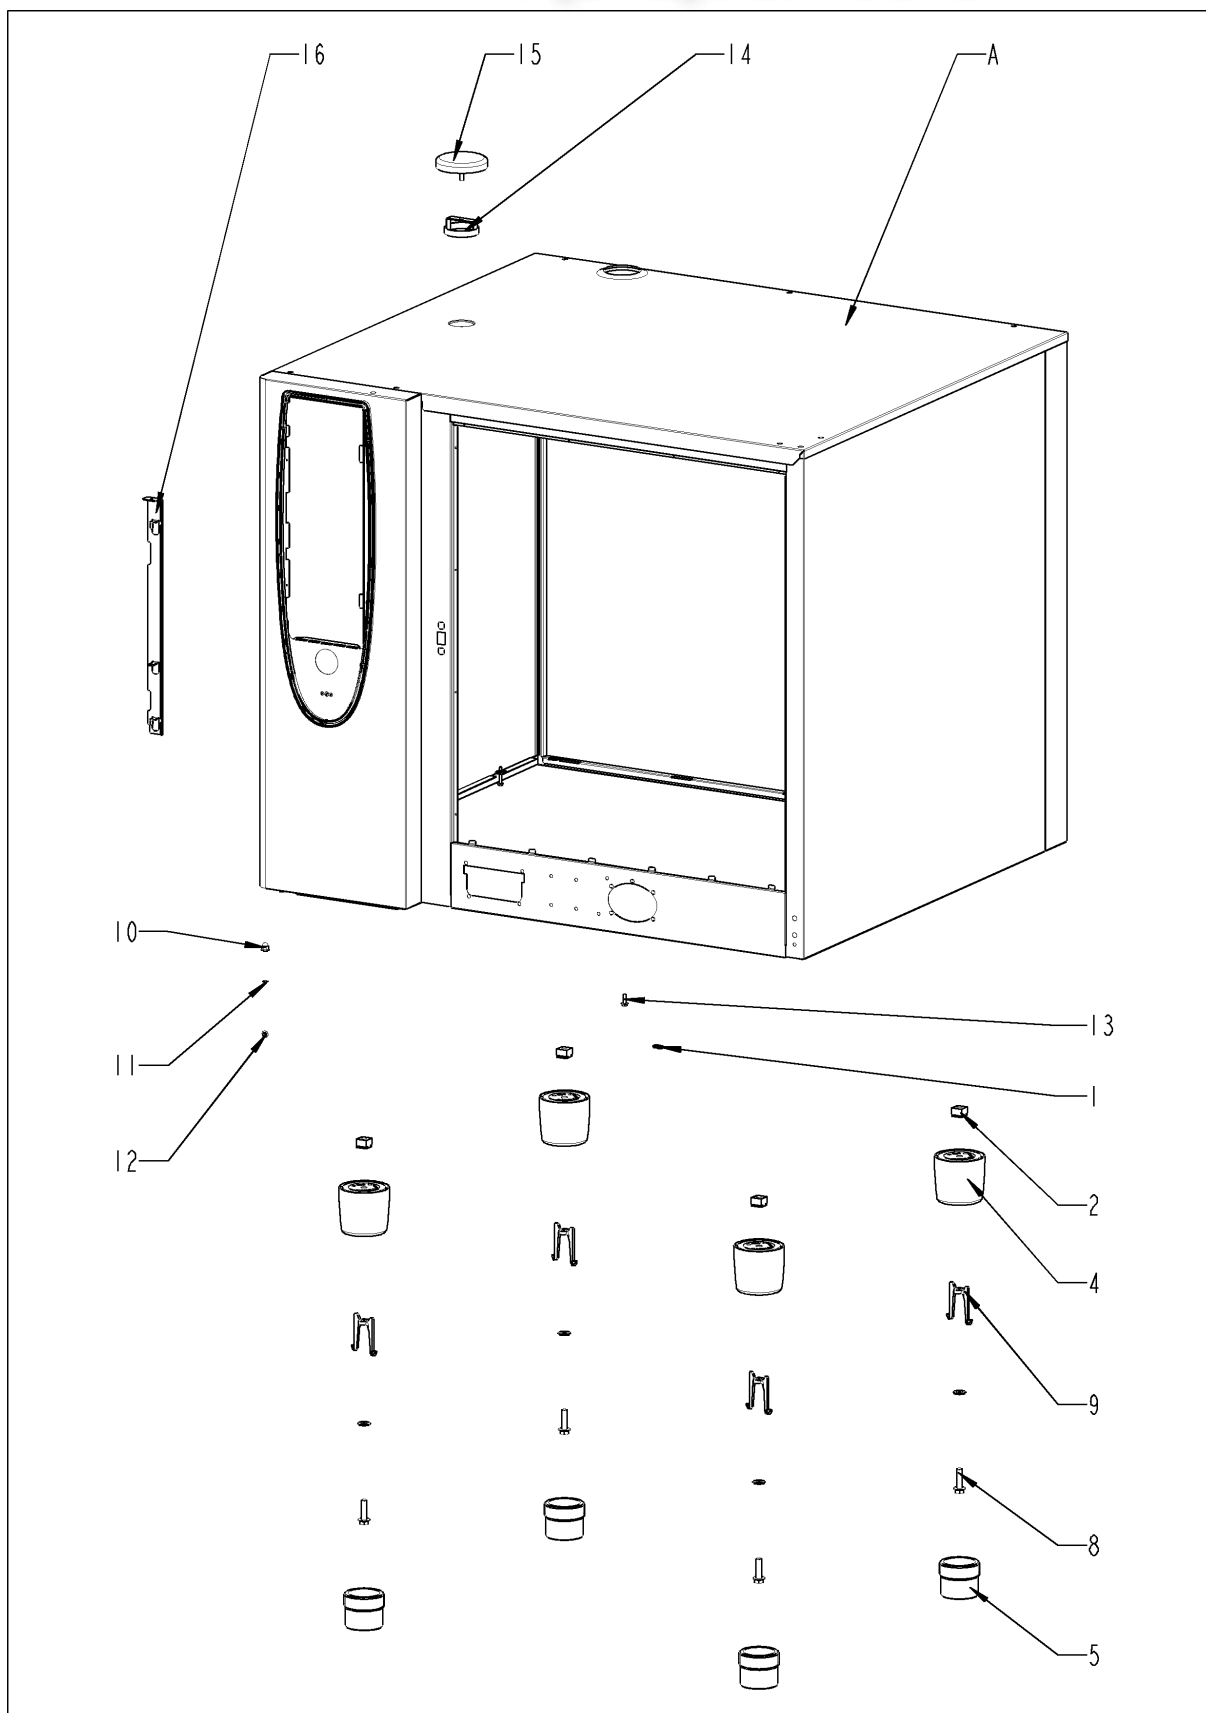


## Außenmantel

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                        | Menge |
|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1    | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm              | 3     |
| 2    | 1110.0800     | Käfigmutter M10                  | 4     |
| 4    | 12.00.205     | Fußoberteil                      | 4     |
| 5    | 12.00.206     | Fußunterteil                     | 4     |
| 7    | 1328.0102     | Sperrkantscheibe A10,2           | 4     |
| 8    | 10.00.975     | Sechskantschraube M10x35         | 4     |
| 9    | 12.00.516     | Ausdrehsicherung f. Fußunterteil | 4     |
| 10   | 10.00.745     | Hutmutter M6*A2                  | 1     |
| 11   | 1206.0120     | Zahnscheibe A6,4                 | 1     |
| 13   | 1005.2100     | Sperrzahnschraube M5x16          | 1     |
| 14   | 22.00.354     | Abstandsring                     | 1     |
| 15   | 22.00.353     | Glocke für Belüftung             | 1     |
| 16   | 16.01.327     | Blendenöffner                    | 1     |
| 23   | 1106.0802     | Käfigmutter M6                   | 4     |
| A    |               | Außenmantel                      | 1     |

## Außenmantel

+7(812)987-08-81

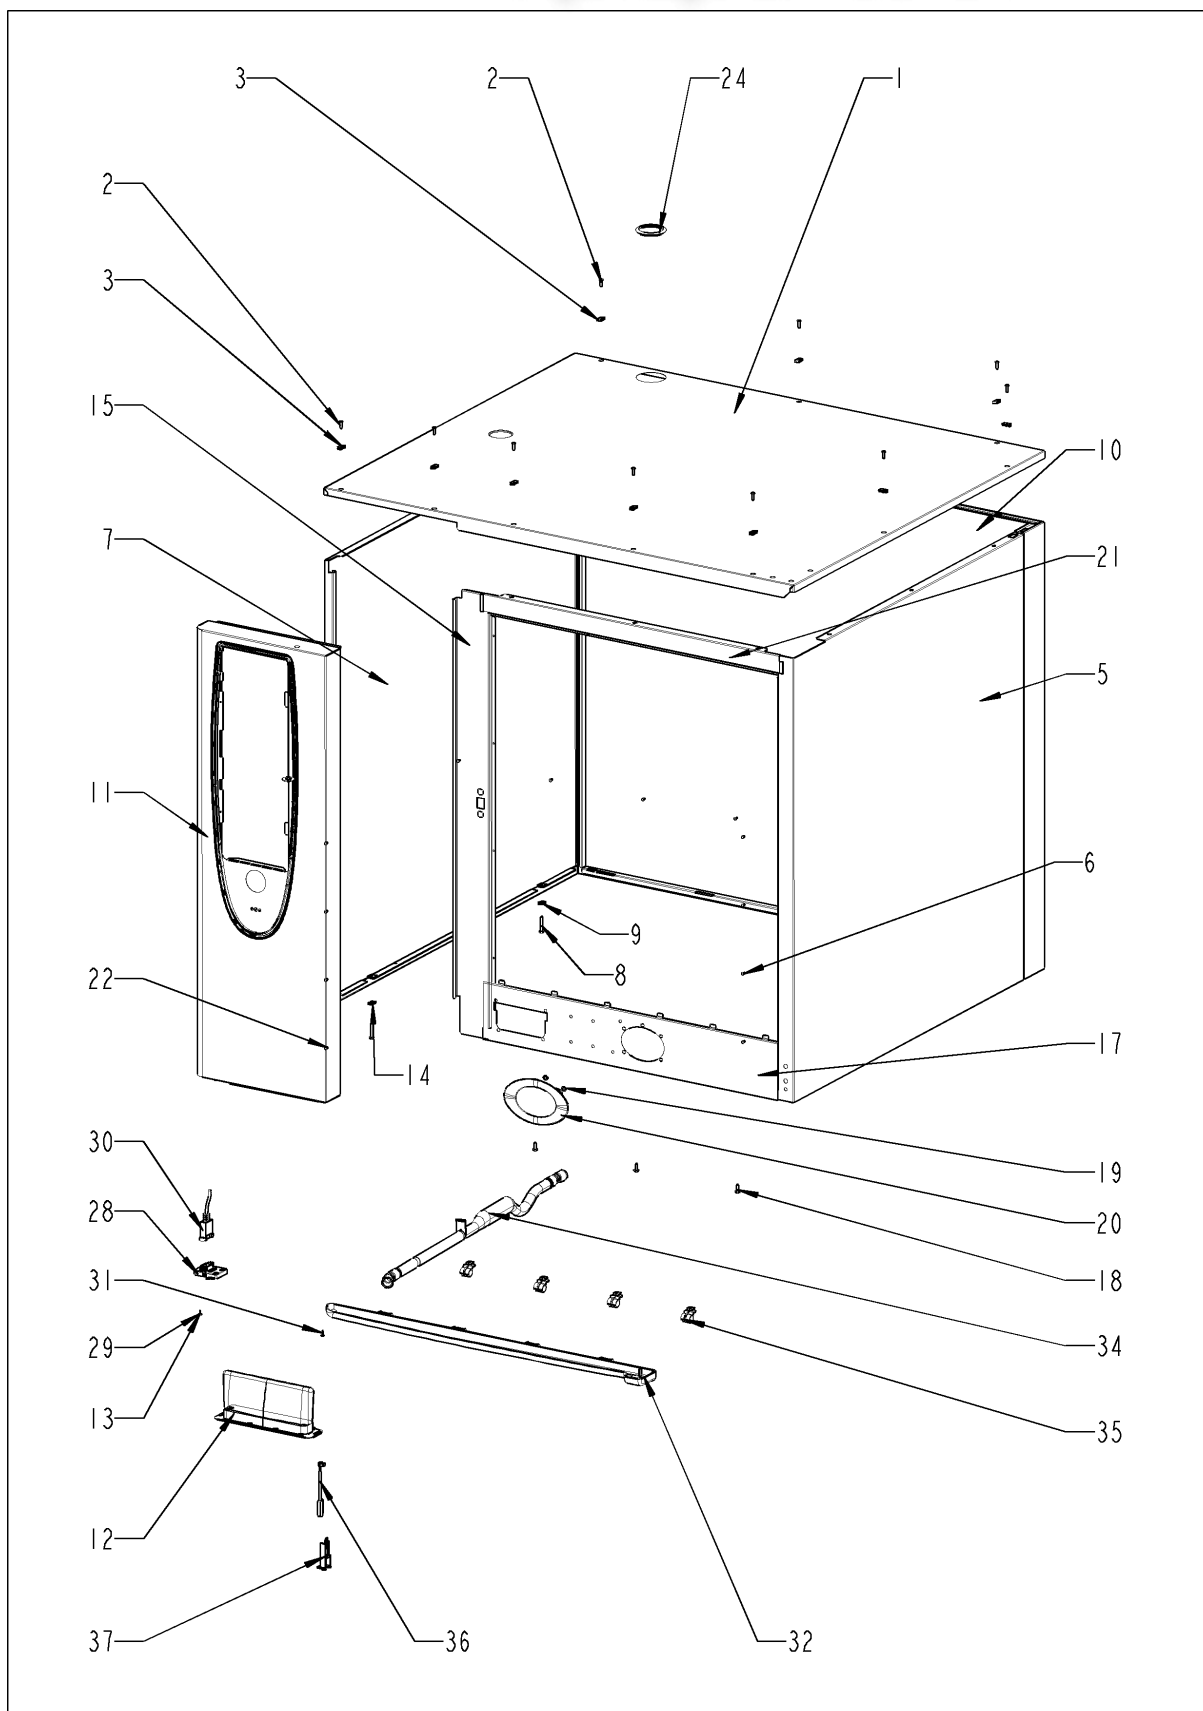




## Außenmantel

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                          | Menge |
|------|---------------|------------------------------------|-------|
| 1    | 16.00.340     | Decke                              | 1     |
| 2    | 1003.2265     | Senkkopf-Blechschraube 4,2x16      | 5     |
| 3    | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm                | 5     |
| 5    | 16.00.154     | Seitenteil rechts                  | 1     |
| 6    | 1603.0166     | Blindniet 3,2x7,9 CNS              | 4     |
| 7    | 16.00.155     | Seitenteil links                   | 1     |
| 8    | 10.00.102     | Sechskant-Blechschraube B4,2x32    | 2     |
| 9    | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm                | 2     |
| 10   | 16.00.188     | Rückwand                           | 1     |
| 11   | 16.00.299     | Vorderwand                         | 1     |
| 12   | 16.00.673     | Filtereinsatz                      | 1     |
| 13   | 10.00.103     | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz   | 1     |
| 14   | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm                | 1     |
| 15   | 16.00.681     | Verbindung Vorderwand              | 1     |
| 17   | 16.01.511     | Verbindung unten                   | 1     |
| 18   | 1004.2160     | Sechskant Blechschraube 4,2x16     | 3     |
| 19   | 1107.0100     | Schnellbefestiger ø4               | 5     |
| 20   | 50.00.751     | Tulpe für Handbrause mit Klebeband | 1     |
| 21   | 16.00.331     | Verbindung oben                    | 1     |
| 22   | 1603.0166     | Blindniet 3,2x7,9 CNS              | 4     |
| 24   | 16.01.434     | Dichtung f. Entlüftungsrohr d=74mm | 1     |
| 28   | 16.00.329     | Abdeckung f. USB                   | 1     |
| 29   | 10.00.103     | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz   | 1     |
| 30   | 40.00.469     | Schnittstellenkabel USB 0.9m       | 1     |
| 31   | 10.00.460     | EJOT PT-Schraube Torx 3,5x14       | 2     |
| 32   | 50.00.300     | Gerätetropfwanne                   | 1     |
| 34   | 50.01.192     | Ablaufrohr                         | 1     |
| 35   | 50.00.296     | Clip f. Gerätetropfwanne           | 4     |
| 36   | 40.00.335     | Türkontaktschalter                 | 1     |
| 37   | 16.01.146     | Halter f. Türkontaktschalter       | 1     |

## Wasser

+7(812)987-08-81

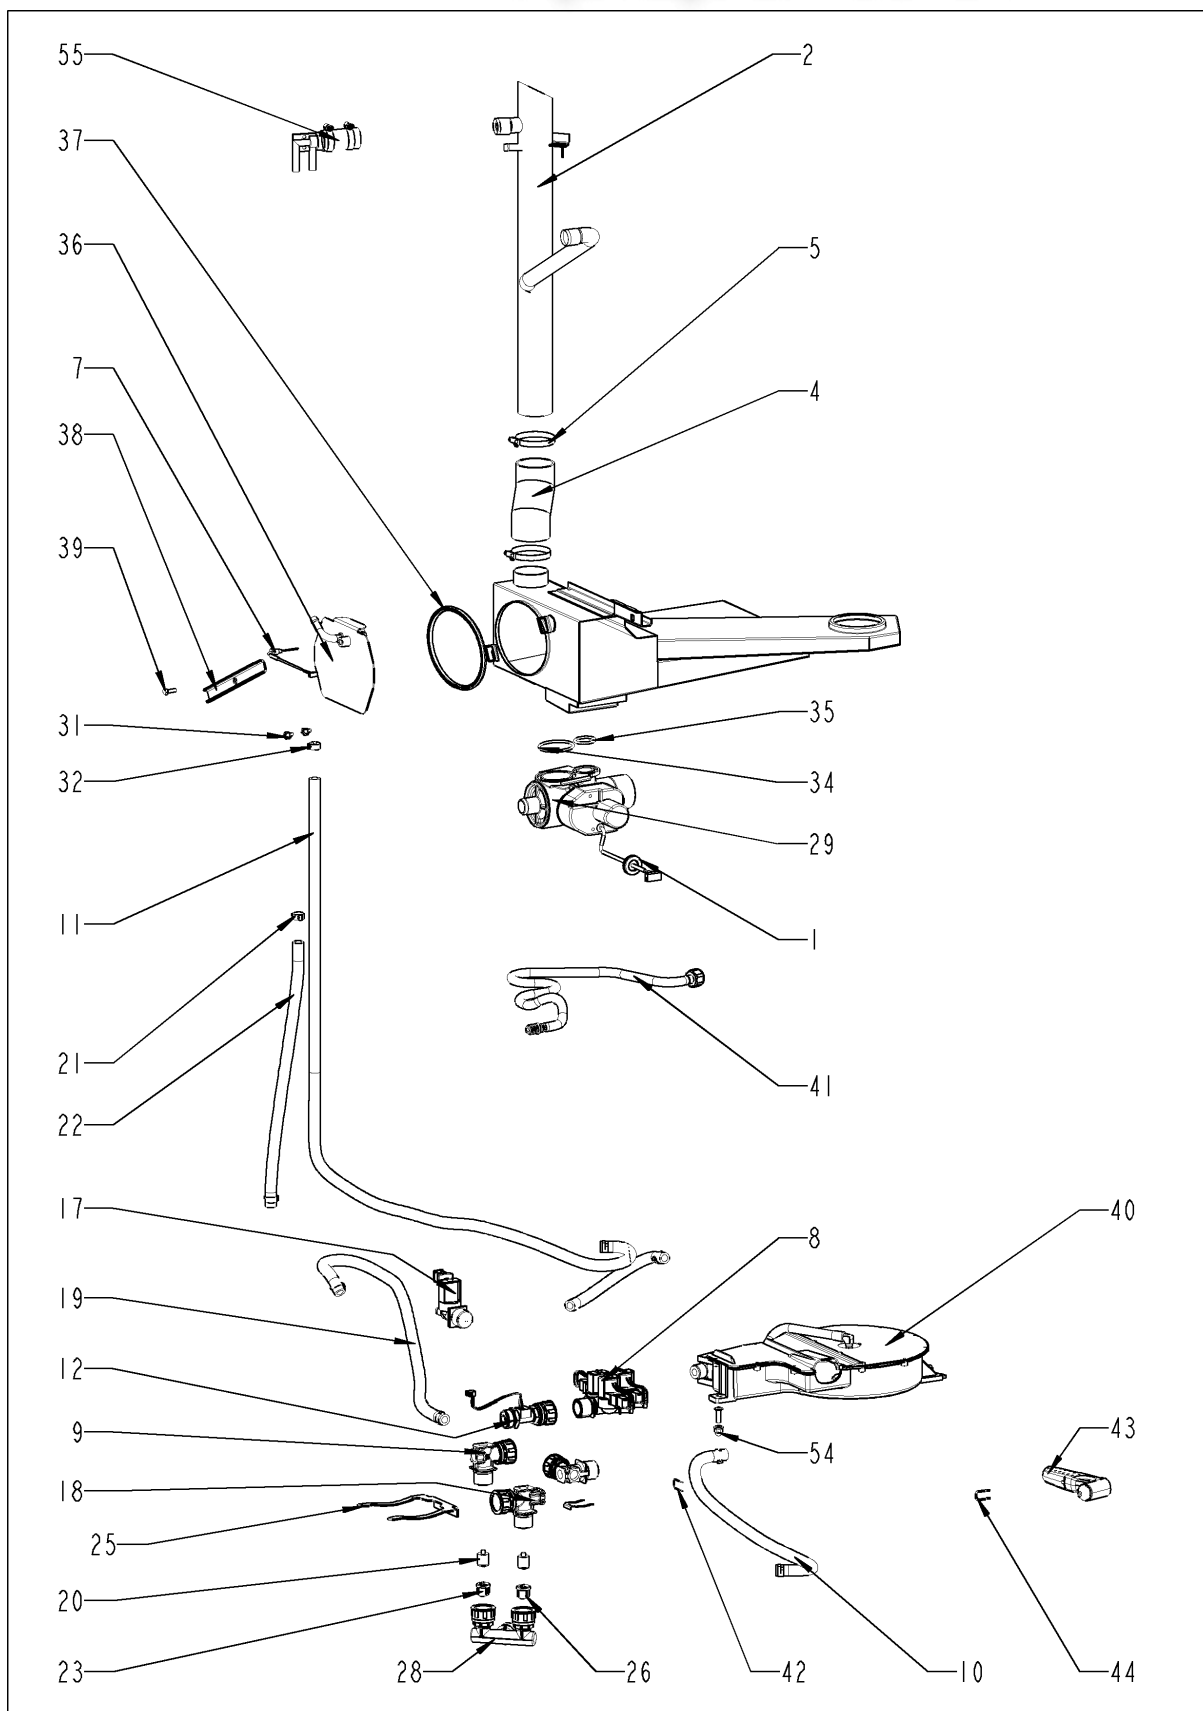


## Wasser

## +7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                              | Menge |
|------|------------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 2022.0101        | Durchführungstülle d8mm                | 1     |
| 2    | 54.00.220        | Entlüftungsrohr                        | 1     |
| 4    | 54.00.094        | Entl.-Manschette                       | 1     |
| 5    | 2066.0516        | Schlauchschelle 60-80mm                | 2     |
| 7    | siehe Schaltplan | Thermoelement Ablösung                 |       |
| 8    | siehe Schaltplan | Dreifachmagnetventil                   |       |
| 9    | 50.00.071        | Wasserverteiler hor. o. Schlauchroller | 1     |
| 10   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .96   |
| 11   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | 1.24  |
| 12   | siehe Schaltplan | Durchflusssensor                       |       |
| 17   | siehe Schaltplan | Einfachmagnetventil                    |       |
| 18   | 50.00.070        | Wasserverteiler hor. Schlauchroller    | 1     |
| 19   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .74   |
| 20   | 50.00.078        | Rückschlagventil DW16/DN12             | 2     |
| 21   | 10.00.810        | Schlauchschelle Cobra 16/8             | 7     |
| 22   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .65   |
| 23   | 1900.0202        | Wasserfilter grob                      | 3     |
| 25   | 50.00.086        | Sicherungsblech f. Wasserverteiler     | 1     |
| 27   | 10.00.873        | Schlauchklemme CLIC d=15.5mm           | 2     |
| 28   | 8664.1301        | T-Fitting Wasseranschluß               | 1     |
| 29   | siehe Schaltplan | Kugelhahn Ablauf SCC kpl.              |       |
| 31   | 10.00.449        | Zylinderschraube M6x16                 | 2     |
| 32   | 10.00.249        | Kabelschelle D4.5                      | 1     |
| 33   | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                     | 1     |
| 34   | 10.00.511        | O-Ring f. Kugelhahn 46x3.5             | 1     |
| 35   | 10.00.512        | O-Ring f. Kugelhahn 26x3.5             | 1     |
| 36   | 54.00.781        | Revisionsdeckel mit Ablöschdüse        | 1     |
| 37   | 54.00.805        | Dichtung f. Revisionsdeckel Ablösung   | 1     |
| 38   | 54.00.225        | Spannbügel                             | 1     |
| 39   | 1008.0750        | Sechskantschraube M5x16                | 1     |
| 40   | 50.00.140        | Schlauchroller                         | 1     |
| 41   | 50.01.173        | Anschlußrohr f. Schlauchroller         | 1     |
| 41   | 50.00.174        | Anschlußrohr f. Schlauchroller         | 1     |
| 42   | 50.00.085        | Steckfeder f. Schlauchroller           | 1     |
| 43   | 50.00.130        | Handbrause                             | 1     |
| 44   | 50.00.156        | Klammer für Handbrause                 | 1     |

## Wasser

+7(812)987-08-81

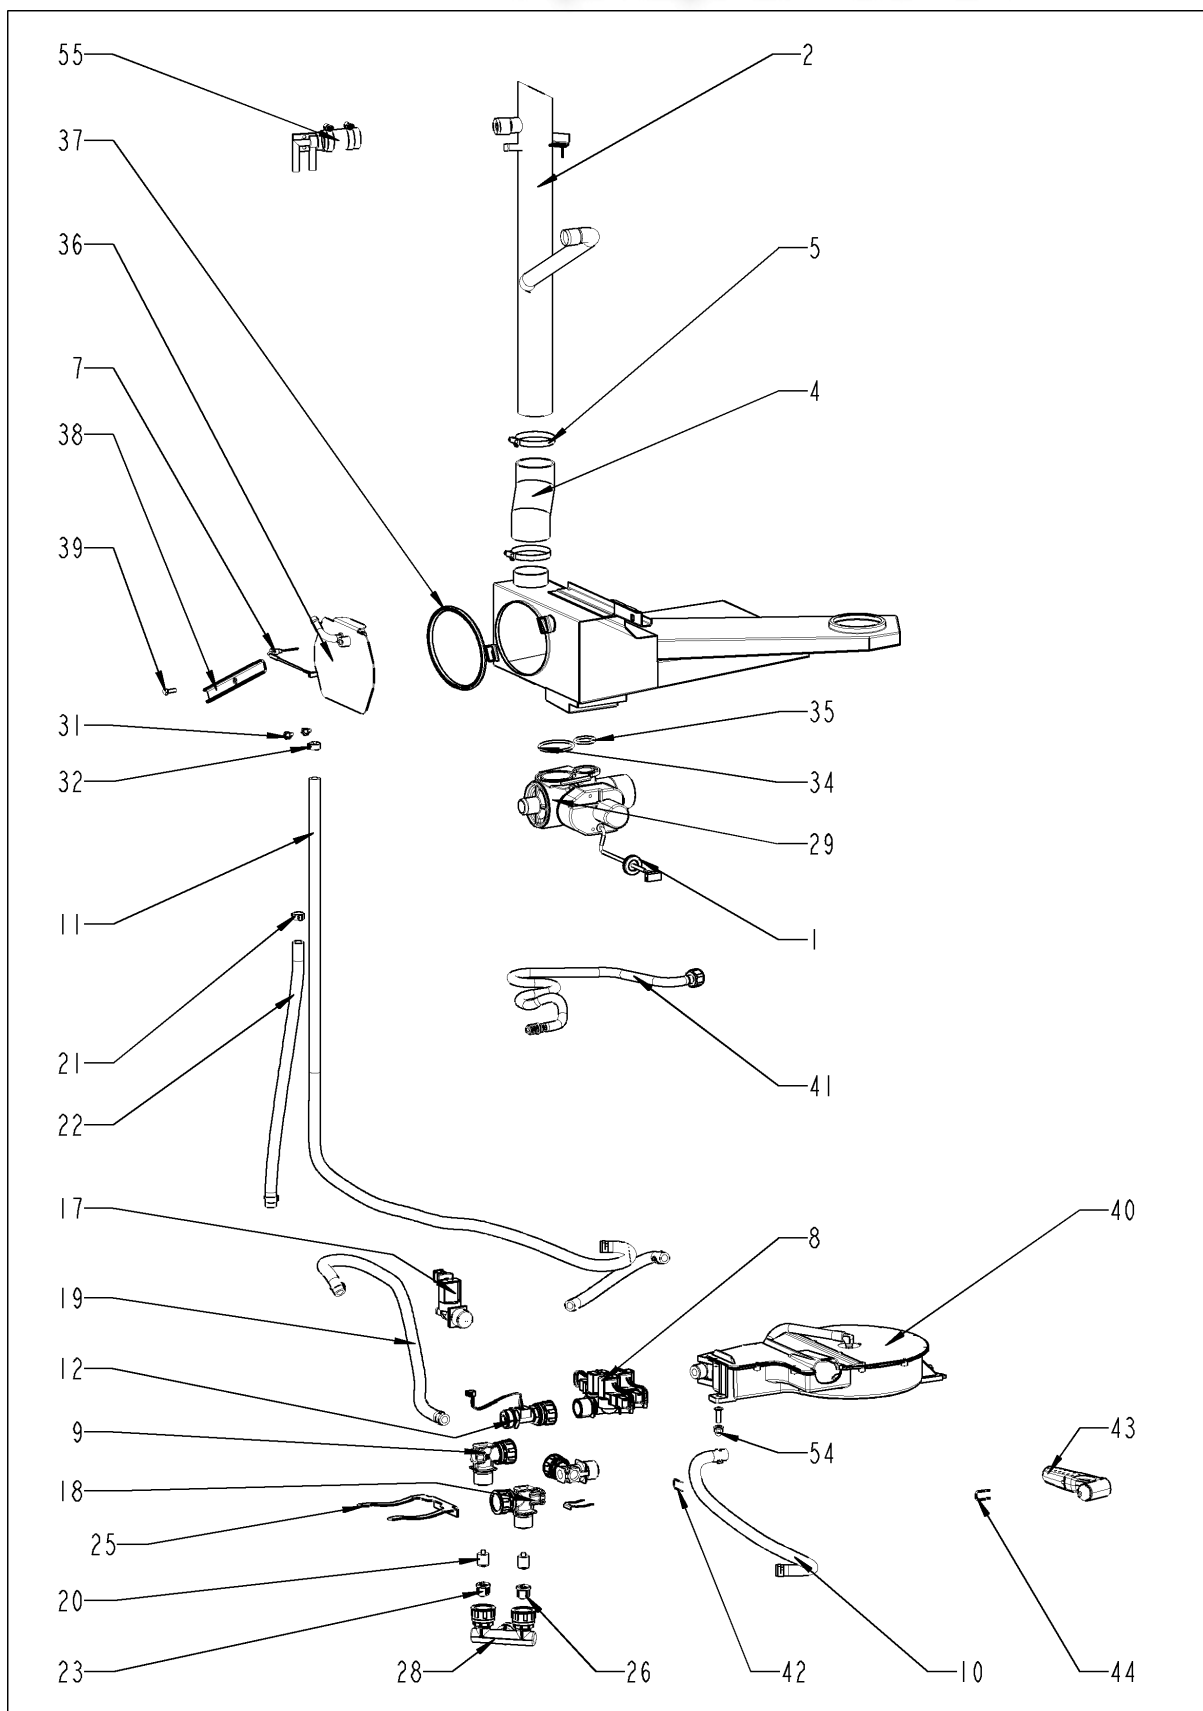

**SelfCooking Center 102E**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru




## Wasser

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                         | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 54   | 1105.0121     | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt | 1     |
| 55   | 8354.1304     | Belüftungsventil DG               | 1     |
| 56   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm              | .1    |

## CleanJet + Care

+7(812)987-08-81

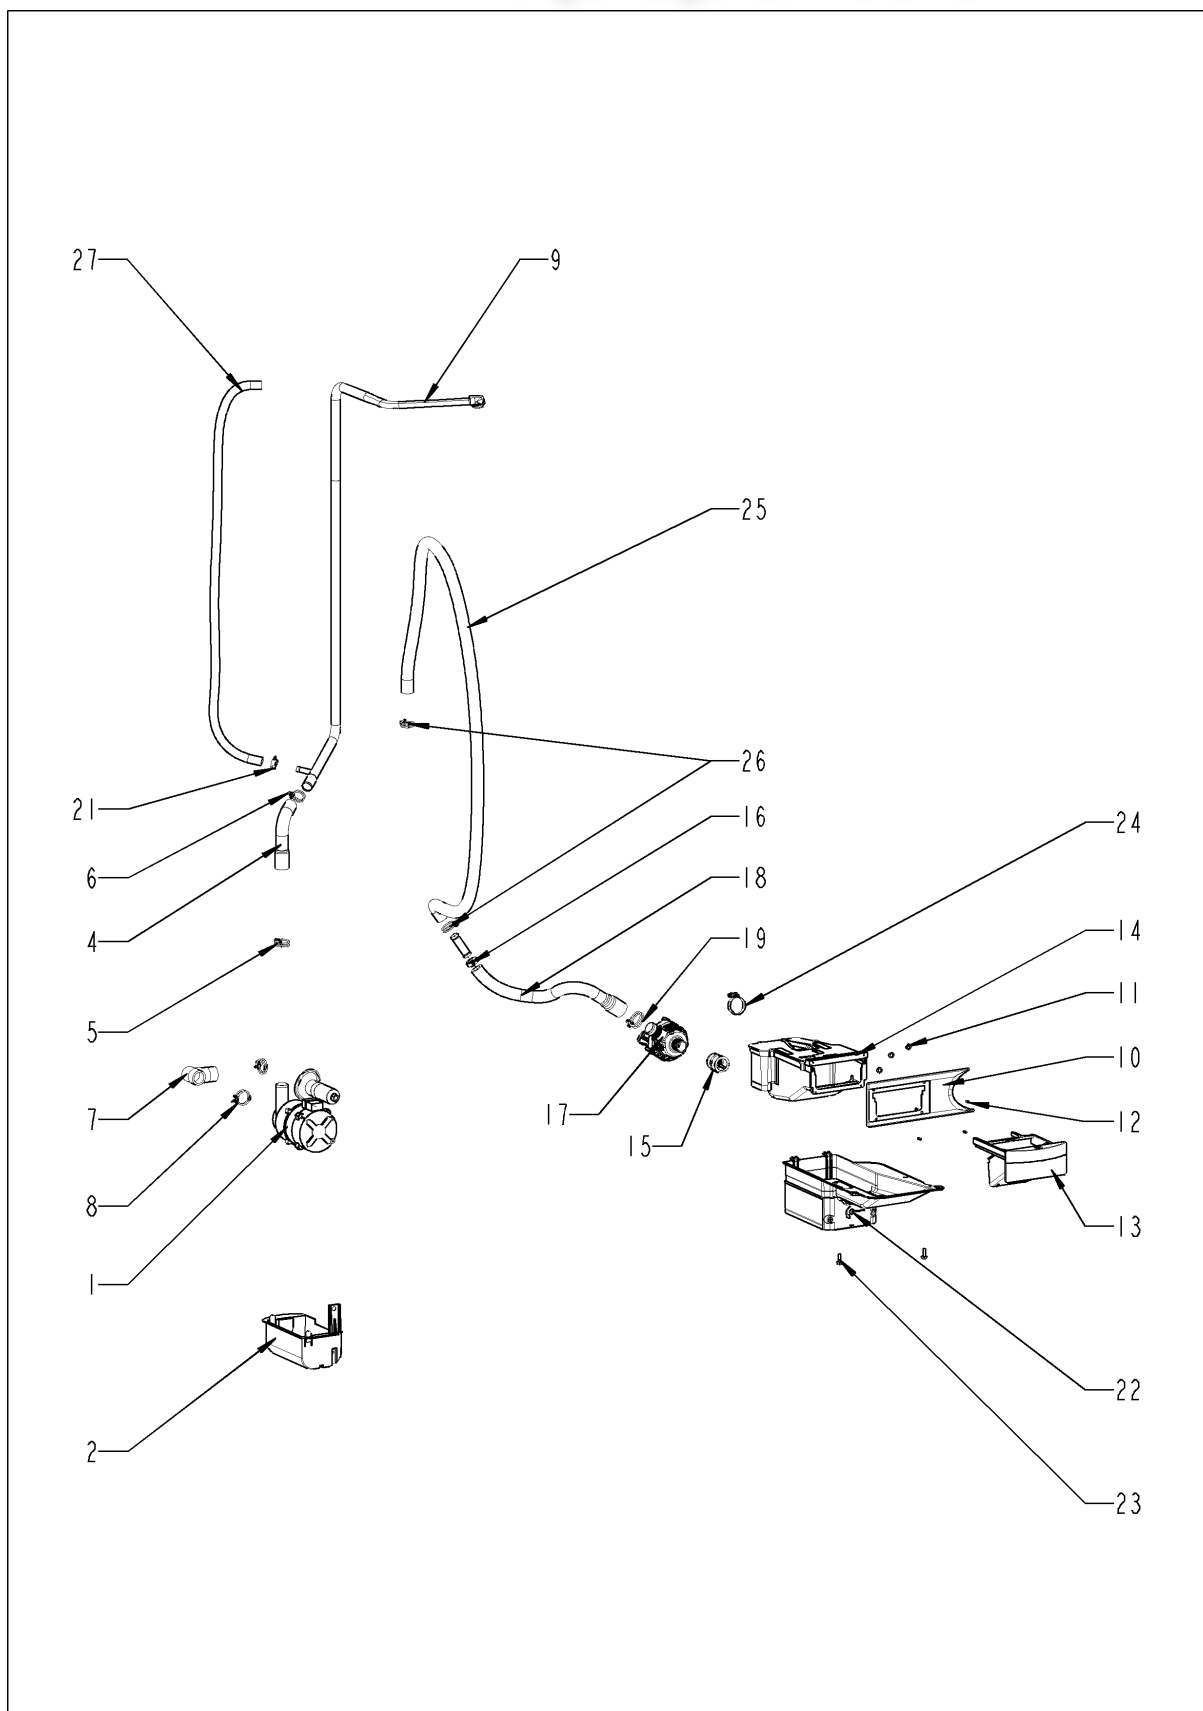


## CleanJet + Care

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                               | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 56.00.153     | Pumpe f. Reinigung UP30                 | 1     |
| 2    | 12.00.319     | Gehäuse Reinigerpumpe                   | 1     |
| 4    | 56.00.166     | Druckschlauch f. Reinigung              | 1     |
| 5    | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 1     |
| 6    | 2066.0521     | Schlauchklemme 27mm                     | 1     |
| 7    | 56.00.120     | Saugschlauch f. Reinigung               | 1     |
| 8    | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 2     |
| 9    | 56.00.163     | Rohr f. Reinigung                       | 1     |
| 10   | 56.00.445     | Blendenrahmen für Pflegemittelschublade | 1     |
| 11   | 1107.0100     | Schnellbefestiger ø4                    | 6     |
| 12   | 10.00.980     | EJOT PT-Schraube K30x10                 | 4     |
| 13   | 56.00.488     | Pflegemittelschublade                   | 1     |
| 14   | 56.00.492     | Pflegemittelbehälter Tischgerät         | 1     |
| 15   | 56.00.462     | Muffe Pflegemittelbehälter/Pumpe        | 1     |
| 16   | 2066.0506     | Schlauchschele 20-32mm                  | 1     |
| 17   | 87.00.352     | Pumpe f. CareControl DPS 35             | 1     |
| 18   | 56.00.540     | Pflegemittelschlauch 1                  | 1     |
| 19   | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 1     |
| 20   | 2067.0156     | Druckschlauch ø10mm, 440mm lg.          | 1     |
| 21   | 2066.0202     | Schlauchschele 12-22 mm                 | 1     |
| 22   | 56.00.380     | Pumpenabdeckung                         | 1     |
| 23   | 1005.2100     | Sperrzahnschraube M5x16                 | 2     |
| 24   | 2066.0506     | Schlauchschele 20-32mm                  | 1     |
| 25   | 56.00.428     | Pflegemittelschlauch 2                  | 1     |
| 26   | 10.00.605     | Schlauchklemme ø25.3                    | 2     |
| 27   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm                    | .89   |

## Sonstiges

+7(812)987-08-81

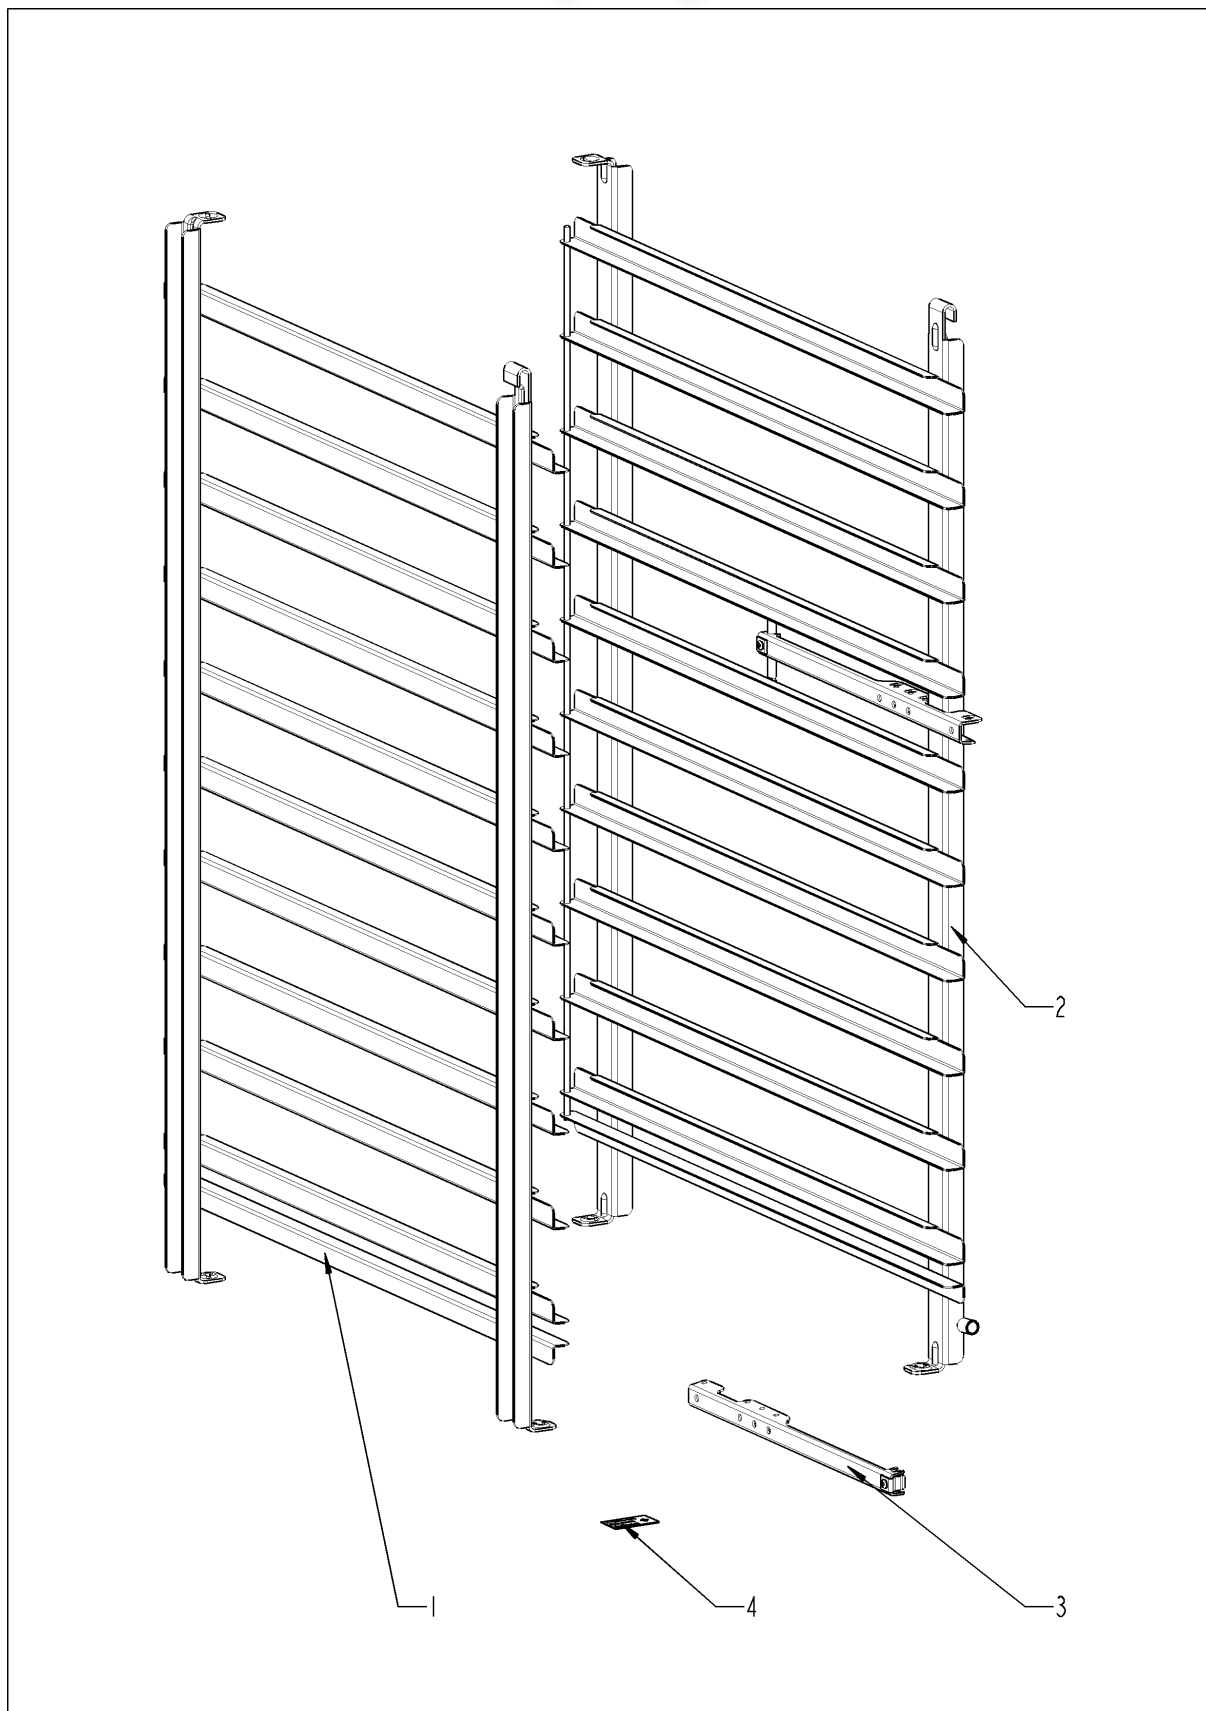



**SelfCooking Center 102E**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru



## Sonstiges


+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                  | Menge |
|------|---------------|----------------------------|-------|
| 1    | 60.12.003     | Einhängegestell links      | 1     |
| 2    | 60.12.004     | Einhängegestell rechts     | 1     |
| 3    | 60.71.022     | Positionierhilfe KT-Fühler | 1     |
| 4    | 10.00.399     | Aufklebersortiment         | 1     |

# Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet for electric

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende.  
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of materials.

|                                                    |                     |                                        |    |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|
| <b>Deckblatt-Nr.</b><br><b>Front Page No.</b>      | 75-20164            | <b>Version</b>                         | 6  |
| <b>Typ / Type</b>                                  | SCC102E             |                                        |    |
| <b>Schaltplan</b><br><b>Wiring diagram</b>         | 76-00130            | <b>Version</b>                         | 4  |
| <b>Spannung (SPL)</b><br><b>Voltage</b>            | 3AC220V 50/60Hz     |                                        |    |
| <b>Legende</b><br><b>Legend electr. components</b> | 78-00144            | <b>Version</b>                         | 5  |
| <b>Geräteserialnr.</b><br><b>Serial number</b>     | E12SG0807           | <b>Version</b>                         | 08 |
| <b>Erstellt am</b><br><b>Created at</b>            | 05.05.2004 14:28:43 | <b>Ersteller</b><br><b>Creator</b>     | SC |
| <b>Gültig ab</b><br><b>Valid from</b>              | 25.09.2008          | <b>Änderung</b><br><b>Modification</b> | 20 |

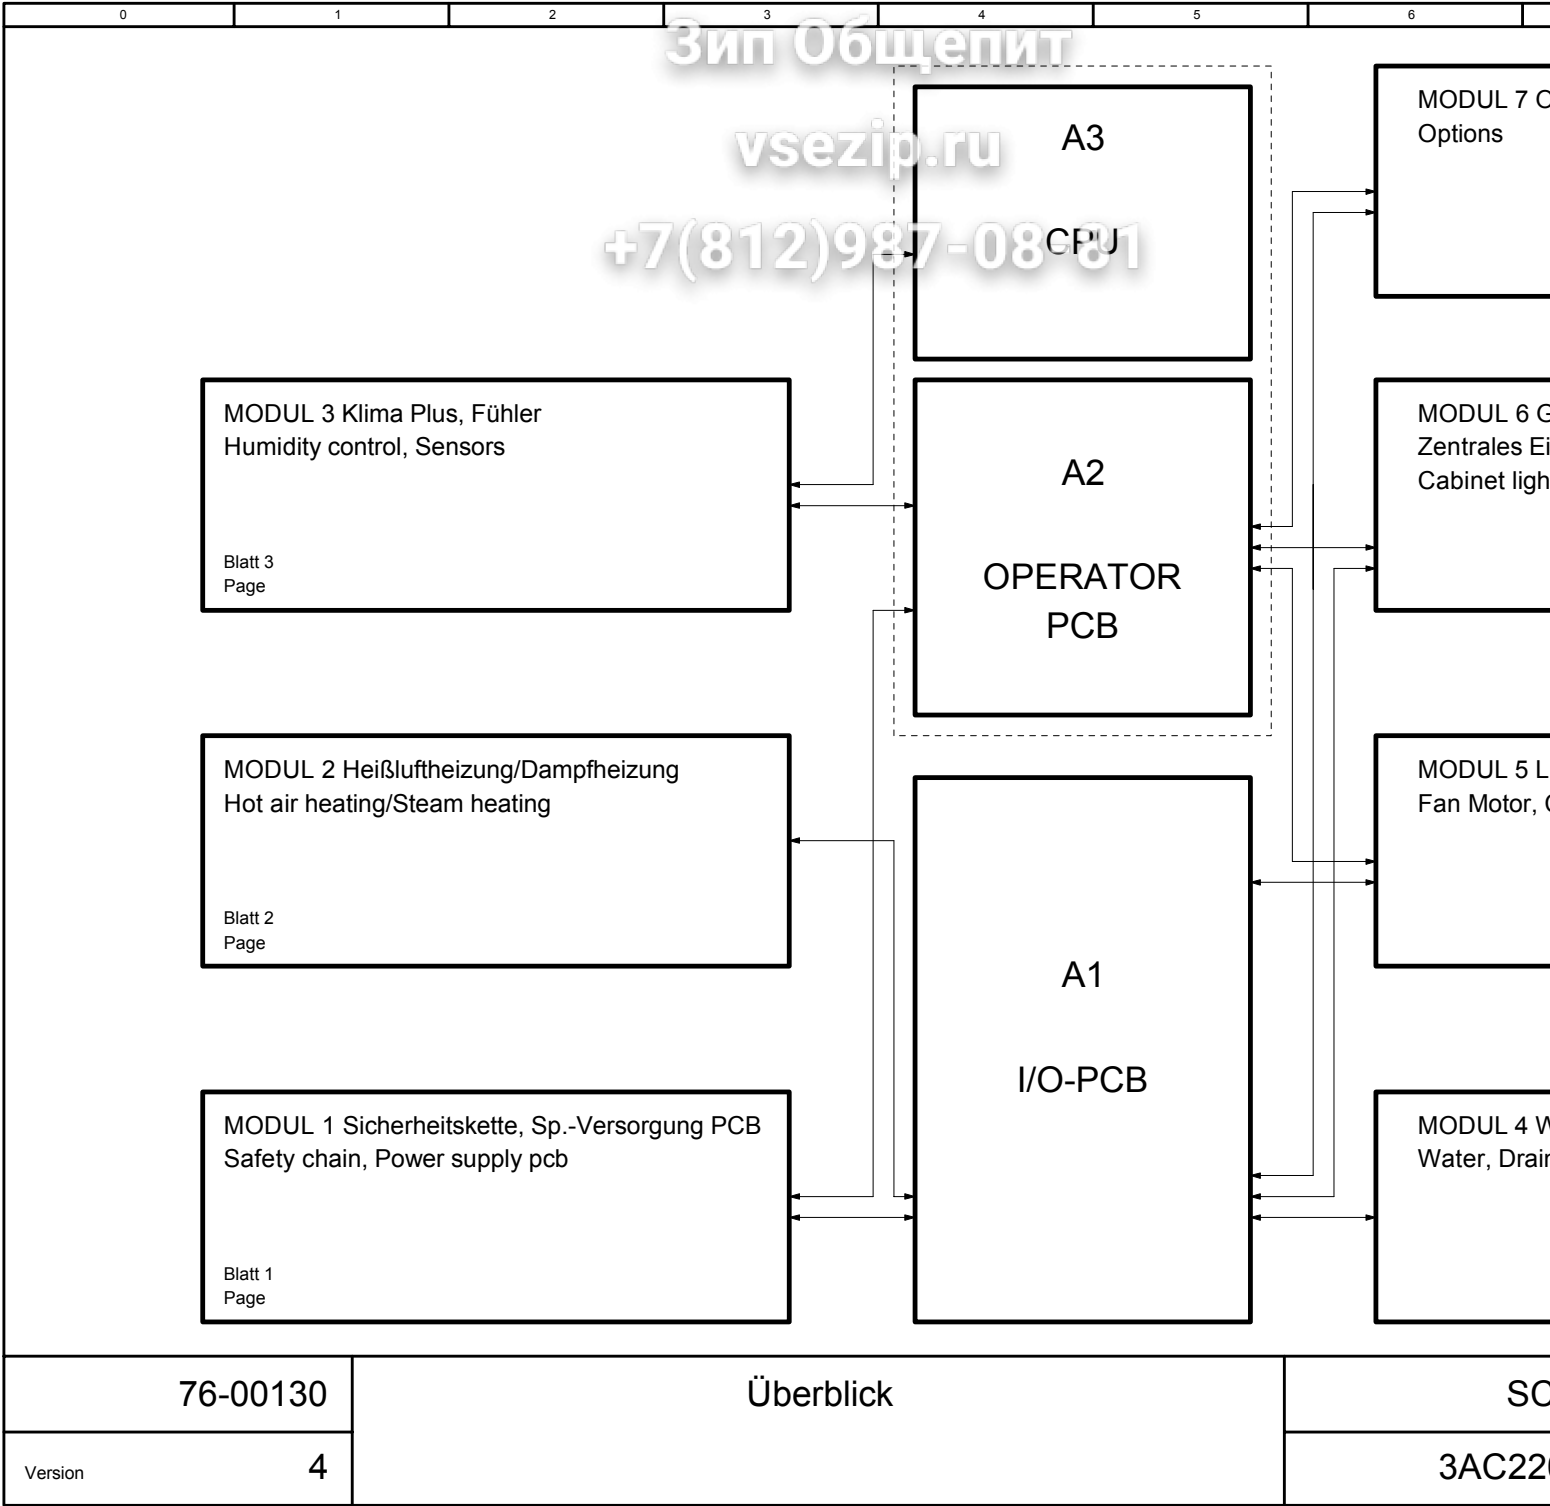


Зип Ощепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

0

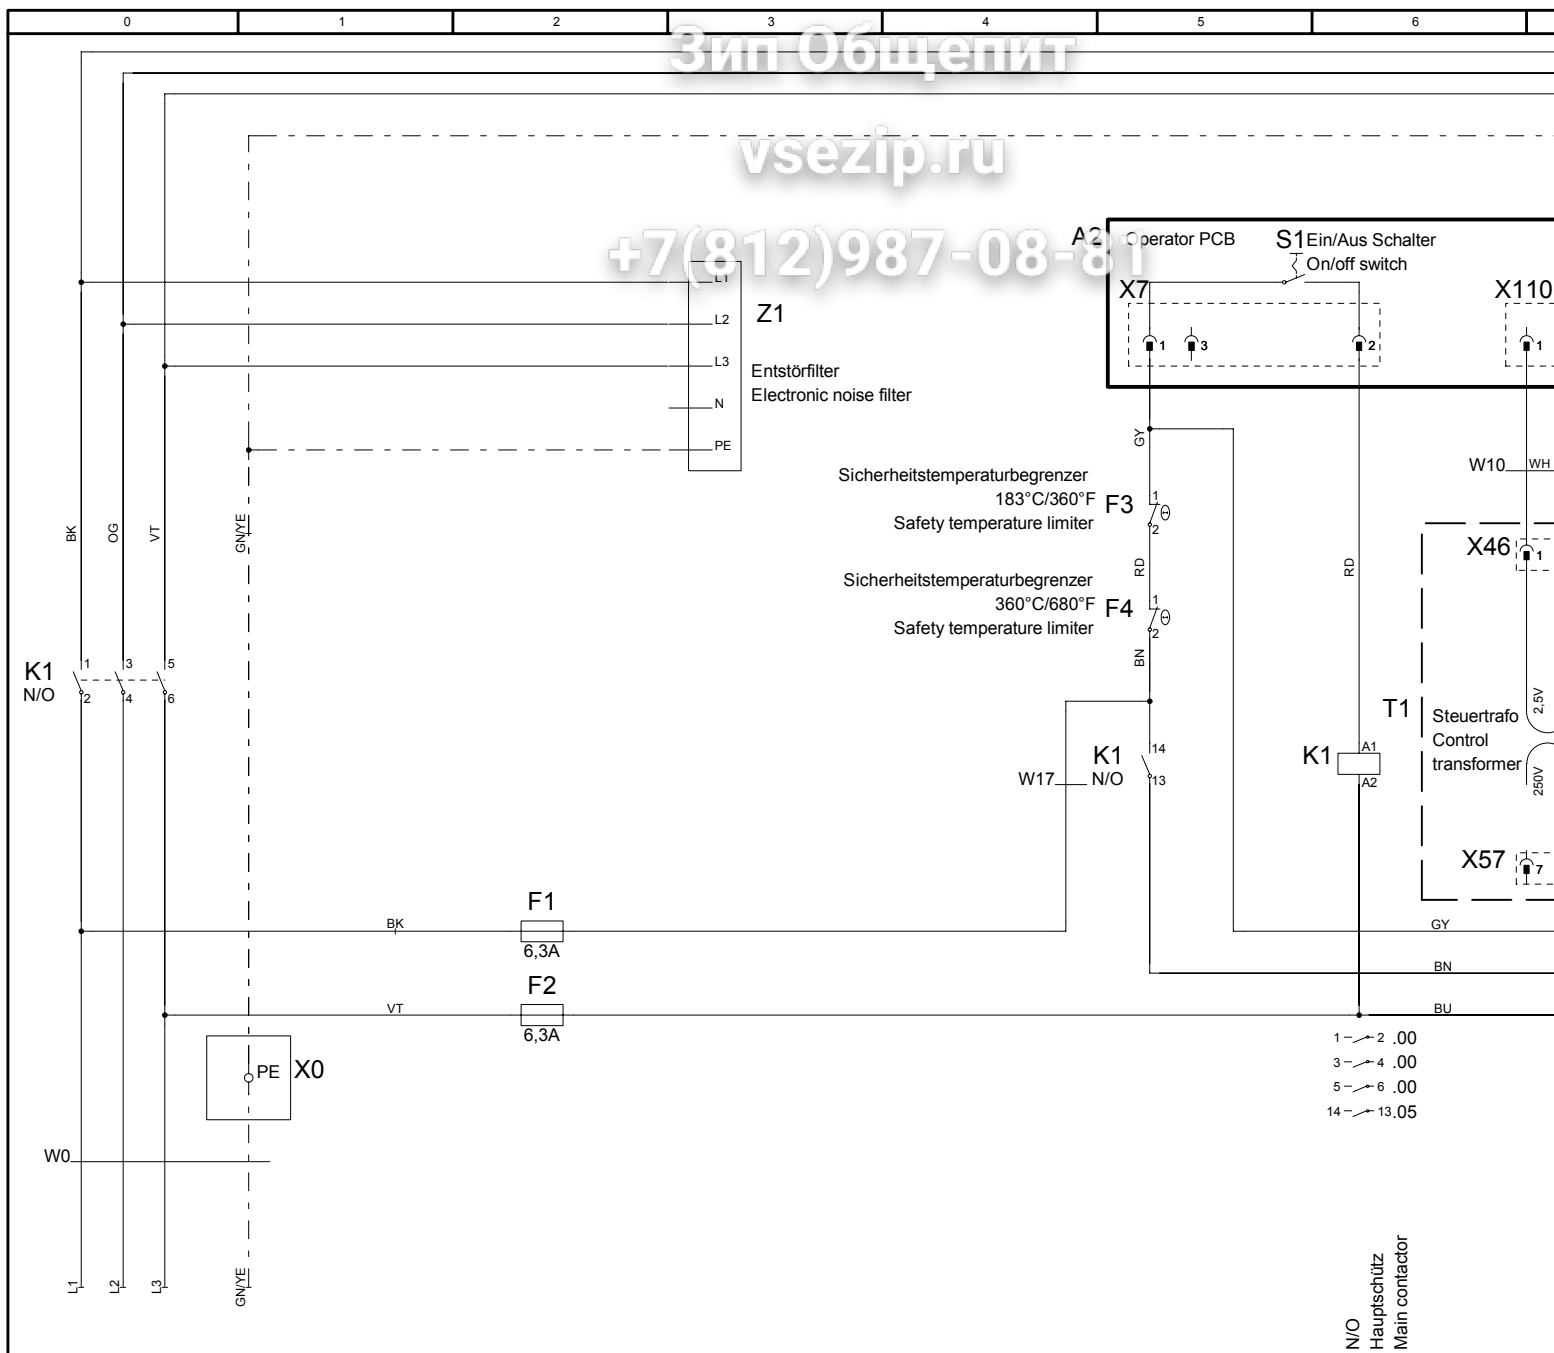

76-00130


MODUL 1 Sicherheitskette, SP.-Versorgung PCB  
Safety chain, Power supply pcb

SO


Version

4

3AC22

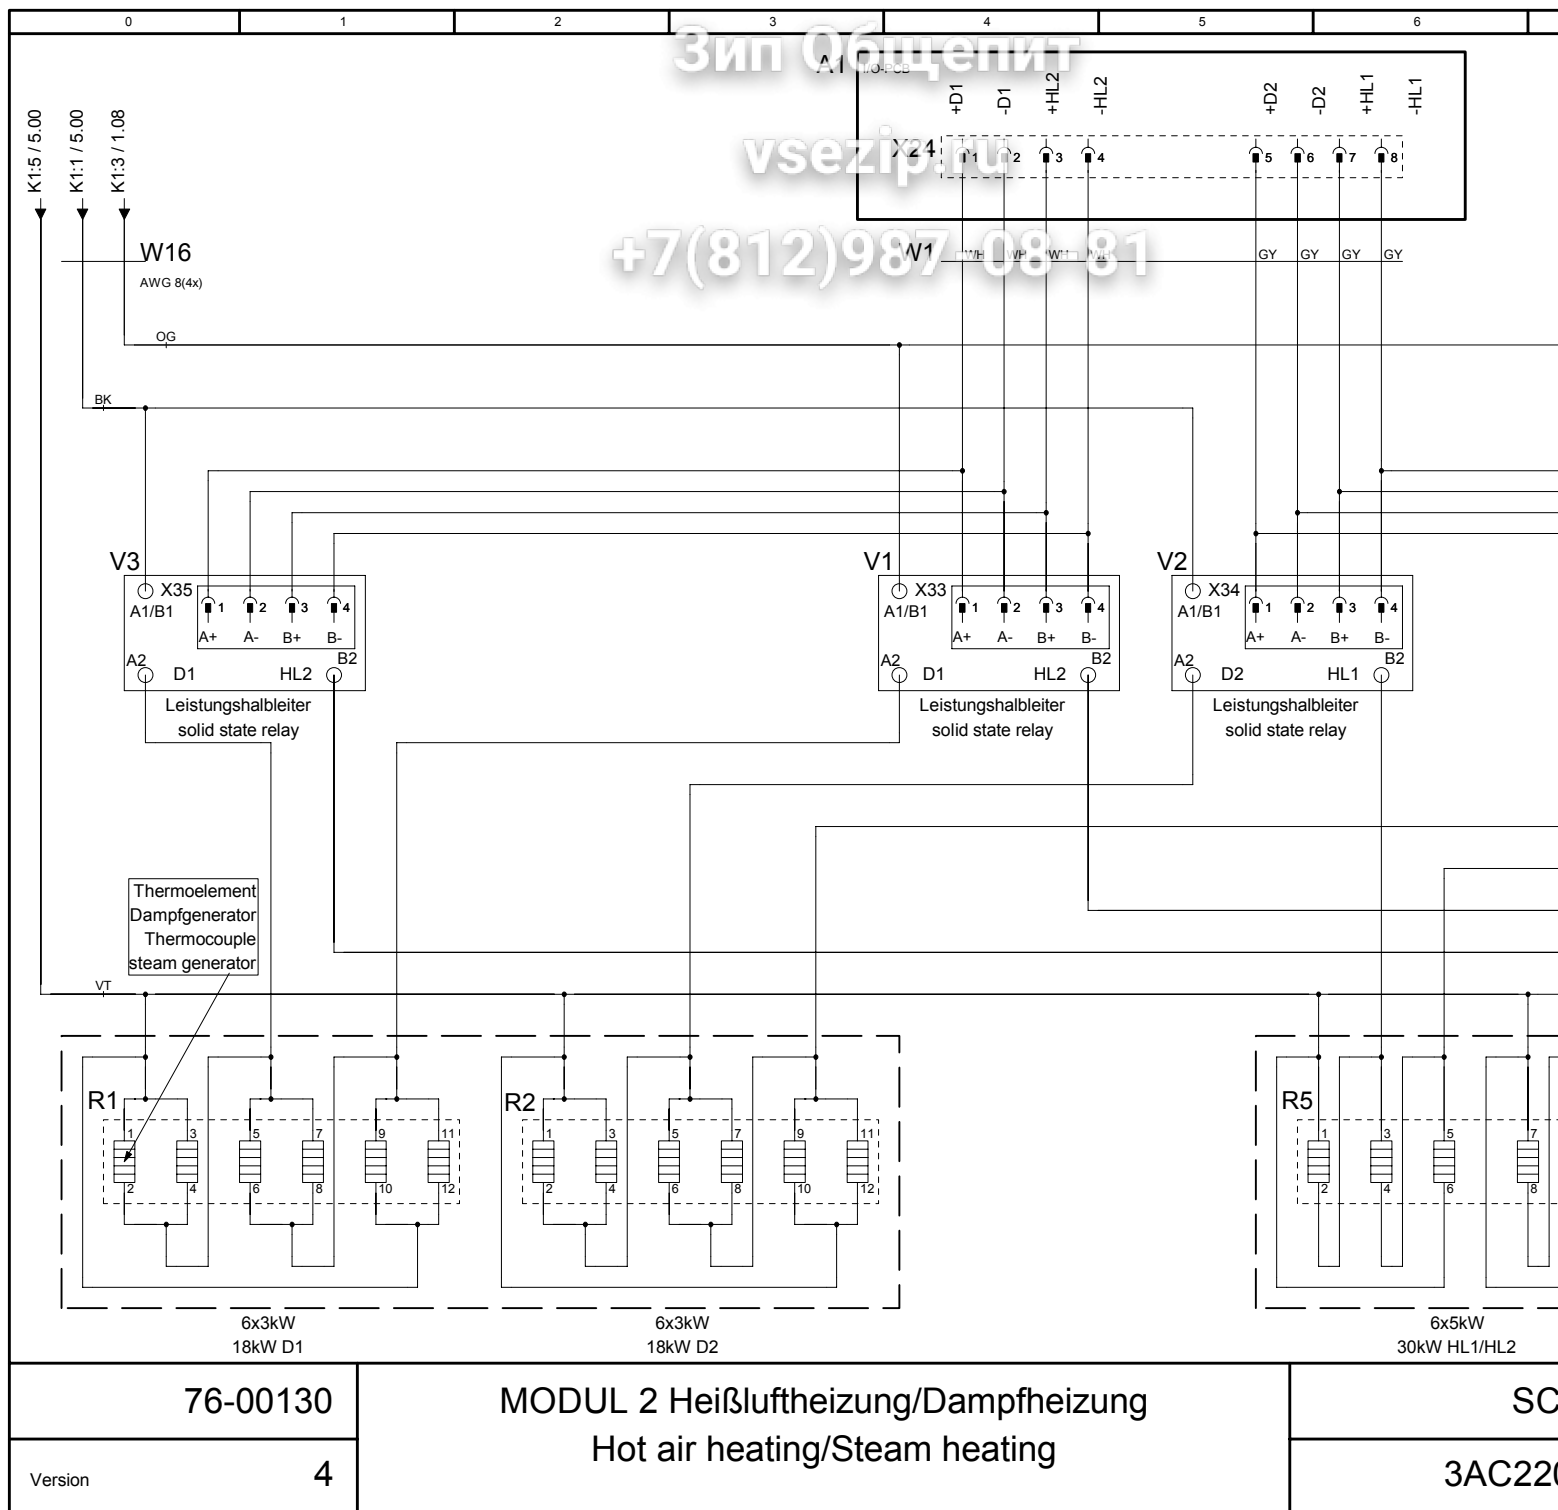

+7(812)987-08-81

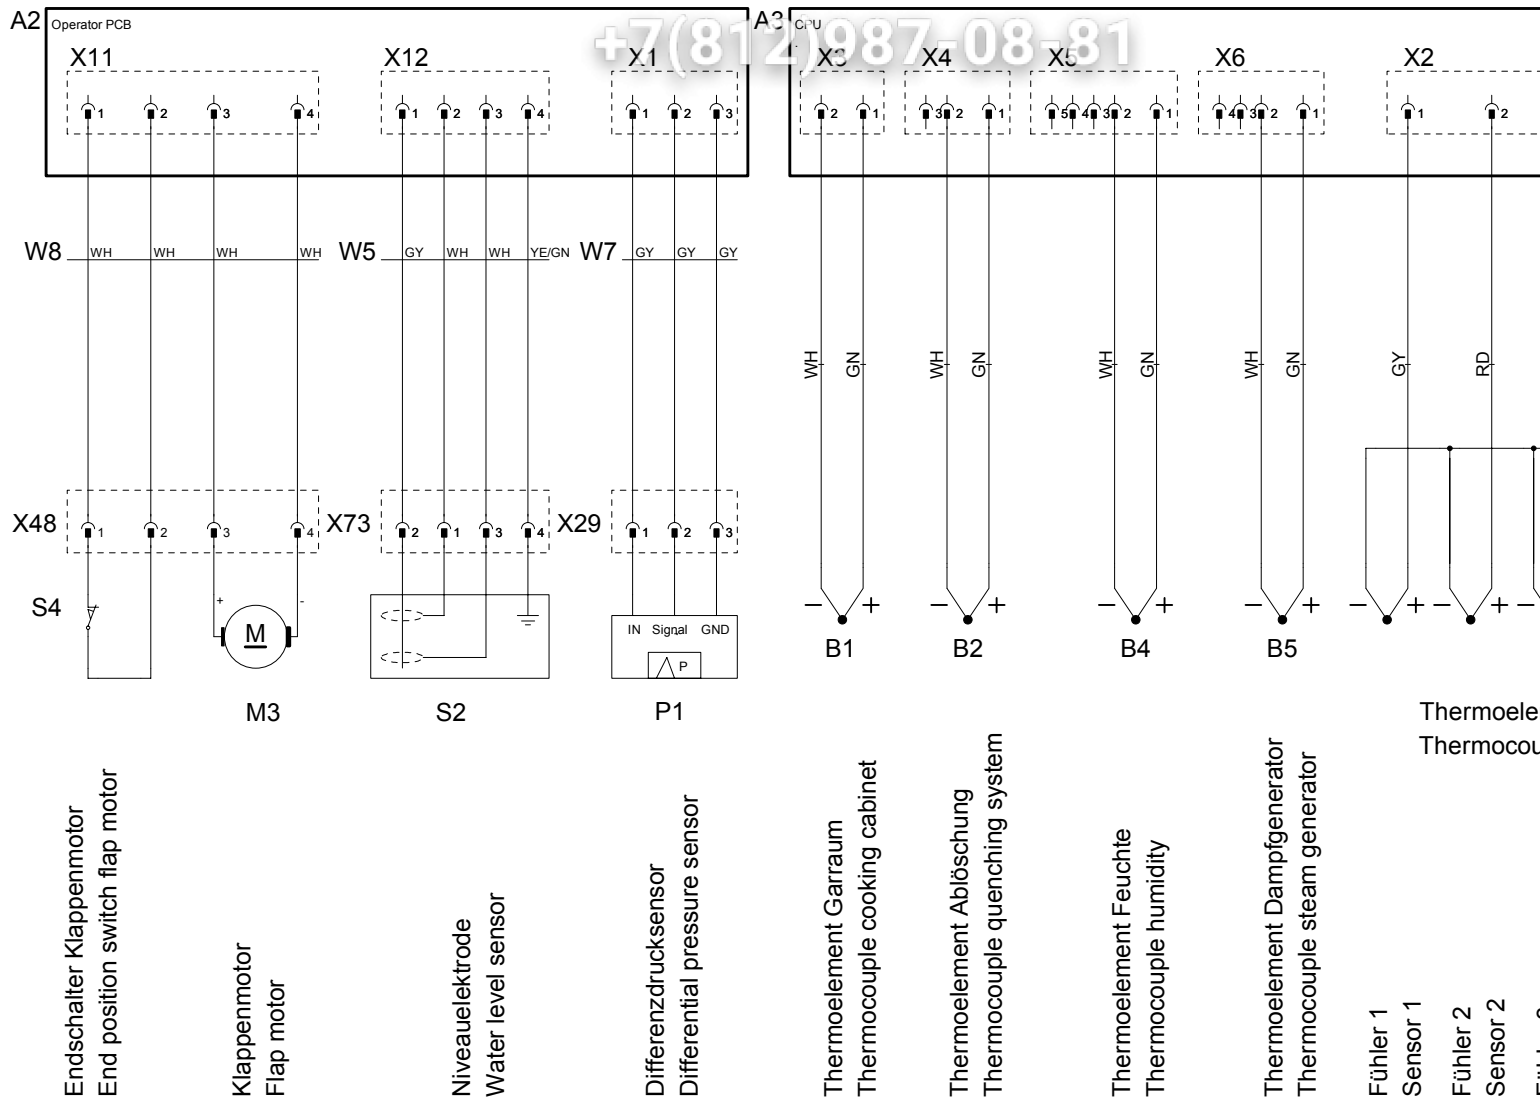

76-00130

Version


4

MODUL 3 Klima Plus, Fühler  
Humidity control, Sensors


SO

3AC22

+7(812)987-08-81

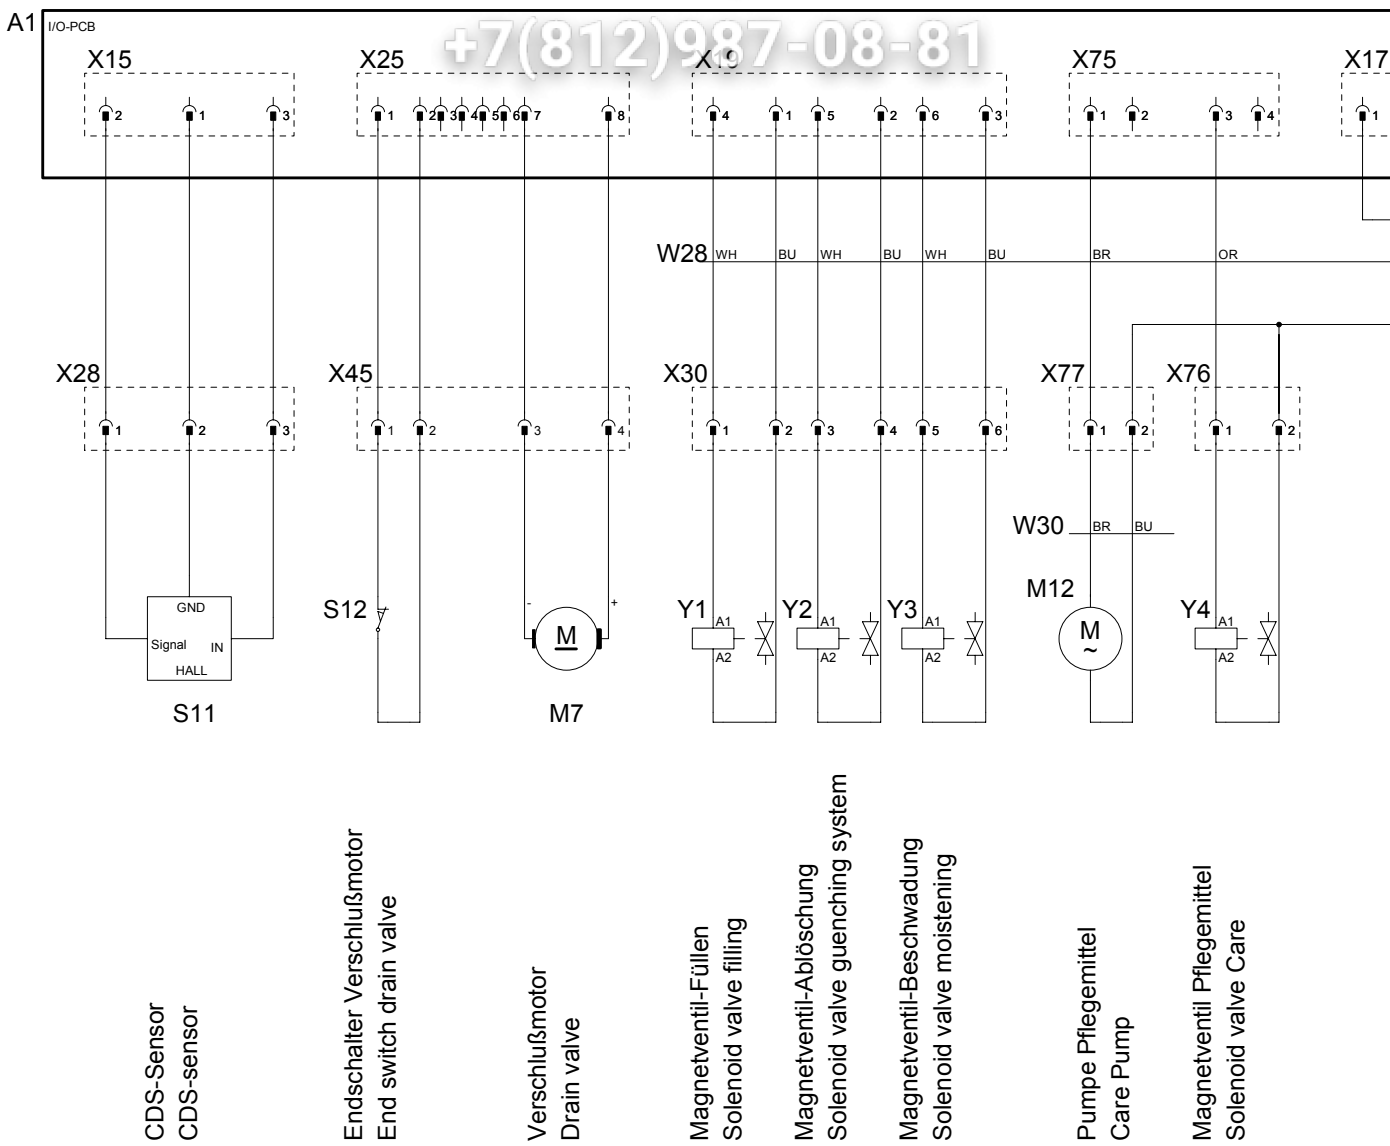


|           |                                          |       |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| 76-00130  | MODUL 4 Wasser<br>Water, Drain, CleanJet | SO    |
| Version 4 |                                          | 3AC22 |

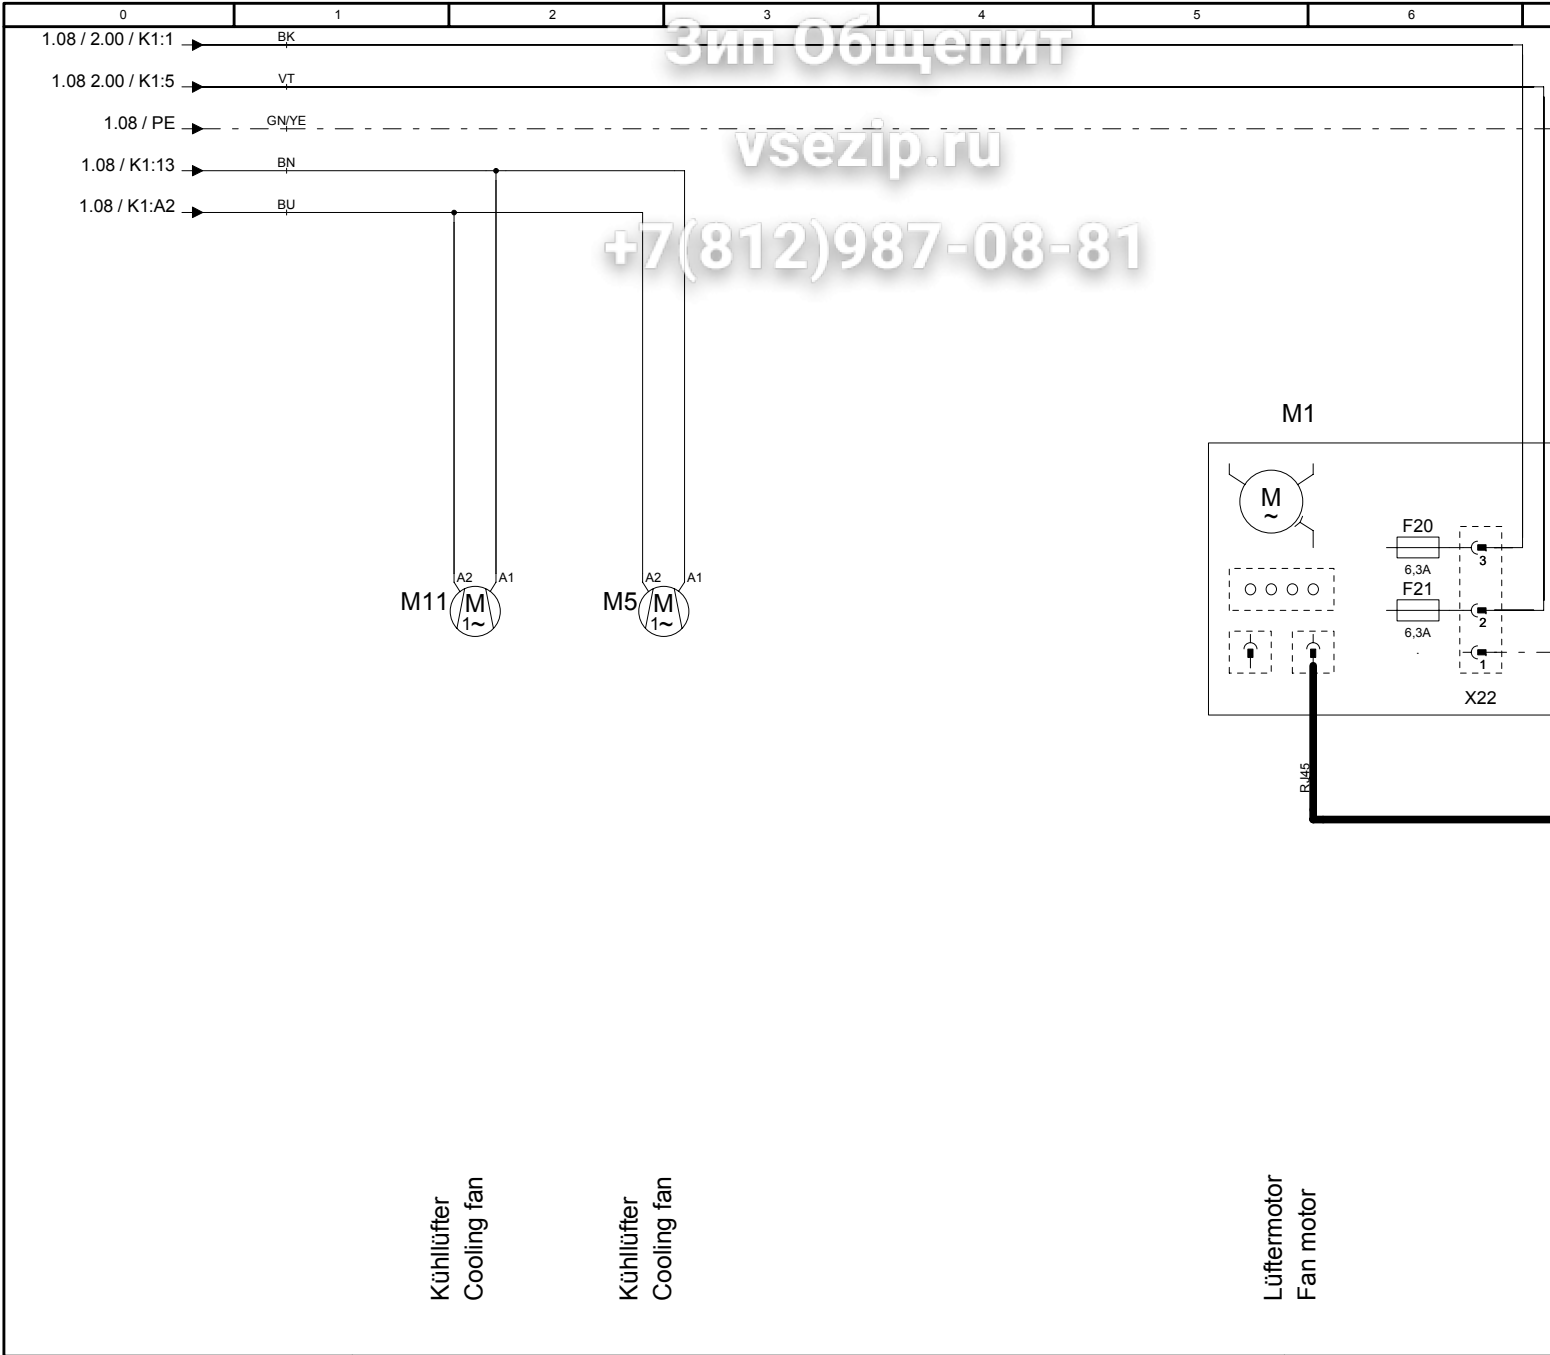


|           |                                               |       |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 76-00130  | MODUL 5 Lüftermotor<br>Fan Motor, Cooling Fan | SC    |
| Version 4 |                                               | 3AC22 |



+7(812)987-08-81

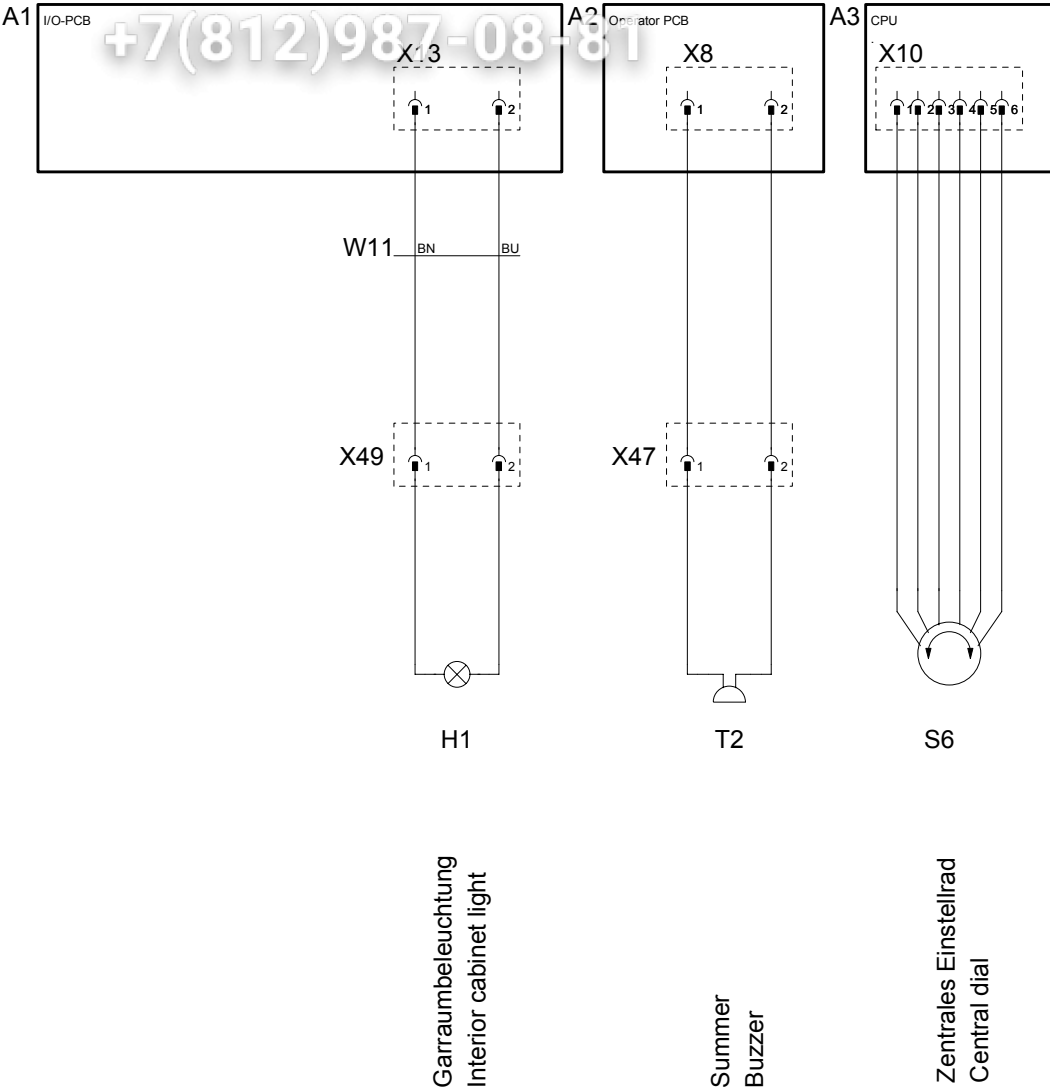

|           |                                                                   |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 76-00130  | MODUL 6 Garraumbeleuchtung, Summer, Zentrales Einstellrad, EEPROM | SO    |
| Version 4 |                                                                   | 3AC22 |

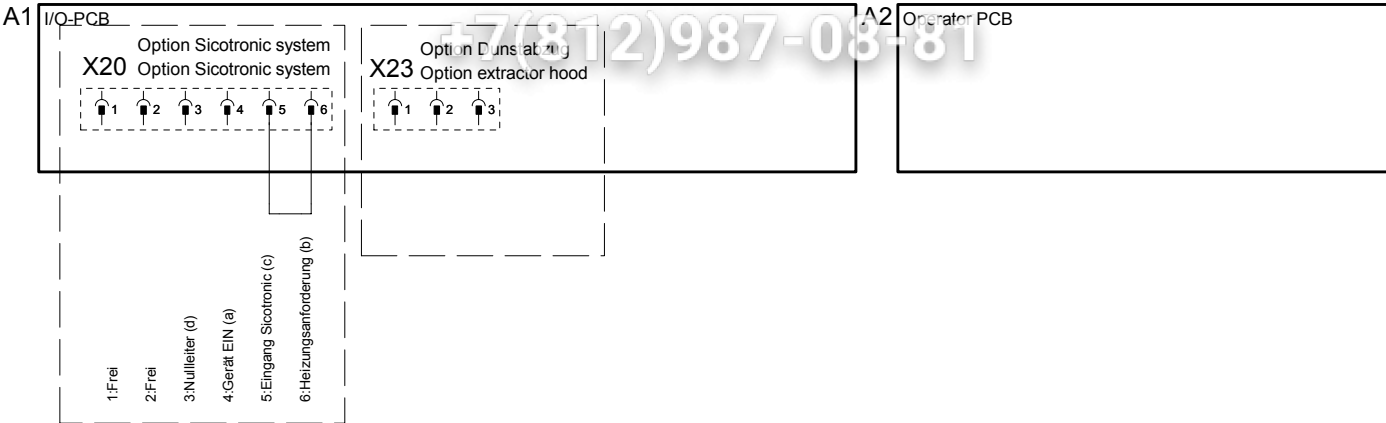

|           |                           |       |
|-----------|---------------------------|-------|
| 76-00130  | MODUL 7 Option<br>Options | SO    |
| Version 4 |                           | 3AC22 |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Зип Общепит

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung<br>vsezip.ru                      | Item description                       |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A1           | 42.00.065                 | I/O-PCB                                              | I/O-PCB                                |
| A2           | 42.00.002                 | Bedienplatine SCC                                    | Operator PCB SCC                       |
| B1           | 40.00.395                 | Thermoelement Garraum                                | Thermocouple interior cabinet          |
| B2           | 40.00.287                 | Thermoelement Abloschung                             | Thermocouple quenching system          |
| B4           | 40.00.290                 | Thermoelement Feuchte                                | Thermocouple humidity                  |
| B5           | 40.00.291                 | Thermoelement Dampfgenerator                         | Thermocouple steam generator           |
| B6           | 40.00.606                 | Thermoelement Kerntemperatur SCC                     | Thermocouple core temperature          |
| F1           | 4001.0224                 | Steuersicherung                                      | Control fuse                           |
| F2           | 4001.0224                 | Steuersicherung                                      | Control fuse                           |
| F3           | 40.01.329                 | Sicherheitstemp. Begrenzer G157°C/314°F E183°C/360°F | Safety temp. limiter G157°C/314°F E    |
| F4           | 40.01.482                 | Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F           | Safety temperature limiter 360°C/680°F |
| F5           | 3019.0113                 | Sicherung Trafo T1                                   | Fuse transformer T1                    |
| H1           | 3024.0201                 | Halogenbeleuchtung alle                              | Interior cabinet light                 |
| K1           | 40.01.559                 | Hauptschütz                                          | Main contactor                         |
| M1           | 40.00.274                 | Lüftermotor TG u. SG                                 | Fan motor                              |
| M11          | 3101.1008                 | Kühllüfter 101/102E u. 202/E J/UL                    | Cooling fan 101/102E and 202/E J/UL    |
| M12          | 56.00.451                 | Pumpe Pflegemittel                                   | Care pump                              |
| M3           | 3101.1010                 | Klappenmotor SCC                                     | Flap motor                             |
| M4           | 44.00.207                 | SC-Pumpe                                             | SC-pump                                |
| M5           | 3101.1008                 | Kühllüfter                                           | Cooling fan                            |
| M6           | 56.00.185                 | Clean Jet Pumpe SCC                                  | CleanJet pump                          |
| M7           | 54.00.357                 | Kugelhahn Ablauf                                     | Ball valve drain                       |
| P1           | 3017.1011                 | Differenzdrucksensor                                 | Differential pressure sensor           |
| R1           | 44.00.296                 | Dampfheizkörper 61-202                               | Heating element steam 61-202           |
| R2           | 44.00.296                 | Dampfheizkörper 61-202                               | Heating element steam 61-202           |
| R4           | 40.00.082                 | Heißluftheizkörper 61-202                            | Heating element hot air 61-202         |
| R5           | 40.00.270                 | Heißluftheizkörper 102-202                           | Heating element hot air 102-202        |
| S1           | TEXT                      | Ein/Aus Schalter SSC                                 | On/off switch SCC                      |
| S11          | 50.00.934                 | CDS-Sensor                                           | CDS-sensor                             |
| S2           | 3002.0402                 | Niveauelektrode                                      | Water level electrode                  |
| S3           | 40.00.335                 | Türkontaktschalter                                   | Door contact switch                    |
| S4           | 3016.0102                 | Mikroschalter Feuchtemotor                           | Micro switch humidity motor            |
| S6           | 40.00.404                 | Zentrales Einstellrad                                | Central dial                           |
| T1           | 40.00.277                 | Trafo                                                | Transformer                            |
| T2           | 40.02.087                 | Alarmsummer                                          | Buzzer                                 |
| V1           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter 61-202/E                         | Solid state relay                      |
| V2           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter 61-202/E                         | Solid state relay                      |
| V3           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter202Eu*102-202UL/J                 | Solid state relay                      |
| V4           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter202Eu*102-202UL/J                 | Solid state relay                      |

|  |                |                     |          |                                 |          |
|--|----------------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|
|  | Änderungsdatum | 22.09.2008 17:43:22 | Name     | <b>SCC102E</b>                  | Dokument |
|  | Erzeuger       | <b>SCHD</b>         | Spannung | <b>3AC 220/230/240V 50/60Hz</b> | Version  |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Зип Общепит

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung<br>vsezip.ru                               | Item description                        |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| X17          | 40.02.913                 | Pflegemittel Brücke                                           | Care link                               |
| Y1           | 50.01.050                 | Magnetventil Füllen / SCC<br>(Y3)Beschwerden (Y4)Pflegemittel | Solenoid valve filling / SCC (Y3) moist |
| Y2           | 50.01.146                 | Magnetventil Abkühlung                                        | Solenoid valve guenching system         |
| Z1           | 40.02.424                 | Entstörfilter                                                 | Electronic noise filter                 |
| W0           | 40.01.273                 | Anschlusskabel                                                | Power connection cable                  |
| W1           | 40.00.235                 | Kabel-Ansteuerung I/O PCB - SSR                               | Cable I/O PCB - SSR                     |
| W10          | 40.00.210                 | Kabel:Trafo-Bedienplatine                                     | Cable transformer - operator pcb        |
| W11          | 40.00.223                 | Kabel:Halogenbeleuchtung                                      | Cable Halogen light                     |
| W13          | 40.00.213                 | Kabel:Trafo - I/O Platine                                     | Cable transformer - I/O pcb             |
| W16          | 40.00.240                 | Kabel:Hauptschütz - SSR                                       | Cable Main contactor - SSR              |
| W17          | 40.02.497                 | Kabel: Steuerstamm                                            | Cable Control Supply                    |
| W28          | 40.02.892                 | Kabel: I/O Platine-Magnetventile SC-Pumpe                     | Cable Cable I/O pcb Solenoid valve SC   |
| W30          | 40.02.965                 | Kabel: Adapterkabel für Pumpe Pflegemittel                    | Cable Adapter cable care pump           |
| W5           | 40.00.205                 | Kabel:Niveauelektrode                                         | Cable water level sensor                |
| W7           | 40.00.207                 | Kabel: CPU SCC - Differenzdrucksensor                         | Cable CPU SCC - Differential pressure   |
| W8           | 40.00.208                 | Kabel:Bedienplatine - Klappenmotor                            | Cable Operator pcb - flap motor         |

|                |                     |          |                                 |          |
|----------------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Änderungsdatum | 22.09.2008 17:43:22 | Name     | <b>SCC102E</b>                  | Dokument |
| Erzeuger       | <b>SCHD</b>         | Spannung | <b>3AC 220/230/240V 50/60Hz</b> | Versions |